


Gebruiksaanwijzing

NL

Deze handleiding is ook digitaal
beschikbaar op: www.stuv.com

U vindt ons ook terug op:

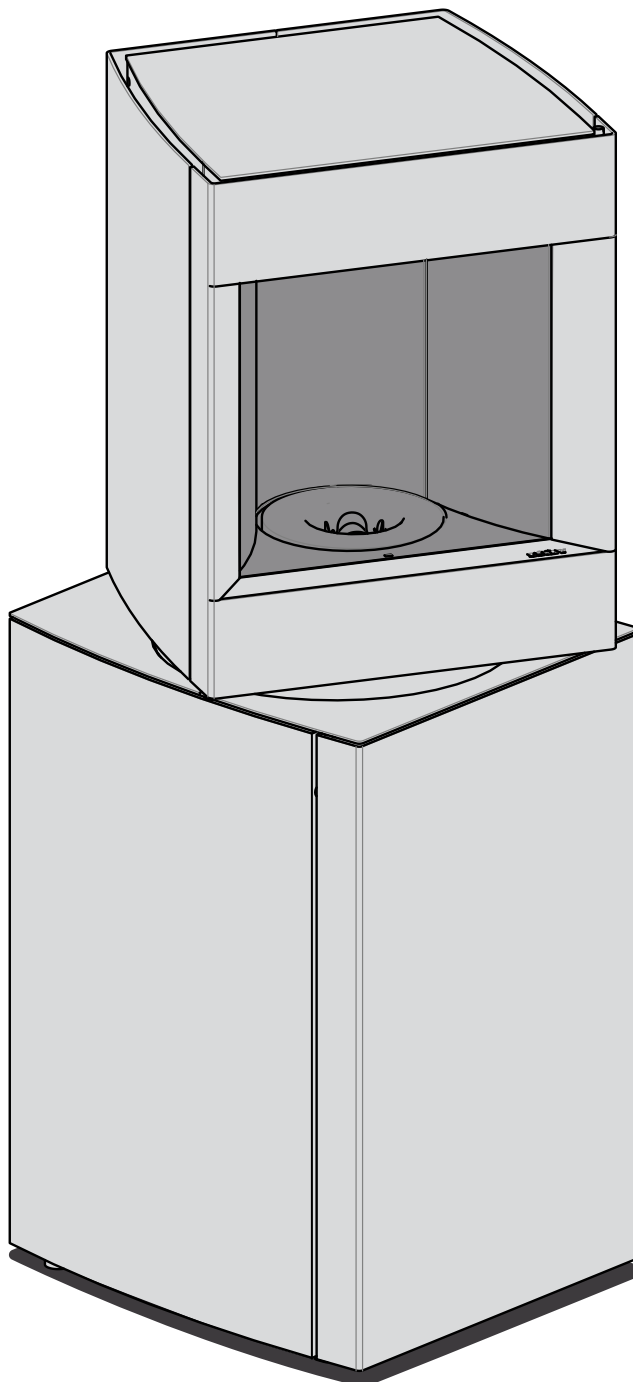

stuv *P-10.2*

Maart 2019
SN 203951 > ...
APF 134

WELKOM IN DE WERELD VAN STÛV!

U hebt gekozen voor een ecologisch verwarmingsapparaat met een hoog rendement.

We wensen u alvast een aangenaam gebruik toe.

In dit document vindt u adviezen en gebruiks- en onderhoudsinstructies voor uw Stûv.

INHOUD

VOORSTELLING VAN HET PRODUCT	4
Normen, goedkeuringen en technische kenmerken	4
CE Etikettering van de Stûv P-10	5
Voornaamste materialen en bestanddelen	5
Afmetingen van haard	6
Algemene voorstelling van de onderdelen van de haard	7
Hoe werkt uw Stûv P-10?	8
Brandstof	9
GEBRUIK	10
Algemene aanbevelingen	10
Aanbevelingen vóór het eerste gebruik.	11
Voorzorgsmaatregelen bij eerste gebruik	11
Basisbediening	12
Beschrijving van de afstandsbediening	13
Koppeling van een afstandsbediening aan een kachel	14
Beschrijving van de interface en de verschillende menu's	15
Beschreibung der Schnittstelle und der verschiedenen Menüs	16
Uw Stûv P-10 bedienen met een smartphone	24
Ontsteking van de Stûv P-10	26
2 gebruiksmodi: vermogensmodus VS thermostatische modus	27
Enkele adviezen voor het optimale gebruik van uw Stûv P-10	27
Uitschakeling van de Stûv P-10	28
ONDERHOUD	29
Dagelijks onderhoud	29
Wekelijks onderhoud	30
Jaarlijks onderhoud	33
Tabel van de jaarlijks onderhouden	34
BIJ PROBLEMEN...	35
Noodschakelaar	35
Alarmsignalen	35
PRODUCTFICHE (EU 2015/1186)	45
PRESTATIEVERKLARING (EU 305-2011)	46
DE STÛV-GARANTIE-UITBREIDING: EEN SIMPELE STAP VOOR MEER GEMOEDSRUST	48
CONTACTEN	51

VOORSTELLING VAN HET PRODUCT

Normen, goedkeuringen en technische kenmerken

De Stûv P-10-haarden
(met intermitterende werking)
beantwoorden aan de eisen
(rendement, gasemissie, veiligheid,...)
van de Europese EN-normen.

De hierna vermelde gegevens
zijn verstrekt door een erkend
laboratorium.

Testresultaten overeenkomstig de normen EN 14785: 2006

Apparaten voor huishoudelijke
verwarming, gestookt met
houtpellets, met warmteproductie

Stûv P-10 wordt gedekt door:

octrooien nr.:

EP 2304319

JP 5390603

US 8.904.944

US 8.826.899

+ aanhangige octrooien

bouwtekeningen nr.:

DM/72417

DM/72418

002500942-0001

002500942-0002



Stûv P-10

Massa van het toestel	175 kg
Nominaal calorisch vermogen	8 Kw
Calorisch vermogen bij beperkt vermogen (P1)	2,4 Kw
Minimale doorsnede van de toevoer voor verbrandingslucht van buitenaf (wanneer de haard niet rechtstreeks is aangesloten op de buitenlucht)	30 cm ²
Rendement bij maximaal vermogen	90,5 %
Rendement bij beperkt vermogen (P1)	94,5 %
Gemiddelde temperatuur van de rookgassen bij nominaal vermogen, aan de uitlaat van het apparaat.	217 °C
Gemiddelde temperatuur van de rookgassen bij beperkt vermogen, aan de uitlaat van het apparaat. (P1)	94 °C
Minimale veilige afstand tot de omliggende brandbare materialen :	> achteraan 7 cm > aan de zijkanten 10 cm > onderaan niet-brandbare vloer > bovenaan 10 cm
<i>(De afstanden opzij en achteraan worden gemeten ten opzichte van het onderste deel van het apparaat)</i>	
CO-uitstoot bij nominaal vermogen	0,001 %
CO-uitstoot bij beperkt vermogen (P1)	0,028 %
Uitstoot van deeltjes (bij nominaal vermogen)	5 mg/Nm ³
Massadebiet van de rookgassen (bij nominaal vermogen)	5,1 g/s
Massadebiet van de rookgassen bij beperkt vermogen (P1)	2,8 g/s
Aanbevolen trek bij maximaal vermogen	6 Pa
Aanbevolen trek bij minimaal vermogen (P1)	3 Pa
Minimale trek aan de uitlaat van het apparaat om de afmetingen van het rookkanaal te bepalen	0 Pa

Normen, goedkeuringen en technische kenmerken (vervolg)

Eisen betreffende de stroomvoorziening

Spanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Elektriciteitsverbruik bij het inschakelen	1000 W
Elektriciteitsverbruik bij normale werking	40 W

Eisen betreffende de brandstof

Aanbevolen brandstof	Uitsluitend houtpellets
Certificering	Din plus, EN plus A1, NF hoge prestatie
Diameter	6 mm
Min-max lengte	3-30 mm
Vochtgehalte	< 10%
Asgehalte	< 7%

CE Etikettering van de Stûv P-10

 Stûv S.A Rue Jules Borbouse 4, 5170 Sot-de-Villers 15 Asgereguleerde testaanpak 1881 Nummer prestatieverklaring: 15QA151478501 EN 14785 : 2006 Stûv P-10 Lees en volg de handleiding voor bediening	Verwarmingsvermogen	Nom. vermogen	8.0kW	nominaal
		Nett. vermogen	2.4kW	bepaald
Version française disponible dans la notice d'utilisation Nederlandse versie beschikbaar in de gebruikersgids Deutsche Version in der Installationsanleitung La versione italiana è disponibile all'interno della guida utente Versión española disponible en el manual del usuario Versão portuguesa disponível no Manual do Utilizador Česká verze je k dispozici v uživatelské příručce Wersja polska dostępna w instrukcji obsługi	Gemeten CO (bij 12% zuurstofinhoud)	CO nom.	0.001%	nominaal
		CO part.	0.023%	bepaald
Gemiddelde temperatuur van de rookgassen aan de uitlaat van het apparaat	T. nom.	217°	nominaal	
	T. part.	94°	bepaald	
Minimale afstand van brandbare materialen	dr	70mm	achterzijde	
	ds	100mm	zijden	
Turntable appliance: 1000 mm in range of inspection window	df	1000mm	voorzijde	
Randement	ηnom	90.5%	nominaal	
	ηpart	94.5%	bepaald	
Nominaal elektrisch vermogen		1000W	piek	
		40W	gemiddeld	
Nominale spanning		230V		
Nominale frequentie		50Hz		

Voornaamste materialen en bestanddelen

De Stûv P-10 bestaat hoofdzakelijk uit:

- > Geverfde stalen platen/buizen voor structuur- en bedekkings-elementen
- > De onderbedekkingen zijn verkrijgbaar in houtpanelen met eiken afwerking (licht of donker)
- > Vermiculiet voor de binnenkant van de verbrandingskamer
- > Gietstaal voor de structurele elementen van de brander
- > Aluminium voor het rookafvoerkanaal
- > HDPE voor het pelletreservoir
- > Kastje van de afstandsbediening in PP en scherm in PC
- > Er is een 'te bekleden' afwerkingskit verkrijgbaar om de onderbedekkingen te bekleden. In dit geval dient de installateur te controleren of het gekozen afwerkingsmateriaal is afgestemd op het geplande gebruik.


Al deze componenten worden conform geacht onder voorbehoud van de limieten en nationale praktijken.

Stûv streeft naar een milieuverantwoord proces. Wij houden rekening met het einde van de levensduur van onze producten.

Alle componenten van het apparaat kunnen afzonderlijk gesorteerd worden om optimaal te recyclen.




De verwerking van de verschillende onderdelen moet overeenkomstig de lokale en nationale voorschriften gebeuren.

Afmetingen van haard

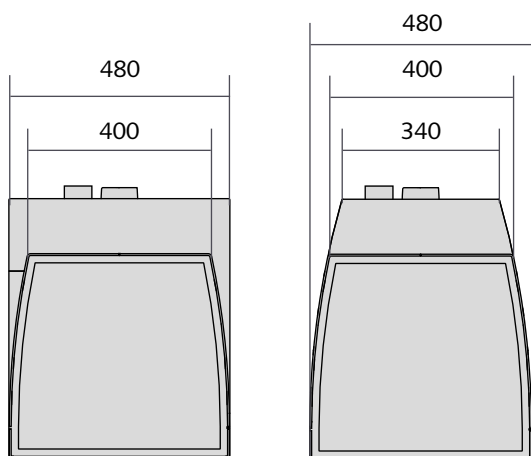


versie hout en
'te bekleden'

versie staalplaat

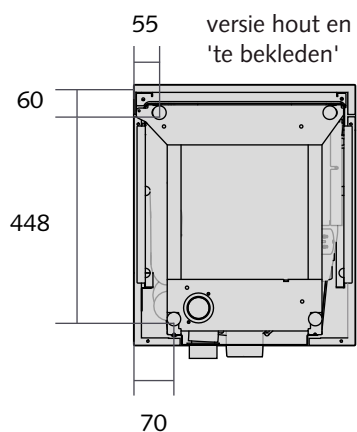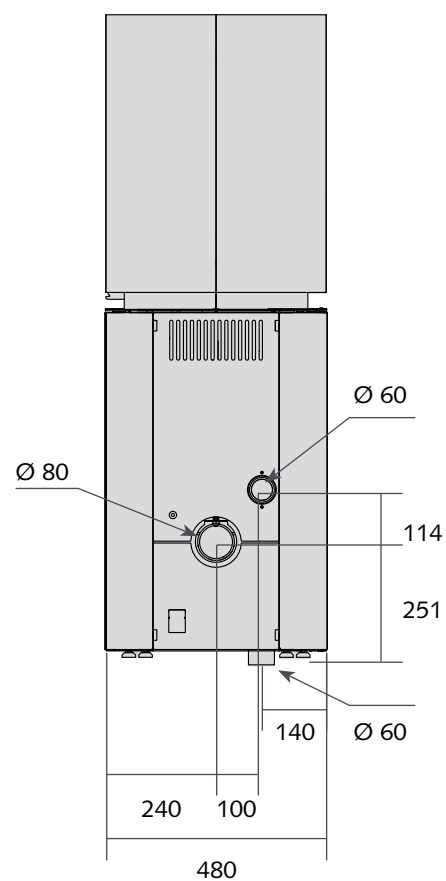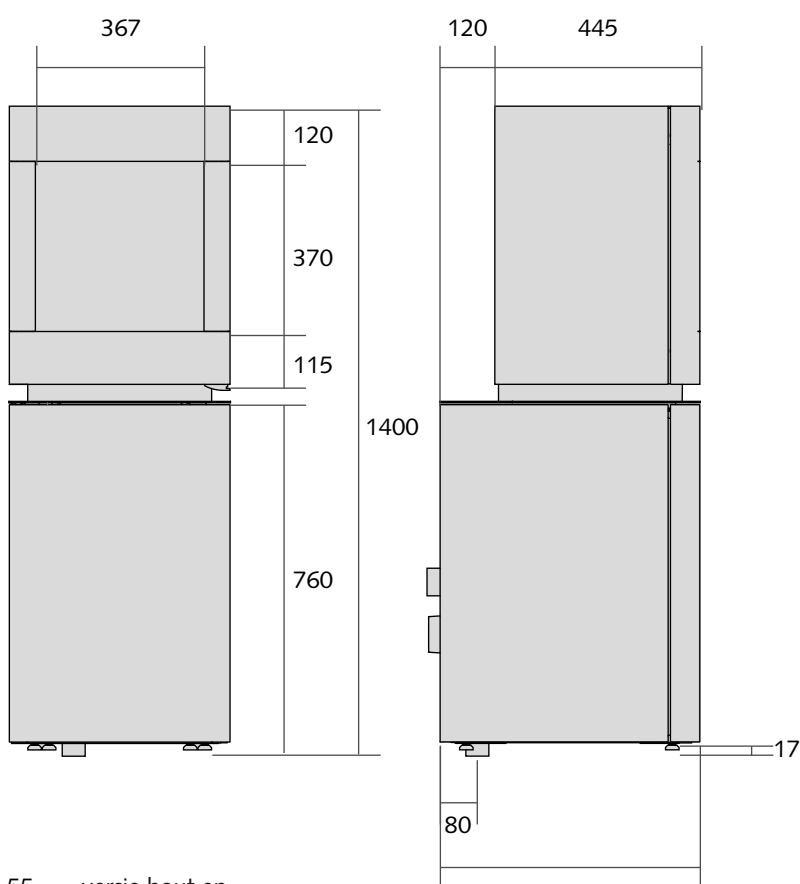


versie hout en
'te bekleden'

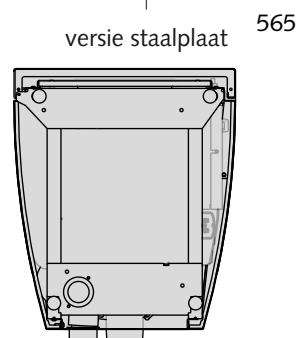



versie staalplaat

Algemene voorstelling van de onderdelen van de haard

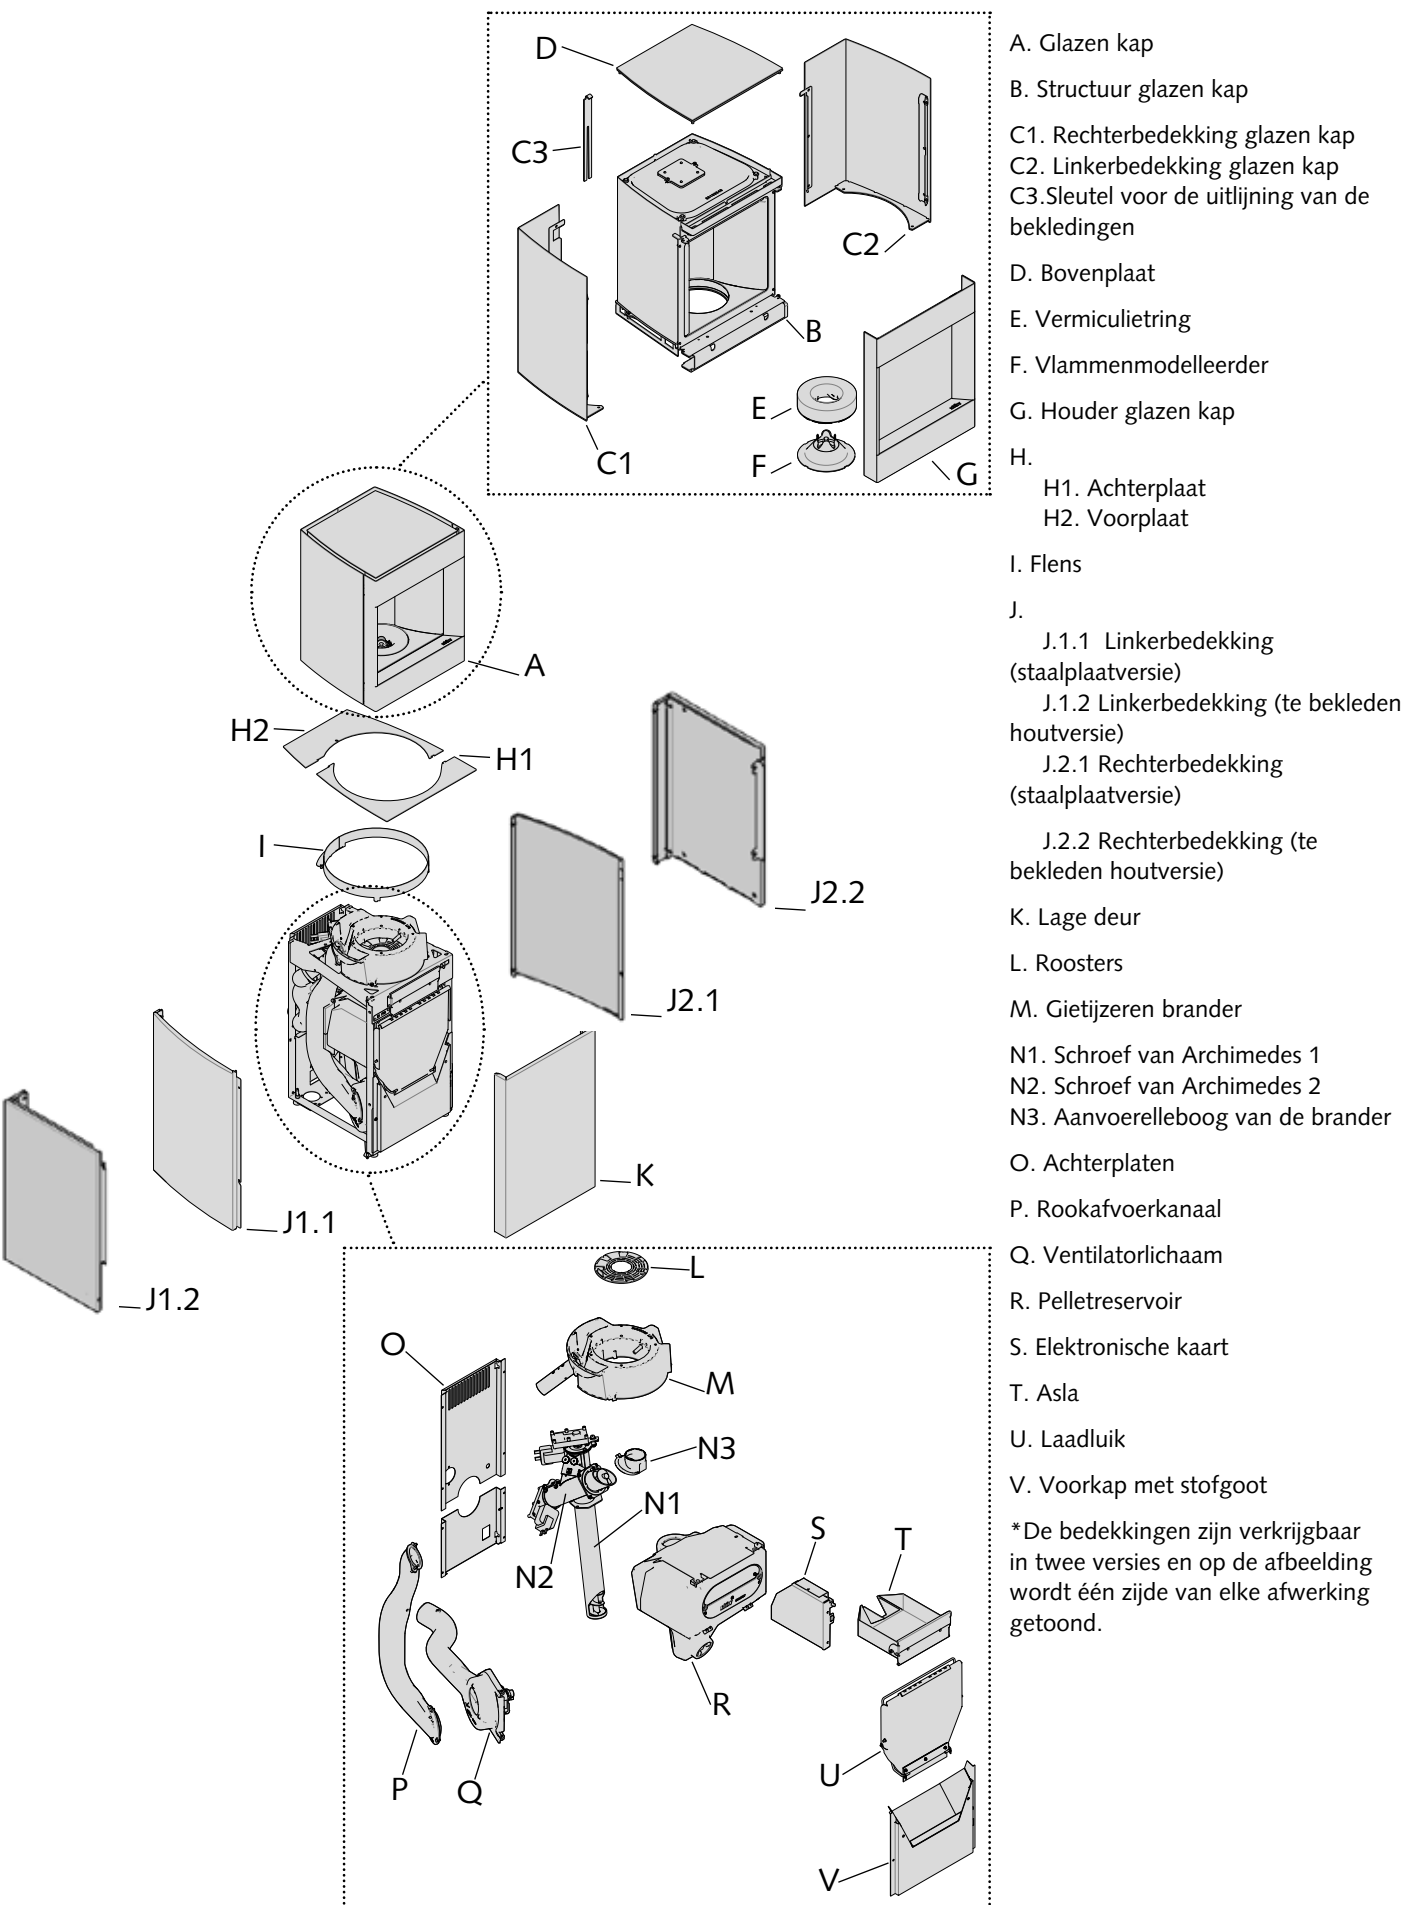

- A. Glazen kap
- B. Structuur glazen kap
- C1. Rechterbedekking glazen kap
- C2. Linkerbedekking glazen kap
- C3. Sleutel voor de uitlijning van de bekledingen
- D. Bovenplaat
- E. Vermiculietring
- F. Vlammenmodelleerder
- G. Houder glazen kap
- H.
 - H1. Achterplaat
 - H2. Voorplaat
- I. Flens
- J.
 - J.1.1 Linkerbedekking (staalplaatversie)
 - J.1.2 Linkerbedekking (te bekleden houtversie)
 - J.2.1 Rechterbedekking (staalplaatversie)
 - J.2.2 Rechterbedekking (te bekleden houtversie)
- K. Lage deur
- L. Roosters
- M. Gietijzeren brander
- N1. Schroef van Archimedes 1
- N2. Schroef van Archimedes 2
- N3. Aanvoerelleboog van de brander
- O. Achterplaten
- P. Rookafvoerkanaal
- Q. Ventilatorlichaam
- R. Pelletreservoir
- S. Elektronische kaart
- T. Asla
- U. Laadluik
- V. Voorkap met stofgoot



*De bedekkingen zijn verkrijgbaar in twee versies en op de afbeelding wordt één zijde van elke afwerking getoond.

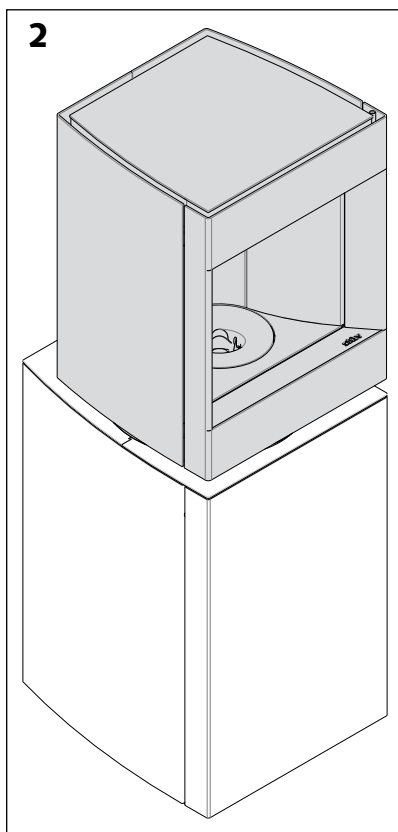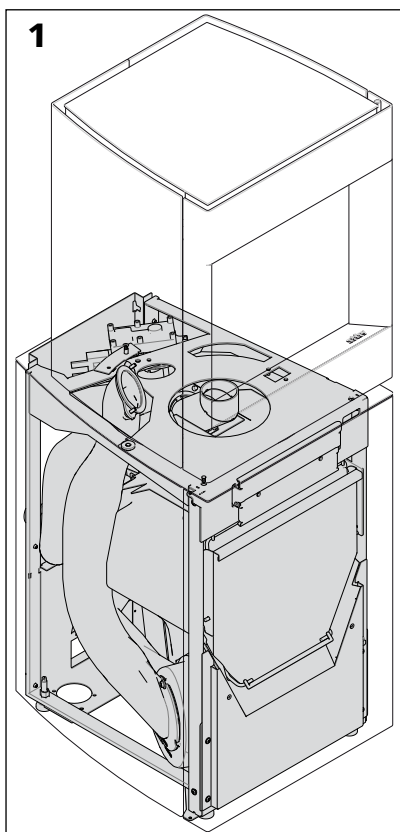

De Stûv P-10 is een houtpelletkachel die uit twee grote onderdelen bestaat:

- Een voet met: het pelletreservoir, de toevoer van de brandstof en de verbrandingslucht, het rookafvoerkanaal en alle elektronica en sondes waarmee de werking van het apparaat kan worden gereguleerd en ingesteld [schema 1].

- Een roterende glazen kap waarin de pellets worden verbrand. In dit bovengedeelte wordt tevens de convectiewarmte uitgestraald en verspreid. Het is voorzien van een ruit die zicht biedt op een mooie, grote vlam [schema 2].

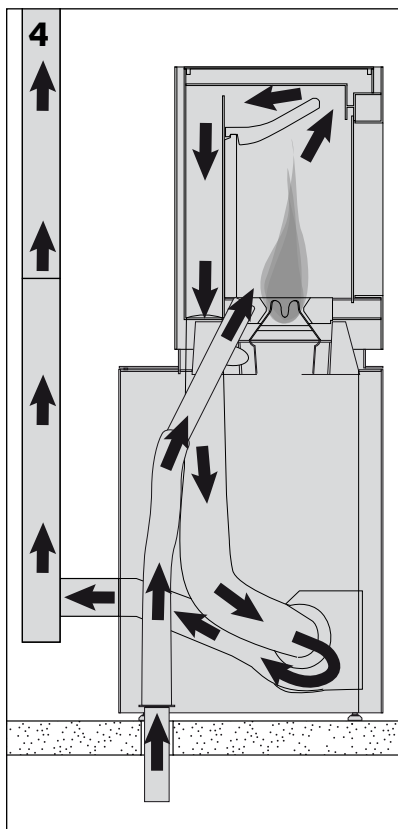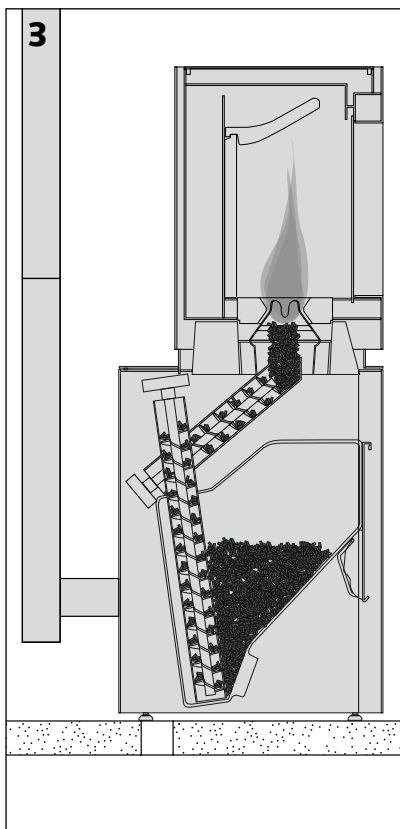

Het apparaat wordt elektronisch gereguleerd op basis van twee variabelen om een optimaal thermisch comfort te kunnen bieden. Naargelang de verwachtingen van de gebruiker zal de Stûv P-10 het vermogen regelen en behouden op basis van:

- De hoeveelheid verbrande pellets [schema 3]

- De hoeveelheid lucht die de verbranding onderhoudt [schema 4]



Wat is de houtpellet?

De houtpellet of pellet is een vaste, milieuvriendelijke brandstof die van zaagafval wordt gemaakt. Het houtzaagsel wordt zonder kleef- of bindmiddel samengeperst om een standaard cilinder met een hoge dichtheid en een lage vochtigheidsgraad te verkrijgen. Deze eigenschappen verschaffen de pellets een interessant calorisch vermogen.

Welke pellet kiezen?

De prestaties van de Stûv P-10 kunnen variëren naargelang de gebruikte pellet.

Voor een correct gebruik dienen de pellets conform te zijn aan de certificaties ENplus of DINplus A1 of NF hohe Leistung. Deze normen waarborgen u dat de pellets de volgende eigenschappen hebben:

- samenstelling:
80-100% harsrijk hout
- diameter: 6 mm
- Min- Max lengte: 3 - 40 mm
- vochtgehalte: $\leq 10\%$
- asgehalte: $\leq 7\%$

De verbranding van om het even welke vloeistof of andere vaste stof dan de korrels die voldoen aan de norm ENplus/ DINplusA1/NF hohe Leistung is verboden!

De gevolgen van de verbranding van een ongeschikte pellet

De verbranding van een pellet die niet voldoet aan de bovengenoemde eigenschappen kan leiden tot storingen van het apparaat, zoals:

- beschadiging van de ruit en de rookleidingen
- luidruchtige werking
- vuilafzetting in de brander
- opeenhoping van stof in het reservoir
- ...

Neemt u een of meerdere van deze symptomen waar tijdens het gebruik van uw apparaat, dan raden wij u aan om andere pellets te gebruiken.

Opslag van pellets

De pellets moeten worden opgeslagen op een droge plek en bij een temperatuur van meer dan 5°C.

Ze kunnen in een zak of in bulk worden bewaard, maar liefst niet in de vrije lucht.

Opgelet!

Zorg ervoor dat u de zakken niet plet om overbodig stof te vermijden. U kunt best geen stof in het reservoir van het apparaat legen, want dergelijk zaagsel kan de toevoer verstoren.

Als u in zakken bewaarde pellets gebruikt, moet de inhoud ervan op relatief korte termijn worden geledigd. Zo niet dreigen de pellets vochtig te worden.

Elke Stûv P-10 wordt in de fabriek nagekeken. Na deze test kunnen er sporen van brandstof of vuil achterblijven.

Algemene aanbevelingen

⚠ Belangrijk!

Om de eigenschappen van uw apparaat optimaal te benutten en gevaar te voorkomen, dient u de volgende instructies in acht te nemen:

- > Installeer de haard volgens de regels der kunst en de lokale of nationale voorschriften. Een bevoegde vakman dient de compatibiliteit van het rookkanaal te verifiëren.
- > Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing en bewaar ze.
- > Neem de onderhoudsinstructies in acht.
- > Gebruik het apparaat nooit met de deur open of met een gebroken ruit.
- > Gebruik nooit een ontvlambare vloeistof in of rond het apparaat wanneer het in werking is.
- > Gebruik enkel pellets van de aanbevolen kwaliteit (DINplus of ENplus A1 of NF).
- > Vermijd opstapeling van onverbrande pellets in de brander.
- > Vul enkel het reservoir met brandstof.
- > Voer de asreiniging telkens voor gebruik uit en maak de asla regelmatig leeg (p. 14).

Gebruik

Gebruik de haard overeenkomstig de lokale en nationale reglementeringen en de Europese normen.

Sommige delen van de haard – de ruit en de buitenwanden – kunnen heel warm worden, zelfs bij normaal gebruik (nominaal vermogen) en de straling van de ruit kan aanzienlijk zijn.

Om elke beschadiging of brandgevaar te vermijden wanneer het toestel in gebruik is, verwijder elk warmtegevoelig voorwerp buiten de stralingszone. Wees extra voorzichtig wanneer u de kamer verlaat.

Draai het glasgedeelte niet tot bij warmtegevoelig materiaal.

Laat nooit jonge kinderen zonder toezicht in de kamer waar de haard is geïnstalleerd.

Laat de luchtinlaten en -uitlaten steeds vrij.

Opgelet!

Er mag geen keukengerei op het apparaat worden gelegd. Leg niets op het apparaat of op de bedekkingen.

Reparatie / Onderhoud

Elke wijziging die aan het toestel wordt aangebracht, kan gevaar inhouden en doet de garantie vervallen. Gebruik bij herstelling uitsluitend Stûv wisselstukken.

Bij schoorsteenbrand

Open in een eerste fase vooral niet de deur van de haard.

Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.


Bel de brandweer.

Indien het vuur na enkele minuten niet minder is geworden, gebruik een poederblusser, soda of zand (vooral geen water).

Ontlucht na een schoorsteenbrand de kamer waar de haard zich bevindt.

Laat de schoorsteen schoonmaken en nazien door een vakman. Laat indien nodig herstellen.


Omgeving

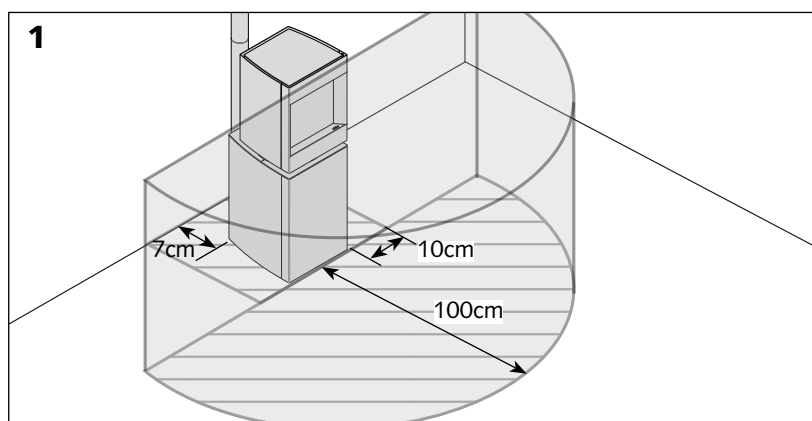

Straling

De straling van de ruit en van de wanden kan aanzienlijk zijn. Respecteer de veilige afstanden ten opzichte van ontvlambare materialen [schema 1], ongeacht de richting van de roterende haard, of verzeker u ervan dat de aan die straling blootgestelde materialen bestand zijn tegen hoge temperaturen.

De veilige afstanden ten opzichte van ontvlambare materialen moeten verplicht in acht genomen worden, zelfs wanneer het apparaat

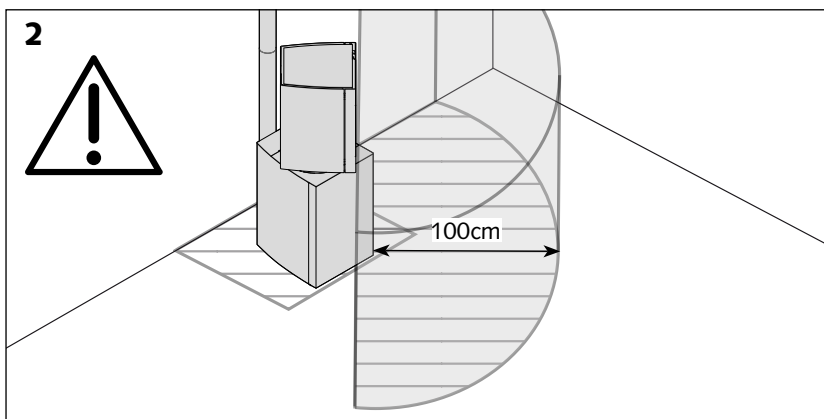

uitgeschakeld is. Het apparaat kan immers geprogrammeerd zijn om automatisch op te starten of het kan vanop afstand worden opgestart.


Opgelet!

Aangezien de glazen kap 45° naar links en 45° naar rechts roteert, moet de veilige afstand de richting van de vlam volgen [schema 2].

Opgelet

Nooit iets op de glazen kap van het apparaat leggen, zelfs wanneer het uitgeschakeld is!

Aanbevelingen vóór het eerste gebruik.

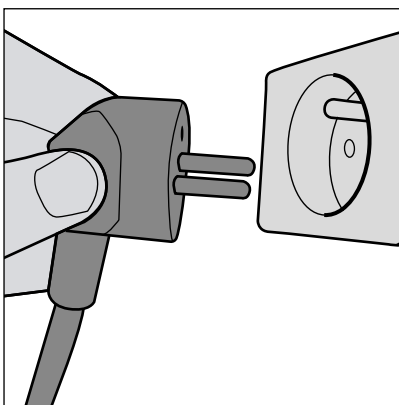

Dit hoofdstuk gaat over de inwerkingstelling van het apparaat. Deze inwerkingstelling moet door een erkende Stûv installateur worden uitgevoerd.

Bij de eerste inschakeling kan de goede werking van elke instelling worden gecontroleerd. Zo nodig wordt een geringe afstelling verricht om het gebruik van de haard te optimaliseren in functie van de specifieke installatie.

> Steek de stekker in het stopcontact (230V - 50Hz)

> Laad pellets in het reservoir volgens het hoofdstuk 'Basisbedieningen'

Opgelet!

Aangezien elk apparaat in de fabriek wordt getest, hoeft de schroef van Archimedes **niet op voorraad worden geladen**. Door het transport en de bediening van de Stûv P-10 tijdens de installatie kan het echter dat de al aanwezige pellets in het apparaat werden aangestampt. U hoeft dus geen rekening te houden met het gedrag van de vlam tijdens de eerste minuten (ze kan immers heviger zijn dan normaal).

> Ontsteek het apparaat volgens de instructies uit het hoofdstuk 'Ontsteking van de Stûv P-10'



Voorzorgsmaatregelen bij eerste gebruik

Controleer voordat u de nieuwe haard voor het eerst aansteekt of er geen enkel voorwerp (ijzerwaren, gereedschap,...) in het reservoir is beland of in de verbrandingskamer is achtergebleven.

De verf is niet in de oven gebakken; ze is dus vrij broos, maar hardt bij de eerste verhitting; behandel het toestel dus voorzichtig.

Bij het eerste vuur kunnen rookgassen en geuren vrijkomen. Ze zijn afkomstig van de verf, de beschermingsolie van de staalplaat en het drogen van de stenen. Wij raden u aan een eerste stevig vuur aan te maken, gedurende enkele uren, met open ramen. De verf zal verharden en de geuren zullen verdwijnen.

De verf van sommige stukken in verbranding leidt tot een beschermende carbonlaag.

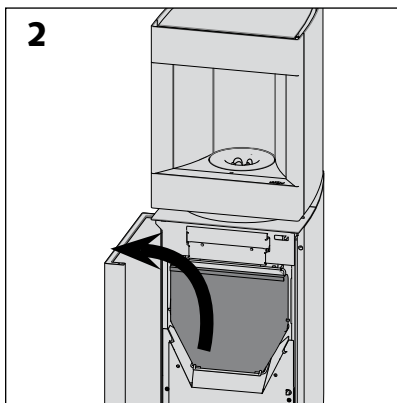
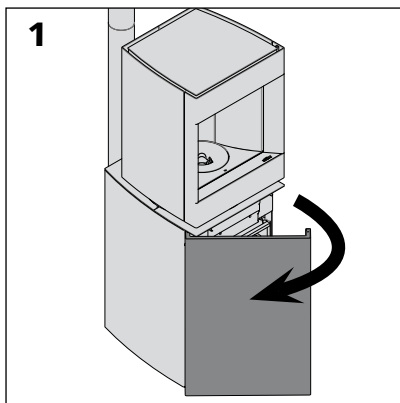


Het pelletreservoir bijvullen



Het is aanbevolen het pelletreservoir bij te vullen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

Opgelet!


Als u het pelletreservoir bijvult wanneer het apparaat in werking is, mag u het luik niet langer dan een minuut openlaten. Zo niet dreigt het apparaat een alarmsignaal te geven of zelfs in 'vergrendelde' modus te raken.

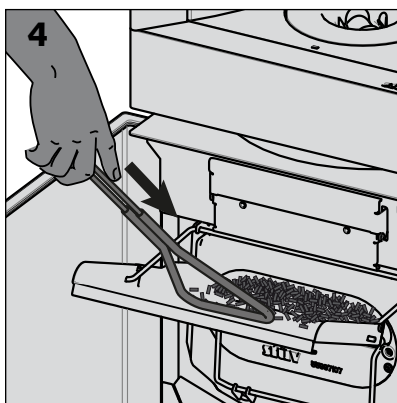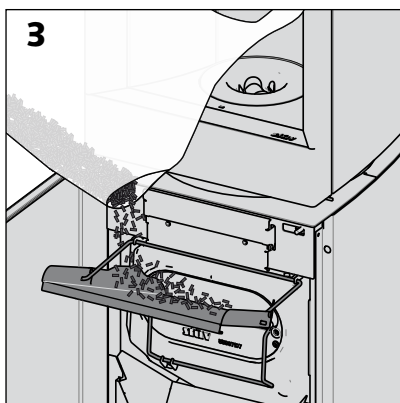

Herinnering: het is belangrijk dat u pellets van goede kwaliteit gebruikt (aansluitend bij de certificaten DINplus, ENplus A1 of NFhp) en dat u enkel korrels in het reservoir giet. Probeer er geen zaagsel en stof vanop de bodem van de zak, noch enig ander voorwerp in te gieten. Gebruik de duwer om meer pellets in het reservoir te laden en om stof in het luik te vermijden. Gebruik uw handen niet, want een horloge, een armband of een ring zouden de dichtingsvoeg kunnen beschadigen.

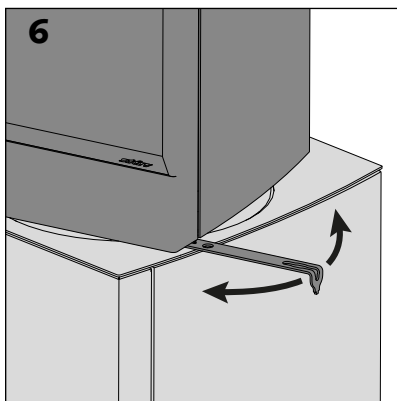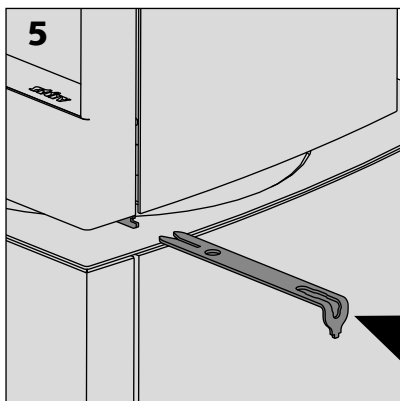



De Stûv P-10 is uitgerust met een detectiesonde die het pelletniveau meet. Als de sonde een laag niveau meet, stelt het apparaat het vermogen naar onder bij. Als het pelletniveau toeneemt, stijgt ook het vermogen opnieuw. Als het niveau blijft afnemen, schakelt de kachel in de stand 'Doven'. Idealiter wacht u best totdat de sonde een signaal geeft om dan het reservoir te vullen met een zak van 15kg.

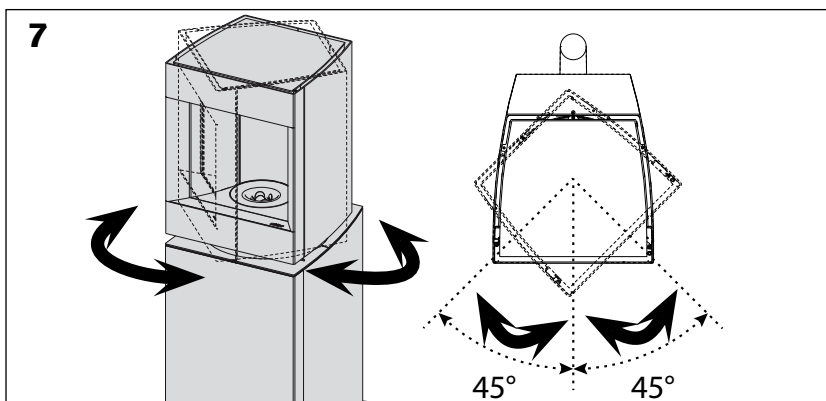

Nadat u pellets hebt toegevoegd sluit u het laadluik nadat u zich ervan hebt vergewist dat er geen enkele korrel vastzit in de dichtingsvoeg.

Draaien van de glazen kap

Gebruik de koude hendel om de glazen kap van het apparaat over 90° te laten draaien [schema 6-7].

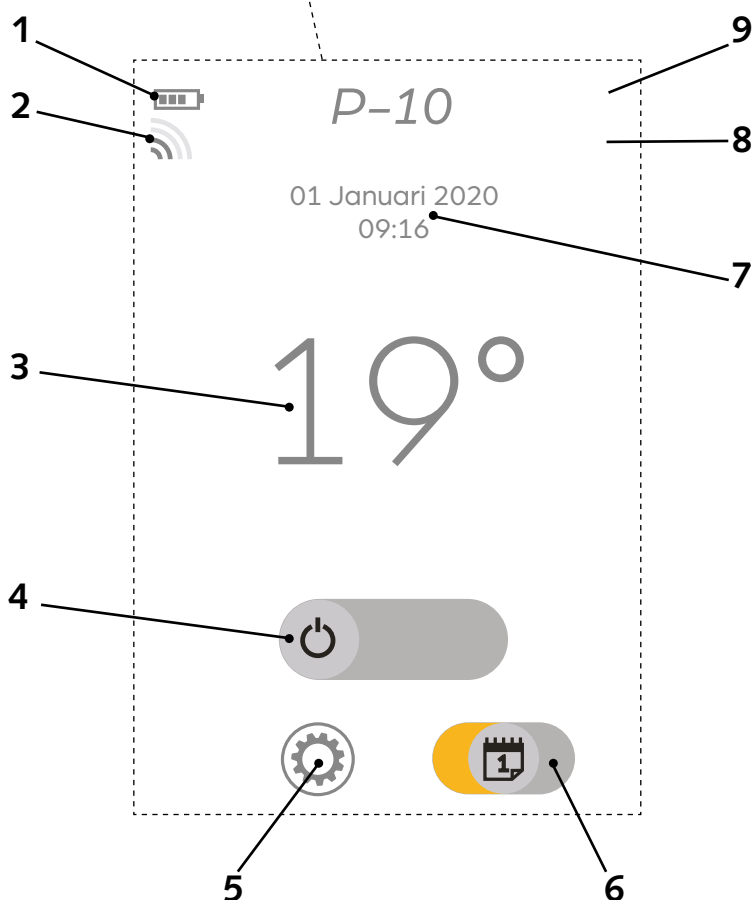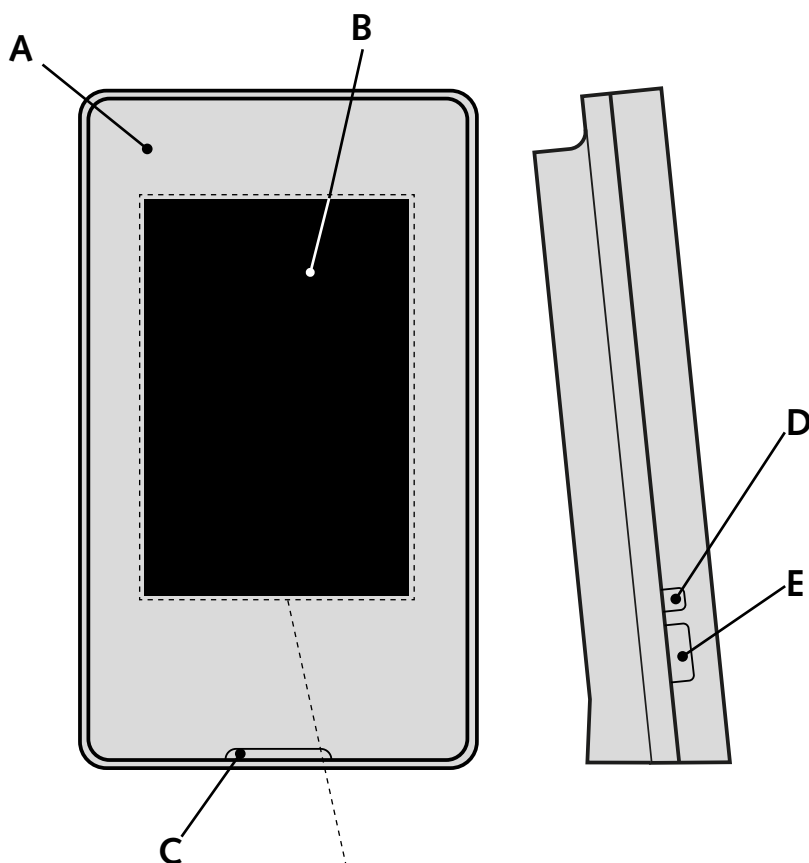

De Stûv P-10 wordt bediend door de interface van de afstandsbediening met aanraakscherm die wordt meegeleverd in de doos met accessoires.

Beschrijving van de afstandsbediening:

A. Kastje

B. Aanraakscherm

C. Luchtdoorvoer naar de sensor voor de omgevingstemperatuur (mag niet verstopt zitten)

D. Reset-knop

E. Mini-USB-poort voor het opladen

Beschrijving van de basisinformatie die op het startscherm staat wanneer het apparaat is uitgeschakeld:

1. Weergave van het batterijniveau

2. Weergave van de kwaliteit van het signaal

3. Omgevingstemperatuur

4. Aan-/uitknop van de haard

5. Toegangsknop voor het menu van de instellingen

6. Knop voor de activering/vermelding van de staat van de kalenderfunctie

7. Informatie "datum en uur"

8. Informatie "ECOstop-functie geactiveerd"


9. Informatie "SmartMode-functie geactiveerd"

Opgelet!

Gebruik enkel de meegeleverde lader voor het opladen van de batterij van de afstandsbediening.

Opmerking: de levensduur van de batterij varieert tussen 2 en 5 dagen, afhankelijk van het gebruik. Laad de afstandsbediening gedurende een lange periode van gebruik ten minste eenmaal per maand op om schade aan de batterij te voorkomen.

Bij de installatie van het apparaat is het de bedoeling dat de installateur de afstandsbediening koppelt aan de haard. Moet de verbinding tussen de haard en de afstandsbediening echter opnieuw gemaakt worden, volg dan onderstaande stappen.

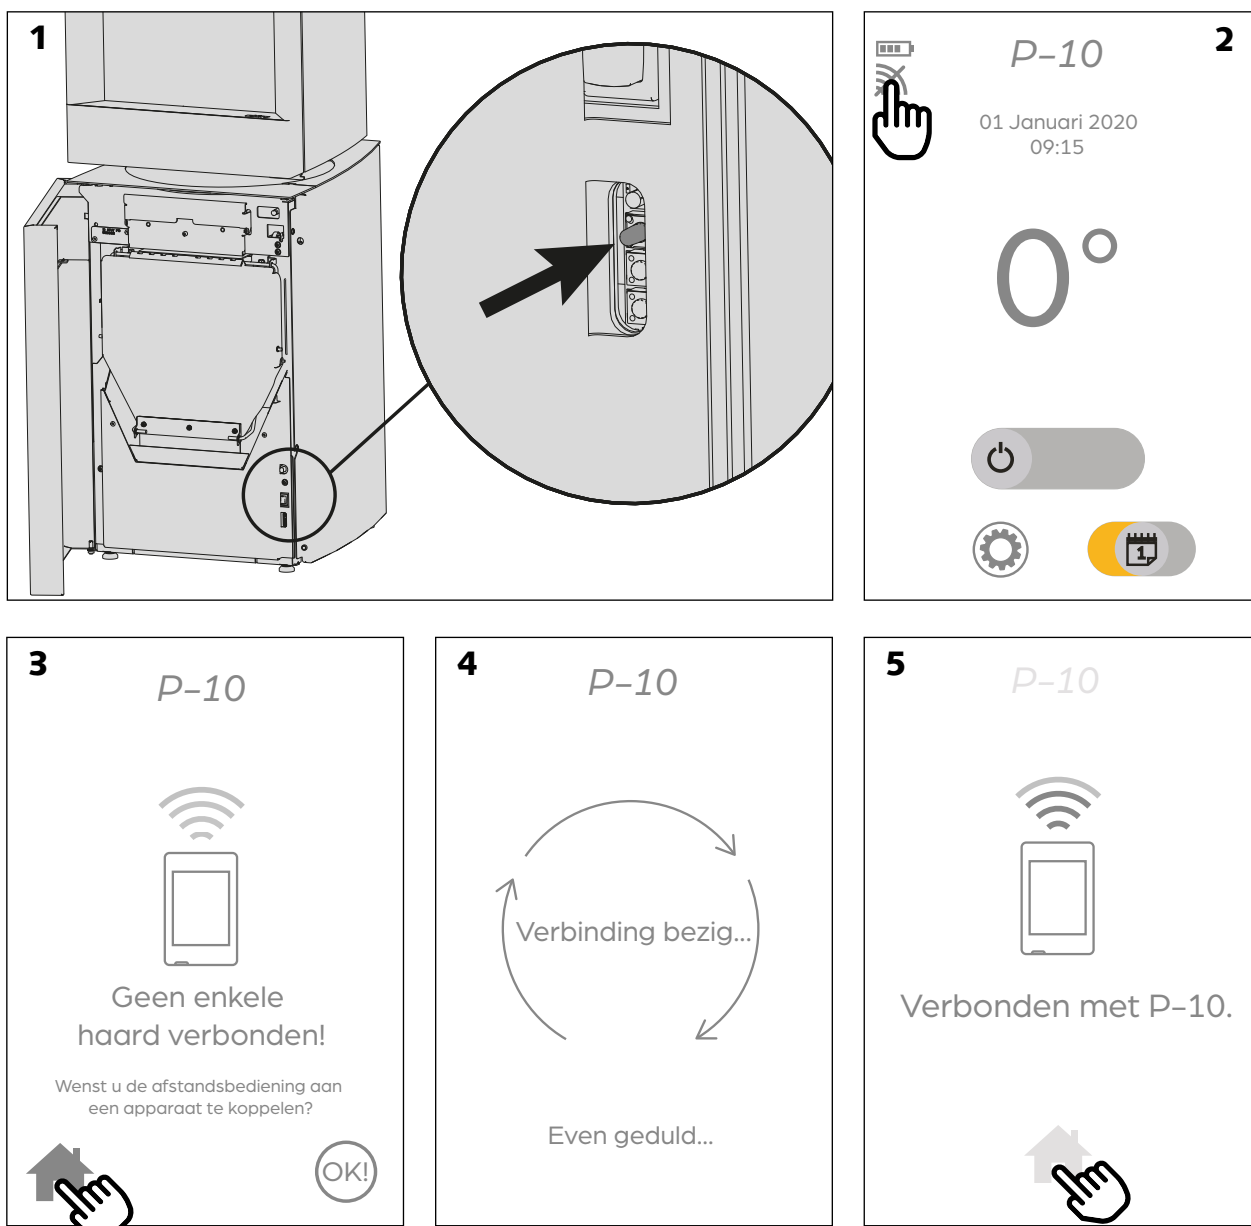

> Begin met het uitschakelen en opnieuw inschakelen van de afstandsbediening.

> **Binnen maximaal 1 minuut na het inschakelen van de afstandsbediening**, herinitialiseren en start het zoeken van de afstandsbediening in de buurt door op de knop te drukken (meer dan 6 seconden) die wordt afgebeeld in schema 1.

Het controlelampje moet **paars knipperen**.



> Druk op het beginscherm van de niet verbonden afstandsbediening op het icoontje dat de kwaliteit van het signaal aangeeft [schema 2].

Opmerking: dit icoontje geeft een onbestaand signaal weer.

> Bevestig de verbinding door op "OK!" te drukken [schema 3].

> Een bericht duidt aan dat de verbinding succesvol was [schema 5].



Toegang tot het menu

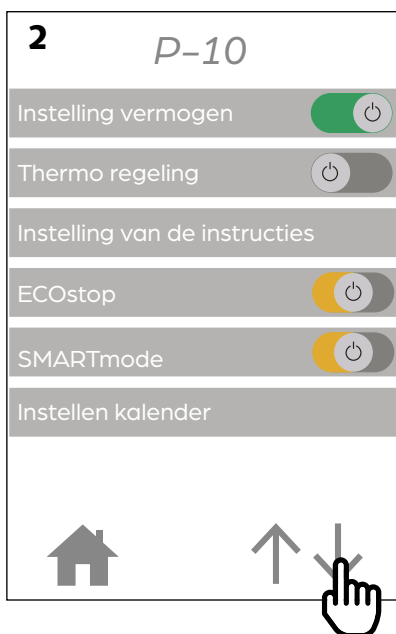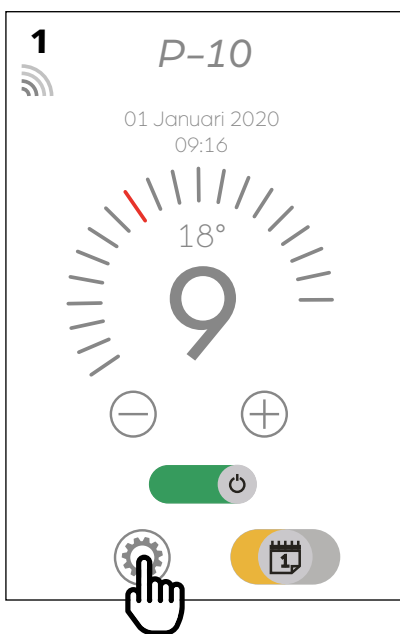

Ga naar het menu om door de verschillende afstel- en informatieschermen te navigeren.


Gebruik het pijltje om het menu voorbij te laten komen.

Vermogensmodus, thermostatische modus en afstelling van de instelwaarden.

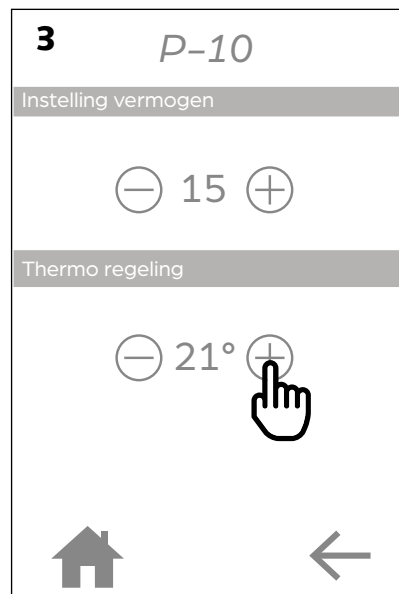
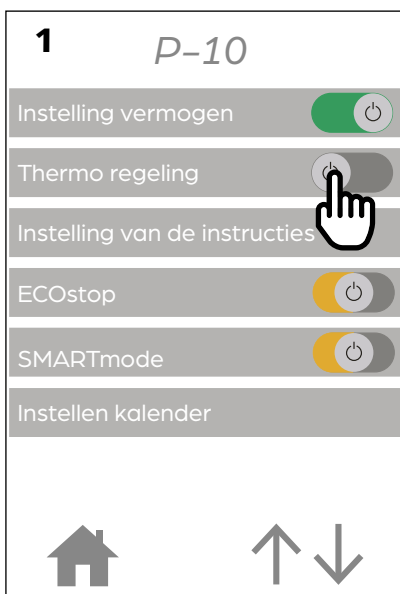


Gebruik deze knoppen om de gewenste werkingsmodus te selecteren. Via het submenu "afstelling van de instelwaarden" kunt u de insteltemperatuur of het instelvermogen kiezen.

De werkingsmodi worden beschreven op pagina 20.



ECOstop

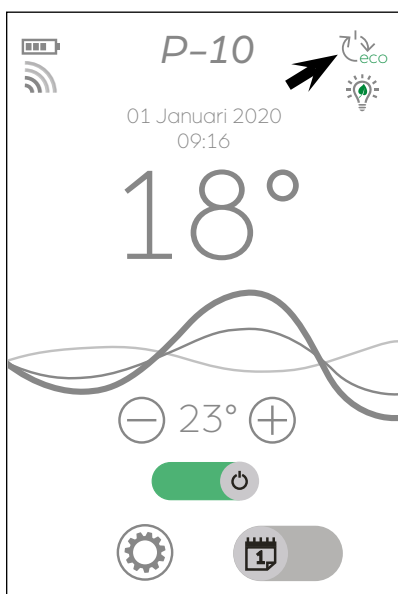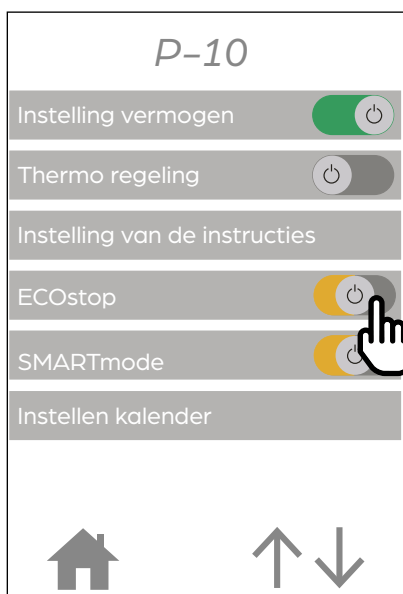



Wanneer de ECOstop-functie geactiveerd is, wordt het apparaat uitgeschakeld wanneer de omgevingstemperatuur meer dan 5 minuten boven de insteltemperatuur plus één graad blijft. Zakt de omgevingstemperatuur weer onder de geprogrammeerde temperatuur min één graad, dan wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart.

Wanneer de ECOstop-functie uitgeschakeld is, zakt het apparaat naar zijn minimale verwarmingsvermogen eens de insteltemperatuur bereikt is, maar het zal niet automatisch uitgeschakeld worden.

De ECOstop-functie is enkel beschikbaar in de thermostatische werkingsmodus. De startknop wordt oranje wanneer de functie niet beschikbaar is.

Opgelet: zelfs wanneer de ECOstop-functie geactiveerd is, moet u verplicht ontassen voor elk gebruik van het apparaat.

SMARTmode

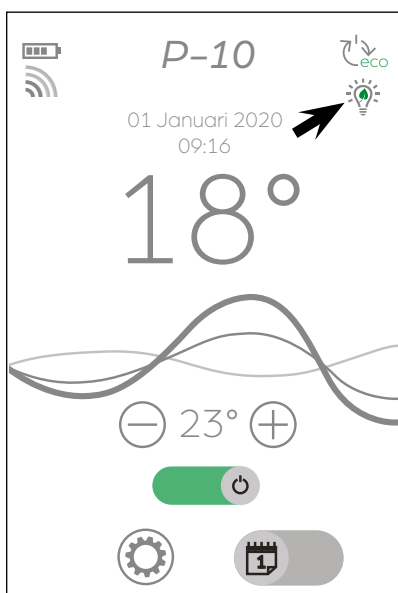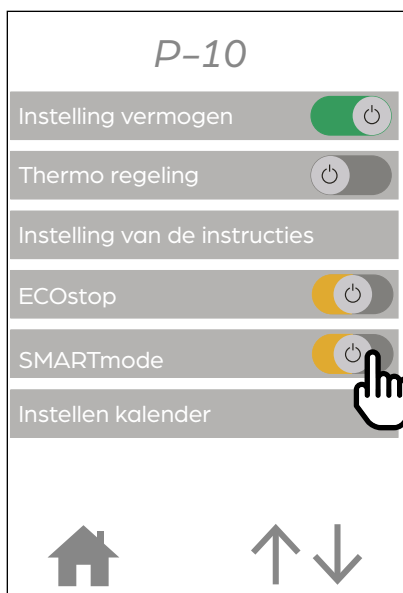


Wanneer de SMART-modus geactiveerd is, anticipeert de thermostatische afstelling op het bereiken van de insteltemperatuur en moduleert ze het vermogen. Deze modus voorkomt buitensporige overschrijdingen van de insteltemperatuur.

Wanneer de SMARTmode-functie geactiveerd is, werkt het apparaat op maximaal vermogen zolang de omgevingstemperatuur lager is dan de insteltemperatuur. Overschrijdt de omgevingstemperatuur de insteltemperatuur, dan werkt het apparaat op minimaal vermogen of wordt het uitgeschakeld.

De SMARTmode-functie is enkel beschikbaar in de thermostatische werkingsmodus. De startknop wordt oranje wanneer de functie niet beschikbaar is.

Programmatie kalender

Met de kalenderfunctie kunt u het automatisch starten en stoppen van de haard en de ingestelde temperatuur configureren.

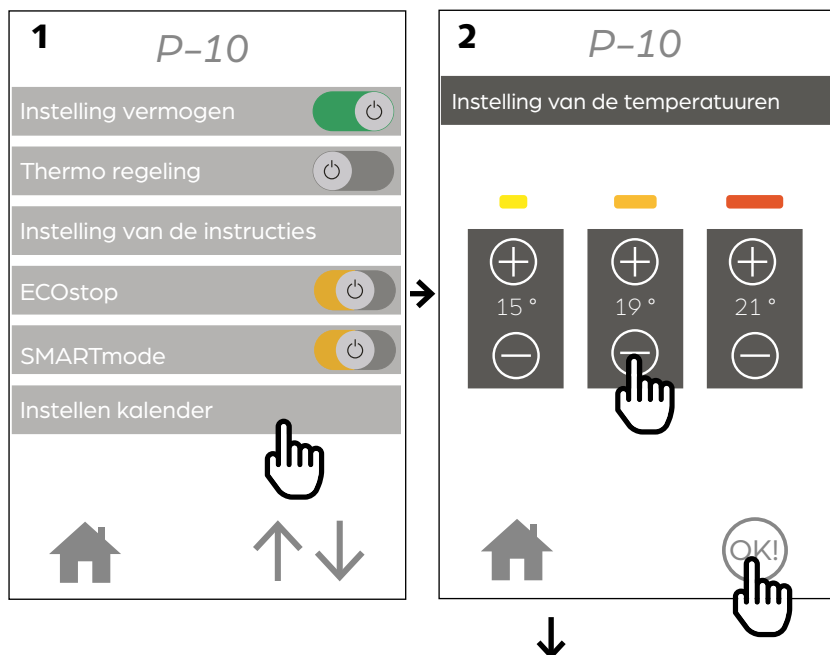

1. Instelling van de temperaturen

De kalendermodus varieert tussen 4 toestanden: een toestand waarin het apparaat is uitgeschakeld en 3 toestanden die staan voor drie temperatuurniveaus (een laag niveau, een tussenniveau en een hoog niveau). De eerste stap bestaat erin deze 3 waarden te definiëren.

Gebruik de knoppen "+" en "-" om de referentietemperaturen te definiëren.

Opmerking: het is wenselijk om oplopende temperaturen te kiezen voor de verschillende niveaus

(bijvoorbeeld geel: 18°, oranje: 20°, rood: 22°). Druk op "OK" om naar de volgende stap te gaan.

2. Planning

Elke dag wordt voorgesteld door een wijzerplaat met 24 uur (A), onderverdeeld in halve uren (B).

Gebruik de pijlen (C) om vooruit en achteruit te gaan op de wijzerplaat, het groene punt (D) verwijst naar de positie tijdens de dag.

Selecteer een referentietemperatuur (E) en ga vooruit/achteruit op de wijzerplaat om deze toe te wijzen aan een half uur.


Opmerking: de witte knop stemt overeen met de toestand "uitgeschakeld".

Druk op de pijl "volgende dag" (F) om door de week te navigeren.


Gebruik de functies "kopiëren/plakken" (G) om de programmatie van een dag snel te kopiëren naar andere dagen van de week.

Is de planning van de week klaar, druk dan op "V".

Om de programmatie te annuleren (de gegevens zullen verloren gaan), drukt u op "X" (H).

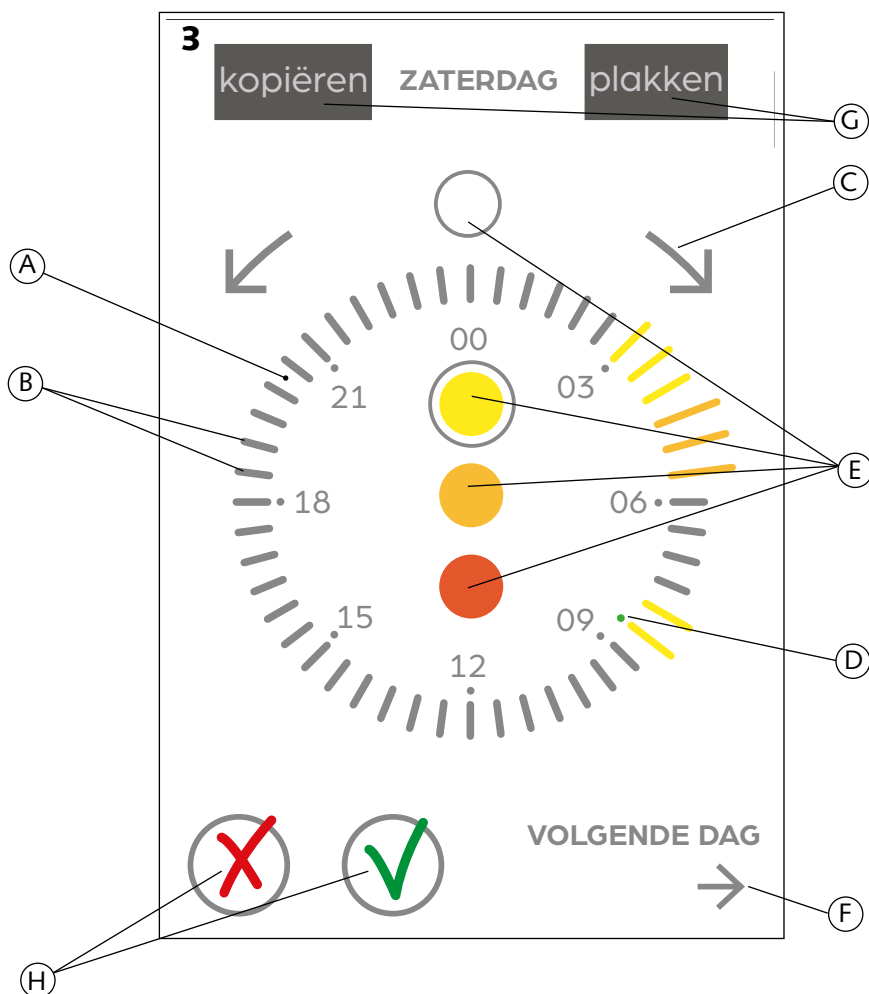

Programmatie kalender (vervolg)

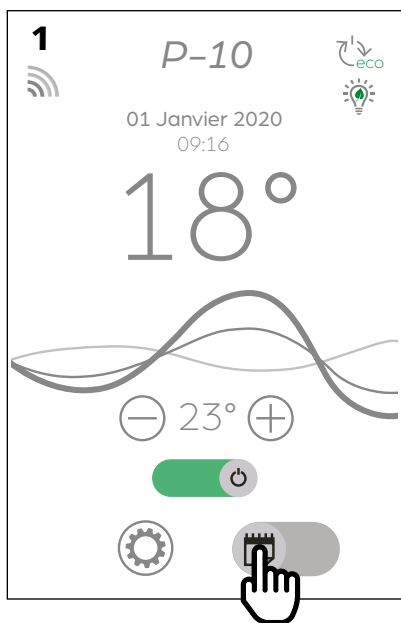


3. Activering van de kalender

De knop voor de activering van de kalender bevindt zich op het start-scherm [schema 1].

De kalenderfunctie is enkel beschikbaar in de thermostatische werkinsmodus. De activeringsknop wordt oranje wanneer de functie niet beschikbaar is [schema 2].

Opmerking: Wanneer het apparaat in gebruik is en de activering van de kalender een verandering van de toestand van de kachel met zich meebrengt, dan wordt een bevestiging van de operatie gevraagd [schema 3].

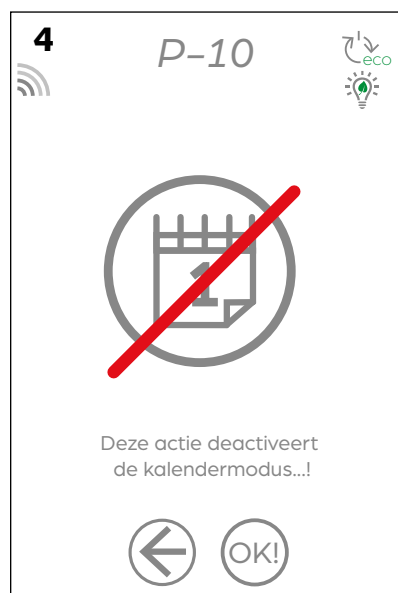

Opgelet!

Indien een alarm geactiveerd wordt op het apparaat, wordt de kalender automatisch gedeactiveerd om het systeem te beschermen. Wanneer de oorzaken van het alarm verholpen zijn, moet de kalender opnieuw geactiveerd worden.

Opgelet!

Verandert u de werkinsmodus of schakelt u het apparaat aan of uit wanneer de kalender actief is, dan wordt de kalender gedeactiveerd [schema 4].



Opgelet!

Zelfs in kalendermodus is het **ontassen verplicht**. Zorg ervoor dat u het apparaat tussen elke werkingsperiode kunt ontassen wanneer het uitgeschakeld is.

Opgelet!

In de kalendermodus is de kachel voortdurend actief. Drukken op de knop  betekent dus dat u het apparaat volledig uitschakelt en uit de kalendermodus gaat.

Temperatuursensor

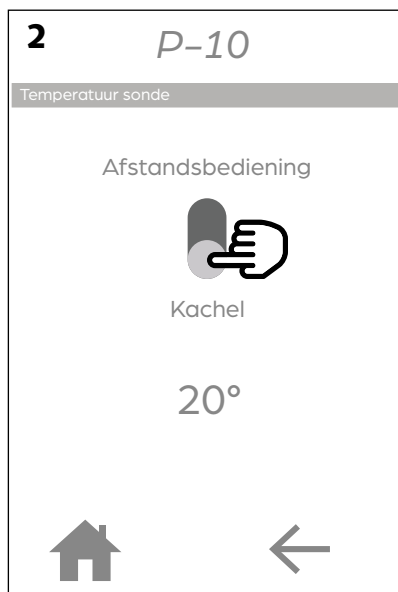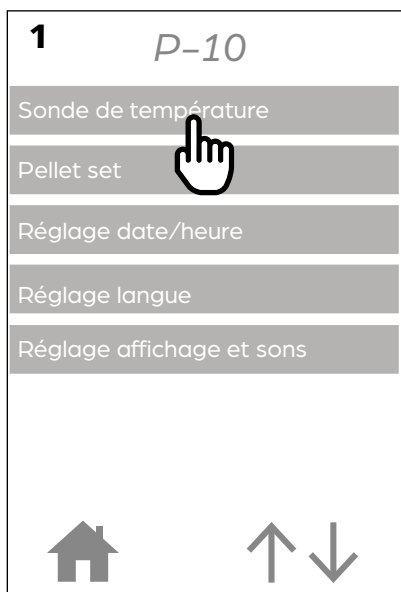

Maakt het mogelijk om de temperatuursensor van de afstandsbediening of de kachel te selecteren om de omgevingstemperatuur te meten.

Wanneer de temperatuursensor van de afstandsbediening geactiveerd is, regelt het apparaat zijn temperatuur in functie van de gegevens die verzonden worden door de afstandsbediening. In het tegenovergestelde geval bevindt de sensor voor de meting van de temperatuur zich in het apparaat.



Kiest u voor een regeling via de sensor van de afstandsbediening, plaats deze dan op een geschikte plaats: niet te veel blootgesteld aan de zon, niet te dicht bij de kap van de kachel, niet in een andere ruimte dan de ruimte waar de Stûv P-10 geïnstalleerd is, enz.

Opgelet: indien de afstandsbediening uitgeschakeld wordt (bijvoorbeeld omdat de batterij volledig leeg is), dan neemt de sensor van de haard het automatisch over.

Opmerking: Het is normaal dat u een licht verschil waarneemt tussen de temperaturen gemeten door de sensor van de afstandsbediening en die van de haard.

Instelling datum/uur

Maakt het mogelijk om de datum en het uur van de afstandsbediening in te stellen.

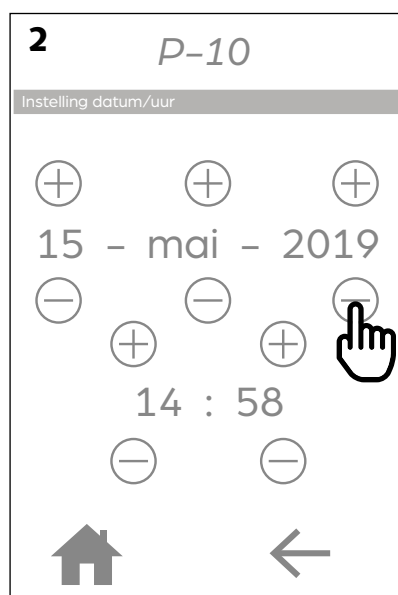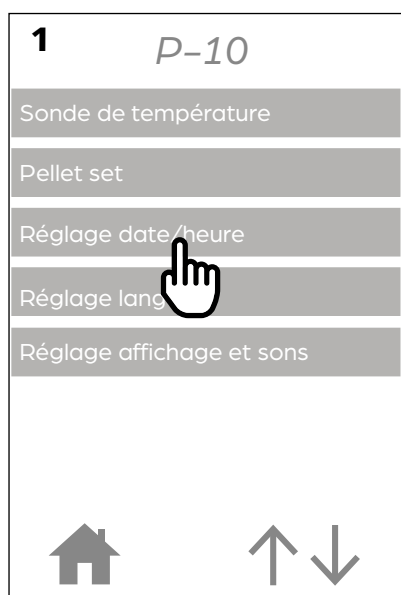

Pellet set

Het pelletdebiet in het aanvoersysteem is afhankelijk van de eigenschappen van de pellets (lengte, dichtheid, ...). Dit kan dus verschillen van merk tot merk. Zo hebben kortere pellets de neiging om sneller te stijgen in de schroef van Archimedes, zelfs als ze aan een constante snelheid draaien.

Om het debietverschil te compenseren, kan men de snelheid van de schroeven van Archimedes corrigeren van -15 % tot +15 % ten opzichte van de referentiewaarde (De snelheid van de rookventilatie wijzigt dan weer niet, met het oog op een correcte ratio lucht/brandstof). Dit is mogelijk via het menu PELLET SET.

Tijdens de gestabiliseerde werking (na ongeveer 1 uur) op het vermogensniveau Pniveau20 kan de volgende indicatie wijzen op een ontoereikend pelletdebiet en dus op een noodzaak om het niveau van de SET KORRELS te verhogen:

- Korte en levendige vlam
- Een witte sluier op de ruit



de volgende indicaties kunnen wijzen op een overmatig pelletdebiet en dus op een noodzaak op het niveau van de SET KORRELS te verlagen:

- Heel hoge en kleurrijke vlam (raakt de bovenkant van de verbrandingskamer)
- De ruit wordt zwart

Wanneer het niveau PELLET SET verhoogd wordt naar meer dan 3 (toename van de snelheid van de schroeven van Archimedes), wordt het vermogensniveau begrensd: het is dus normaal dat men Pniveau 20 niet meer bereikt.


> Maximaal drukniveau naargelang de pellets:

Pellet set	Max. vermogen
0	20
1	20
2	20
3	20
4	19
5	18
6	17

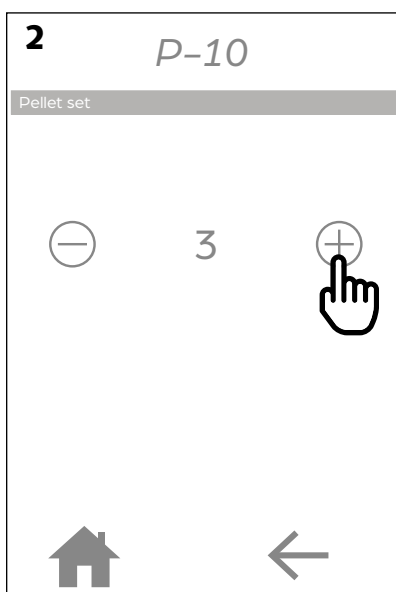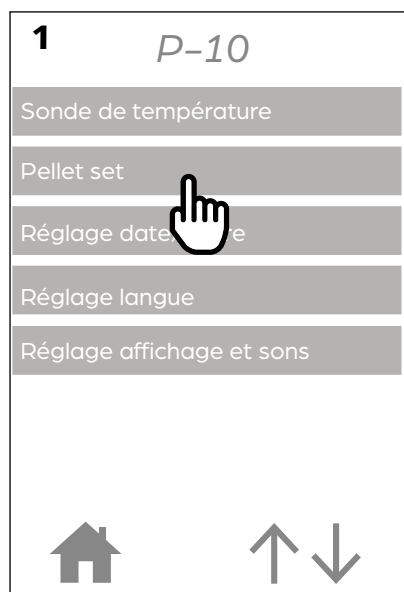


Instelling van de taal

Maakt het mogelijk om de interface te configureren in de verschillende beschikbare talen.

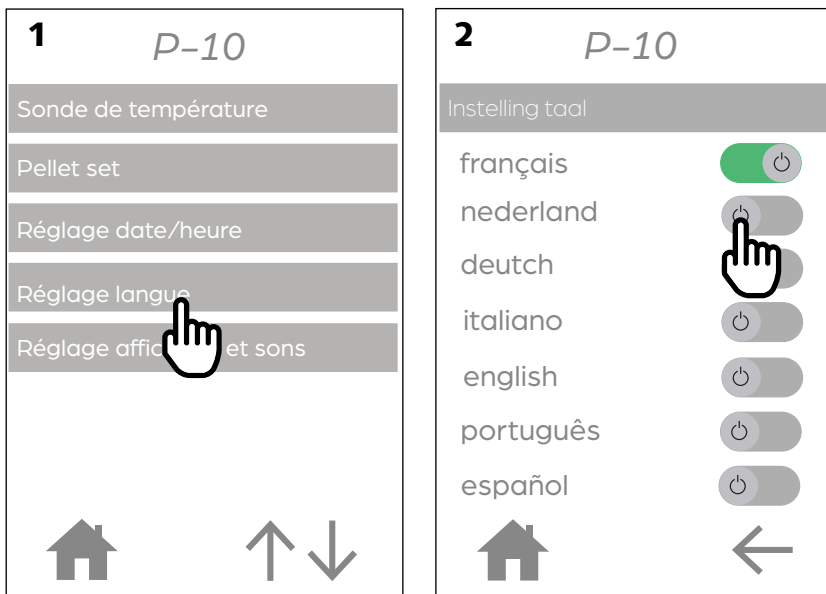

Instelling weergave en geluid

Maakt het mogelijk om de helderheid van het scherm, de termijn voor de waakstand van de afstandsbediening en het geluid van de knoppen te configureren.

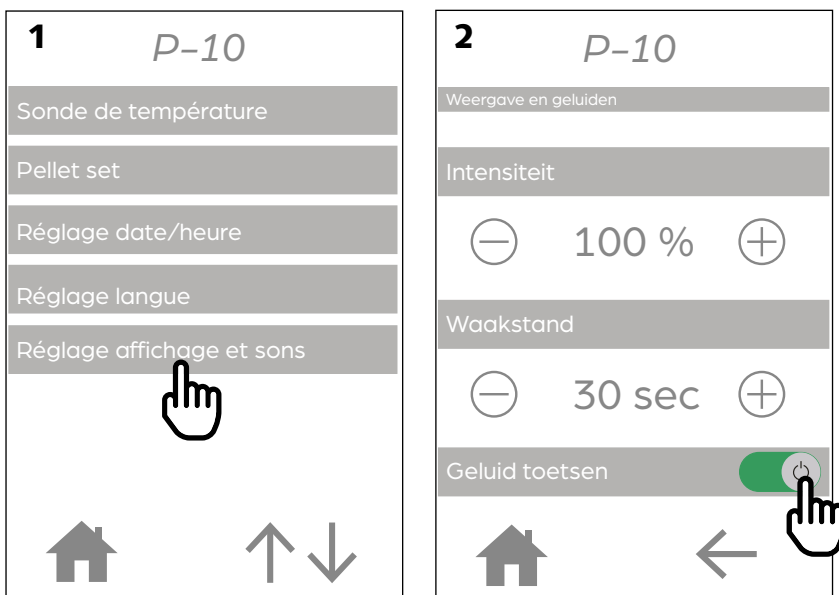


Gebruik de knoppen "+" en "-" om de helderheid van het scherm en de termijn voor de waakstand van de afstandsbediening te definiëren.

Activeer/deactiveer het biepgeluid van de knoppen door de aangrenzende knop te activeren.

Toestand van het systeem

Hier vindt u informatie over de werking van het apparaat. Deze informatie wordt continu bijgewerkt.

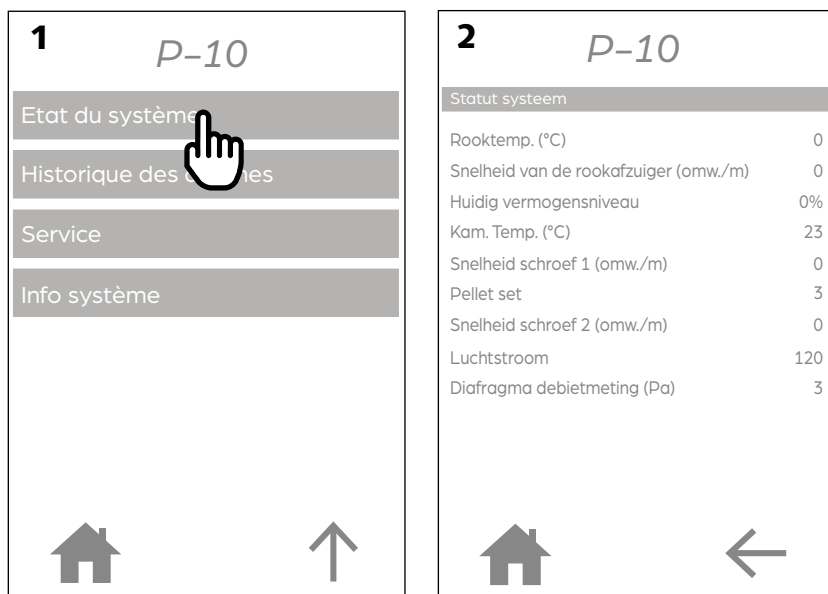


Alarmgeschiedenis

Elk incident wordt onder dit tabblad geregistreerd. Volgende informatie wordt bijgehouden: de aard van het incident, de datum en het uur waarop het incident heeft plaatsgevonden en de fase tijdens dewelke het incident zich heeft voorgedaan.




Werking

Het'scherm "Werking" toont het totaal aantal werkingsuren, het aantal resterende uren voor de volgende onderhoudsbeurt, en het aantal keren dat het apparaat werd opgestart.

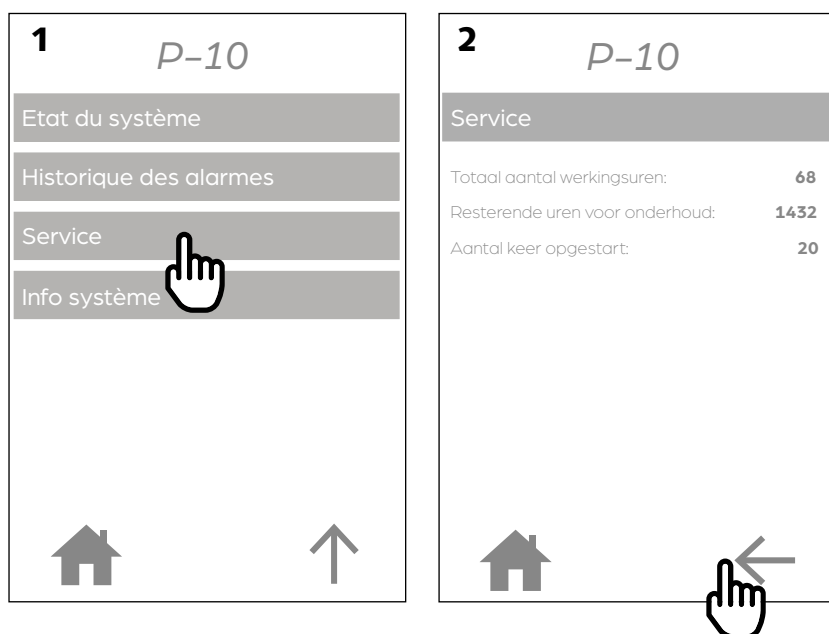

Systeeminformatie

Dit betreft informatie voor de identificatie van het apparaat, de afstandsbediening en de verschillende softwaremodules.

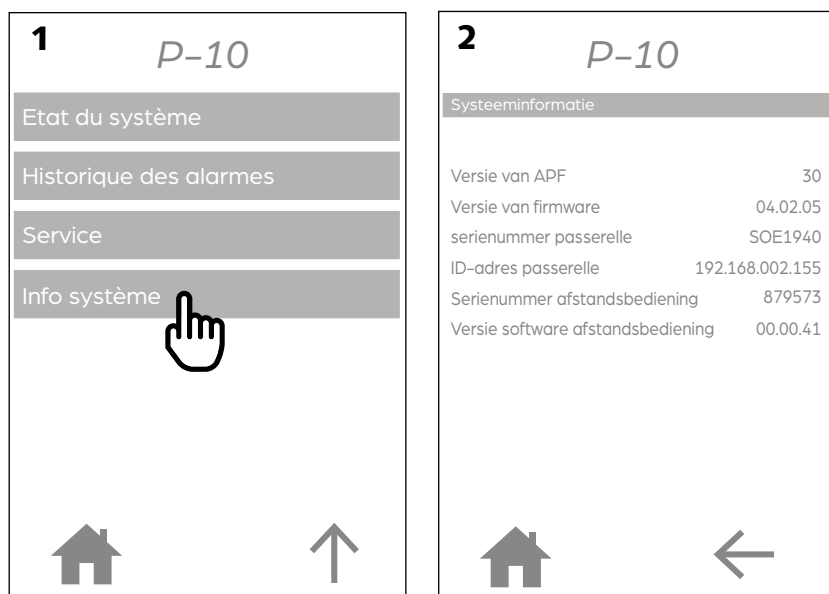


U kunt uw Stûv P-10 bedienen met een smartphone via de specifieke Stûv-app.


De Stûv-app is complementair met de afstandsbediening die met het apparaat meegeleverd wordt.

De interface van de app is identiek aan die van de afstandsbediening.

> Download de app gratis door "Stûv" in te tikken in de zoekfunctie van de Playstore of de Appstore.

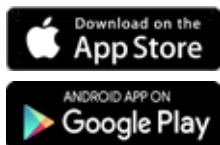

> Eens de app gedownload is, kunt u ze openen. Er verschijnt een bericht dat zegt dat er geen enkele kachel verbonden is, druk dan op "OK!"

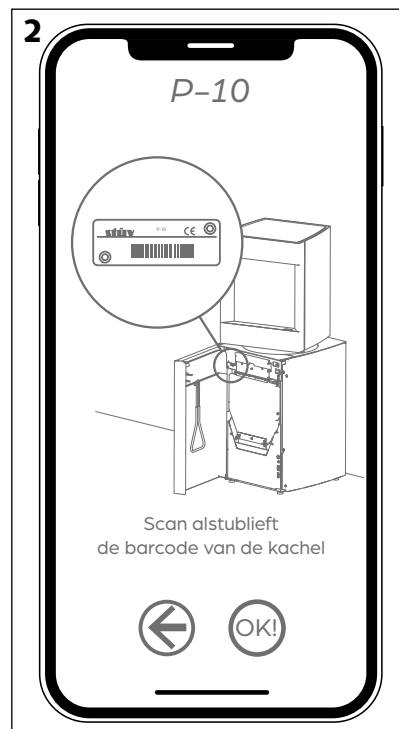

om naar de volgende stap te gaan [schema 1].

> Scan de barcode van het identificatieplaatje van het apparaat [schema 2].





Opm.: het is noodzakelijk om de toegang tot het fotoapparaat toe te laten.

> Voer een 4-cijferige PIN-code in voor identificatie [schema 3].

> Geef een e-mailadres in voor herstel [schema 4].

> Geef de kachel een naam [schema 5].

> De app is klaar voor gebruik wanneer de omgevingstemperatuur weergegeven wordt op het startscherm.

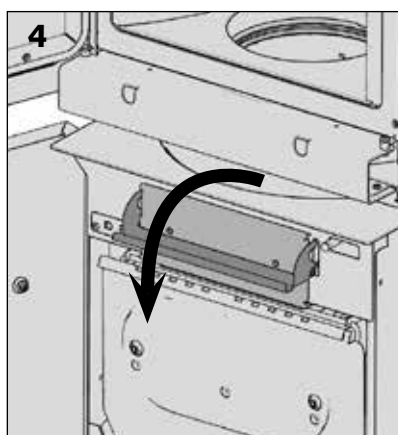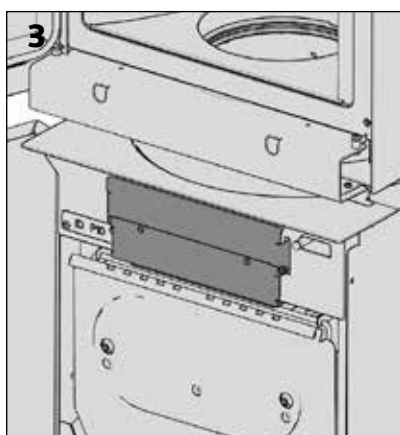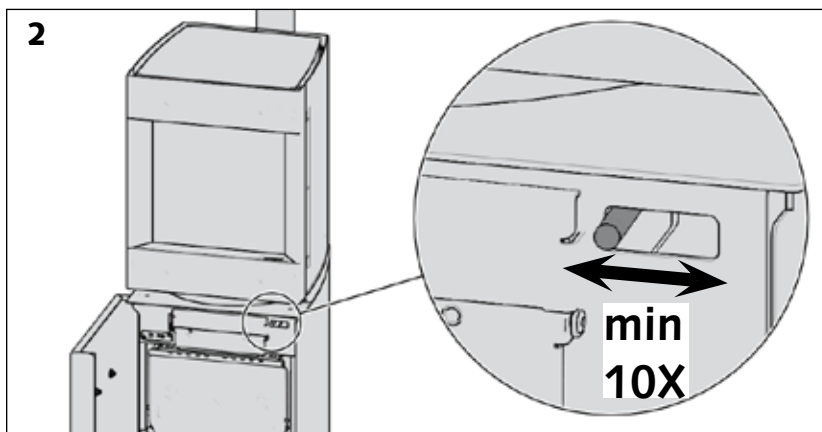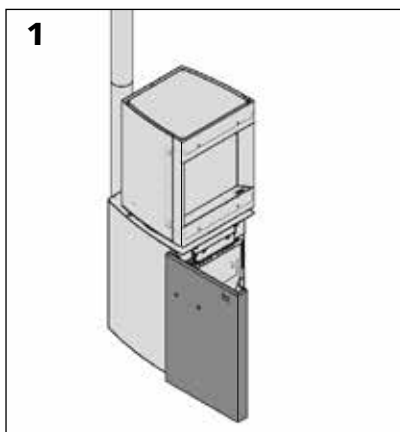

> Bedien voor elke inschakeling de asreiniger (maak een tiental bewegingen).

> Zorg er nadien voor dat de asreiniger weer in de oorspronkelijke stand staat (stokje naar rechts).

Nota:

Om na te gaan of het rooster correct draait en correct zijn aanvankelijke positie inneemt, ook om te controleren of de asbak eenvoudig kan worden geleegd en of het rooster schoon is, kunt u de deur openen, de vermiculietring en de vlamvormgever verwijderen om het ontassingsrooster bloot te leggen.

Voor de juiste handelswijze, zie hoofdstuk "wekelijks onderhoud", paragraaf "reiniging ontassingsrooster".

Opgelet!

Leeg de asbak pas wanneer het toestel is uitgeschakeld.





> Maak de aslade leeg zodra u 150 kg pellets hebt verbrand.

Opgelet!


U mag de aslade slechts weghalen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

U mag de aslade nooit aanraken wanneer het apparaat in werking is (risico op brandwonden).

Controleer zorgvuldig of er zich geen onverbrande pellets in de aslade bevinden vooraf het apparaat wordt ingeschakeld.

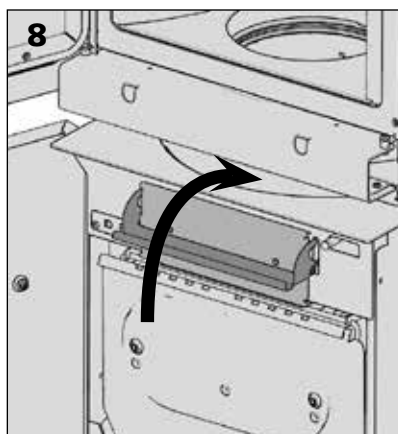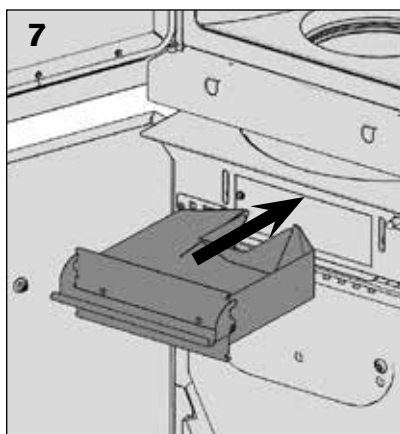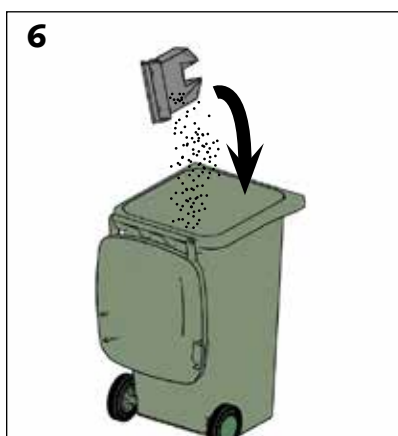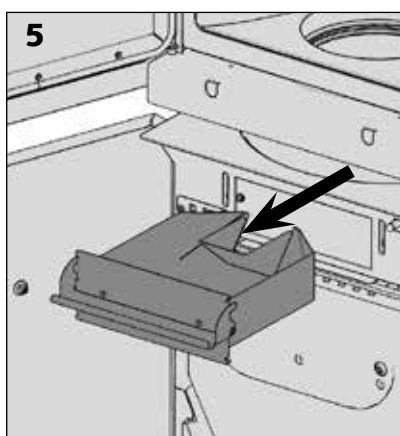


1

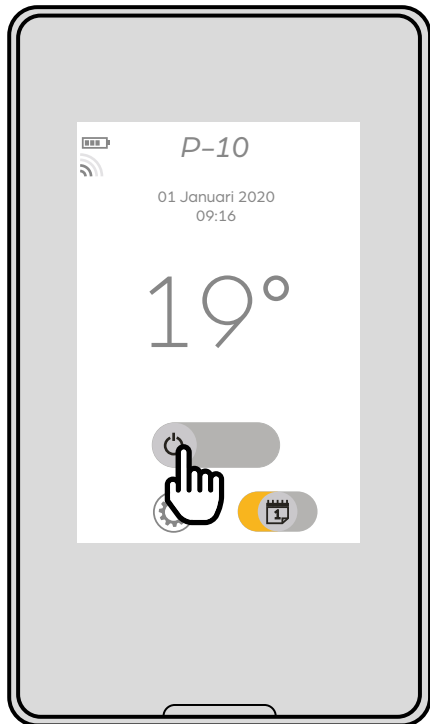

> Begin met het apparaat te ontassen

- > Om de Stûv P-10 in te schakelen, schuift u de knop  naar rechts.
- > Het apparaat overloopt dan de verschillende sensoren.
- > De haard gaat vervolgens over tot het laden van de schroeven.
- > Eens er voldoende korrels geladen zijn, start de ontbrandingsfase. Vanaf dat moment verschijnt de vlam (10 - 12 minuten).
- > De ontbrandingsfases zijn voorbij zodra het vermogensniveau of de insteltemperatuur op het scherm wordt weergegeven (20 - 25 minuten).

2

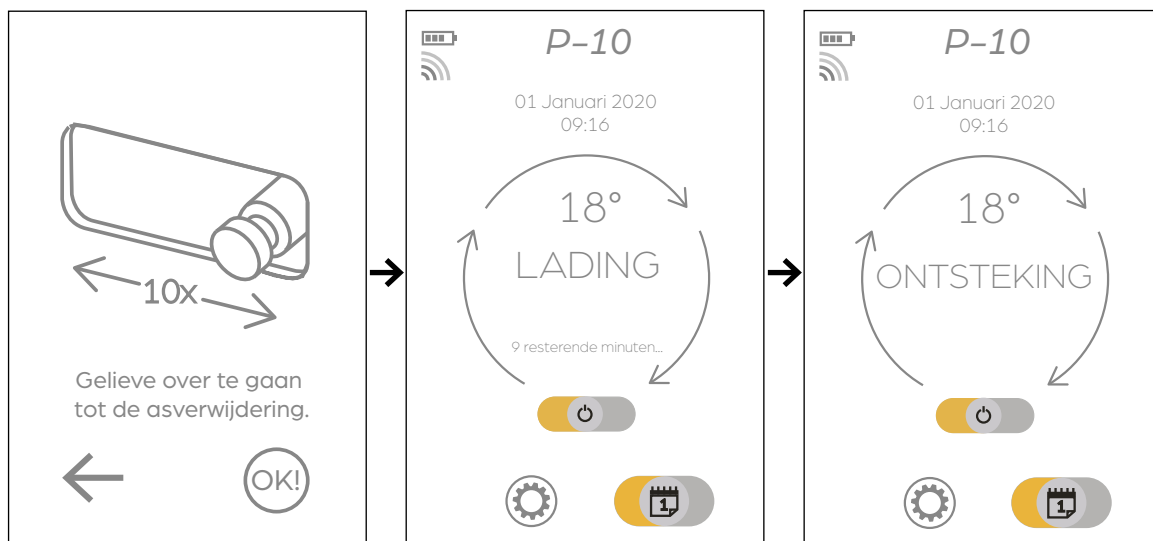

Opmerking!

Bij de ontsteking vult de verbrandingskamer zich mogelijk met rook. Dit is normaal en is om diverse redenen te wijten aan een tragere ontsteking van de pellets (bijv. licht vochtige pellets,...). Zodra de vlam verschijnt, zal alle rook verdwijnen.


Schakel het toestel nooit uit tijdens de ontstekingsfase!

Het apparaat nooit ontassen tijdens de ontstekingsfase!

Thermostatische modus

Wanneer de modus voor thermostatische regeling geactiveerd is, regelt het apparaat zijn vermogen om de insteltemperatuur te bereiken.

Het startscherm toont dan de omgevingstemperatuur van de ruimte [schema 1a]. Voer de insteltemperatuur in [schema 1b] (d.w.z. de gewenste temperatuur voor de ruimte waar de thermostatische sensor van het apparaat of de afstandsbediening zich bevindt) door te drukken op de knop "+" en "-" [schema 1c].

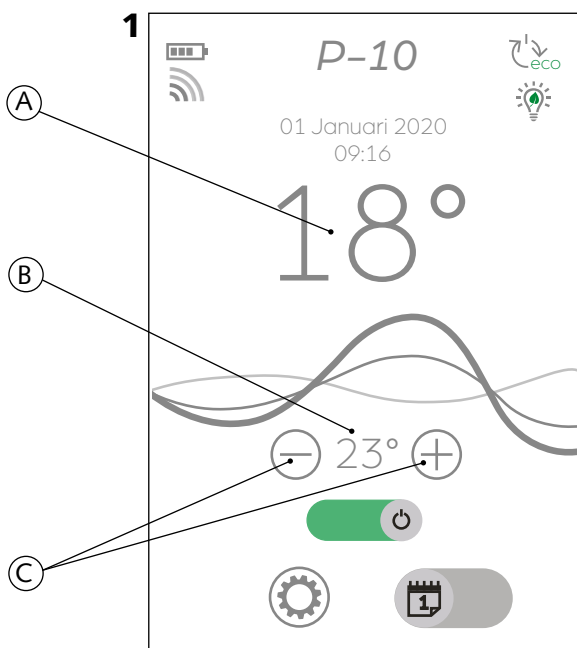


Opm.: In de thermostatische modus zijn de functies SMARTmode en ECOstop beschikbaar. Deze functies worden beschreven op pagina 16.

Vermogensmodus

Wanneer de vermogensmodus geactiveerd is, werkt het apparaat continu op het gekozen vermogensniveau. Het beschikbare vermogen gaat van niveau 1 (+/- 2,5 Kw) tot niveau 20 (+/- 8Kw).

Het startscherm toont een wijzerplaat met 20 indelingen [schema 2a]. Het niveau van het instelvermogen (d.w.z. Het gewenste vermogensniveau) wordt weergegeven in het midden van de wijzerplaat [schema 2b]. De indeling in het rood [schema 2c] geeft het huidige vermogensniveau weer. Om het vermogen te wijzigen, gebruikt u de knoppen "+" en "-" [schema 2d].

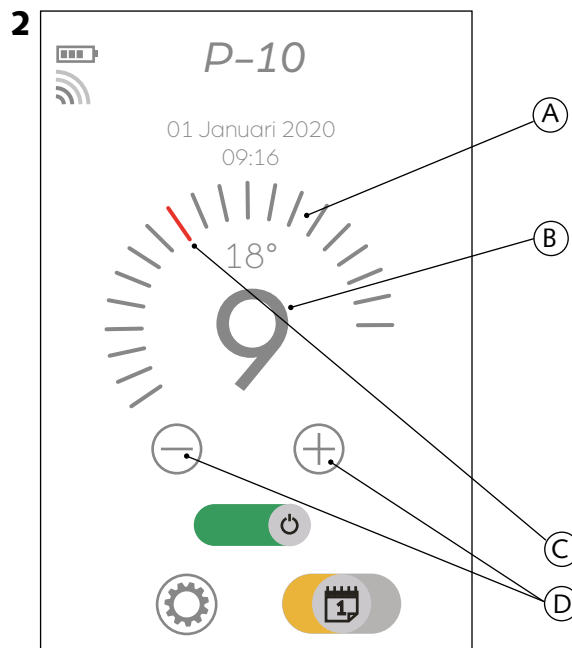

De omgevingstemperatuur wordt ter indicatie weergegeven bovenaan de wijzerplaat.

Opm.: Om condensvorming in het rookkanaal te voorkomen, blokkeert een in de fabriek gemaakte klem de toegang van de niveaus 1 tot 4. Deze toegang kan door uw installateur worden gedeblokkeerd na controle van de compatibiliteit van het rookkanaal.

Enkele adviezen voor het optimale gebruik van uw Stûv P-10

Om de optimale werking van uw apparaat te garanderen raden wij u ook aan om:


- De ontasser te activeren voor elk gebruik en enkel wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

- Het apparaat de mogelijkheid te bieden om minstens om de 20u een volledige dooffase uit te voeren.

- De gebruiksvermogens af te wisselen.

- Meerdere uit- en aanschakelingen na elkaar te vermijden. Idealiter

is verhouding van het aantal werkingsuren ten opzichte van het aantal aanschakelingen groter of gelijk aan 1,5. U kunt deze parameters controleren op het scherm "werking" van de afstandsbediening [schema 1].

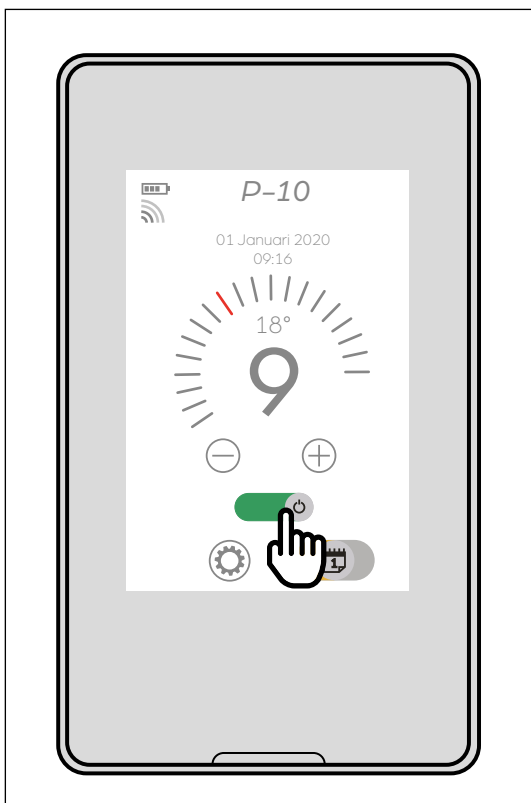


> Om de haard uit te schakelen, schuift u de knop  naar links.

Vanaf dat moment gaat het apparaat een van de twee voedingsschroeven stoppen en de tweede legen. De Stûv P-10 blijft dus gedurende ongeveer 15 minuten werken aan een vermogen dat gelijk is aan P10.

> Trek het apparaat nooit uit om het uit te schakelen! (Zelfs niet bij een alarm) (behalve in het geval van een schoorsteenbrand)

> Nooit ontassen tijdens de uitdooffase!

2





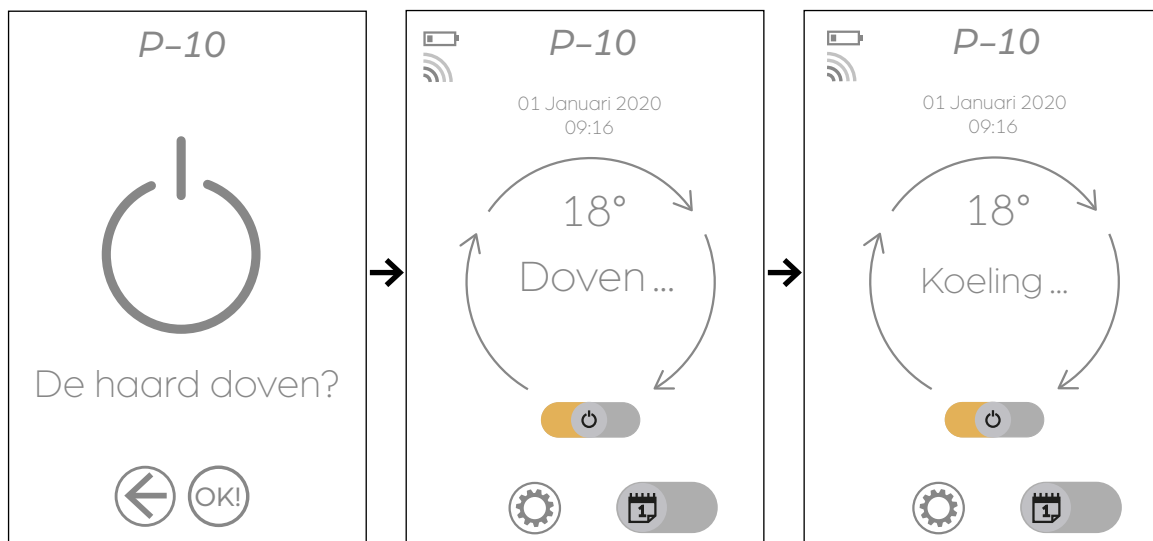


Opgelet!

Tijdens de eerste minuut van de dooffase is het mogelijk om het toestel opnieuw op te starten door opnieuw te drukken op  **DAARENTEGEN** is het om veiligheidsredenen achteraf niet meer mogelijk. U moet dus wachten tot het toestel volledig buiten werking is (30 tot 90 minuten) alvorens het opnieuw in te schakelen.

Gedurende deze tijdspanne blijft het apparaat warm en blijft het warmte uitstralen.

Dagelijks onderhoud

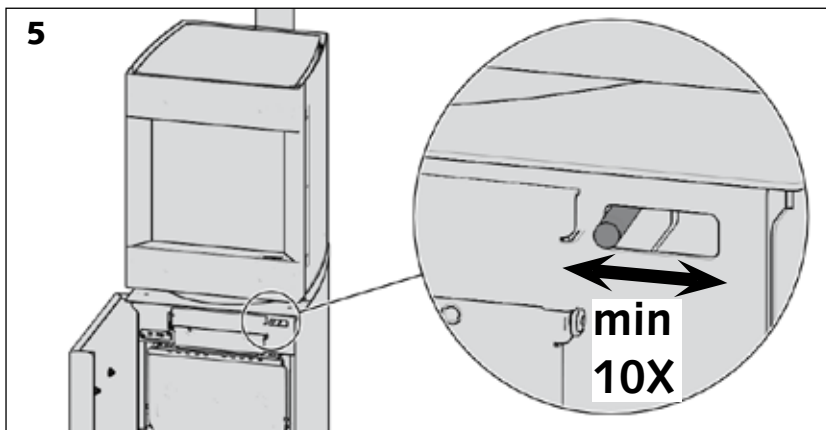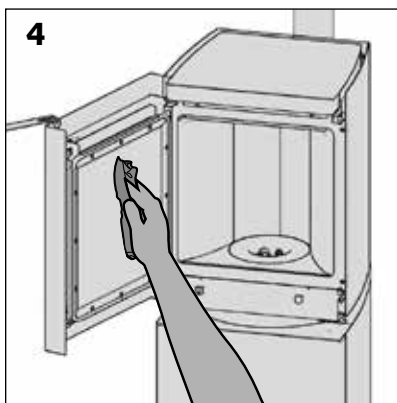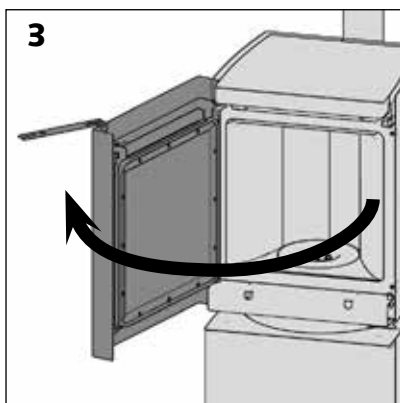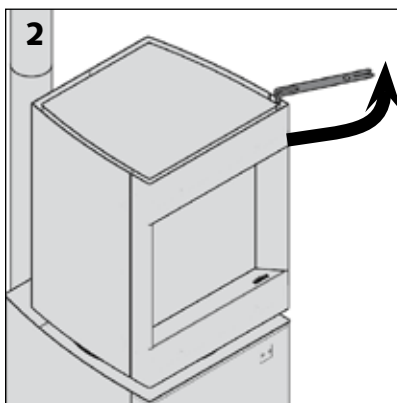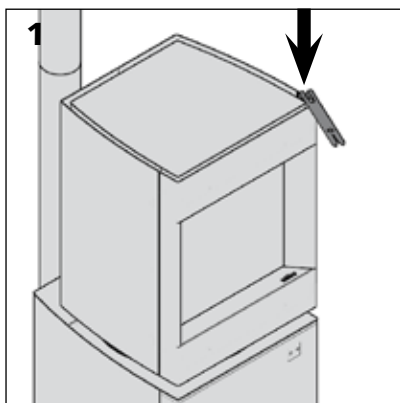

Opgelet!

Alvorens de haard een onderhoudsbeurt te geven, dient u te wachten tot deze volledig is afgekoeld.

Onderhoud van de metalen onderdelen

Maak schoon met een droge doek.

Reiniging van de ruit

> Open de deur van de verbrandingskamer met behulp van de koude hendel [schema's 1,2 en 3].

> Reinig de ruit met een onderhoudsproduct voor gewone ruiten [schema 4].

Opgelet!

Het gebruik van afbijtp producten voor ovens vernietigt de pakkingen en tast de verf aan.

> Maak de ruit goed droog, want rookgassen hechten zich vast aan vetresten.

Asreiniging

Voordat het apparaat wordt ingeschakeld:



> Open de onderste deur.

> Bedien de asreiniger door een tiental bewegingen van rechts naar links te maken [schema 5].

> Zorg er achteraf voor dat de asreiniger weer in de oorspronkelijke stand staat (stokje naar rechts).

Opgelet!

Leeg de asbak niet wanneer het toestel is gedoofd!

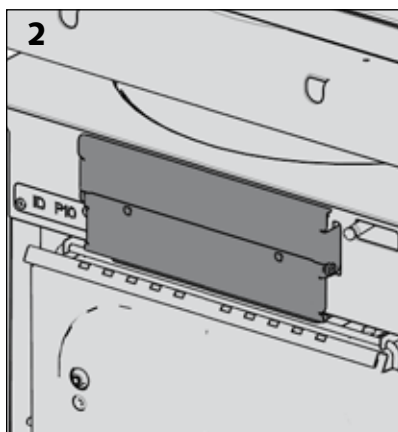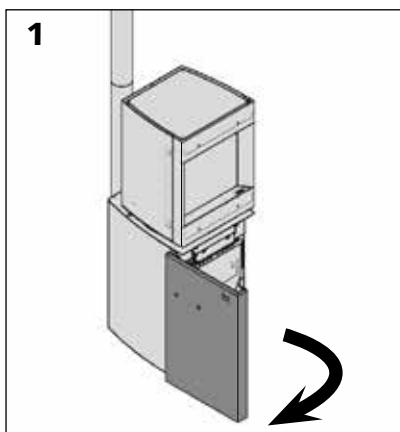

Opgelet!

Alvorens de haard een onderhoudsbeurt te geven, dient u te wachten tot deze volledig is afgekoeld.

Lediging van de aslade en reiniging van de ruimte.

> Maak de aslade leeg zodra u 150 kg pellets hebt verbrand.







Opgelet!



U mag de aslade slechts weghalen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

U mag de aslade nooit aanraken wanneer het apparaat in werking is (risico op brandwonden).








Zorg ervoor dat de gloeiende kolen en assen zijn afgekoeld alvorens deze in een ontvlambaar of smeltbaar recipiënt te werpen.



Zodra de aslade leeg is moet u deze opnieuw correct en diep genoeg in de opening plaatsen en u moet zich ervan vergewissen dat ze correct gesloten is. Is dat niet het geval, dan zal het apparaat een alarm LEK geven.

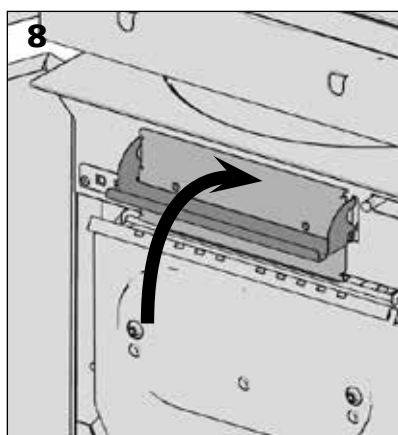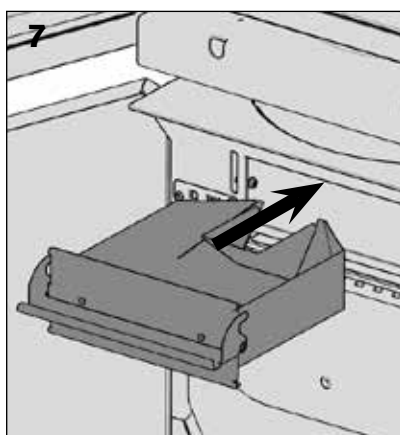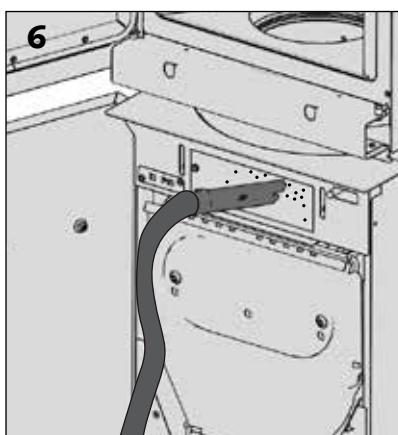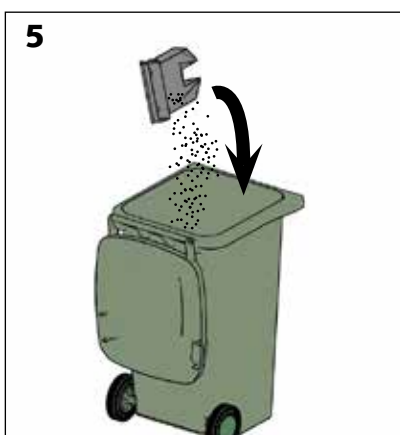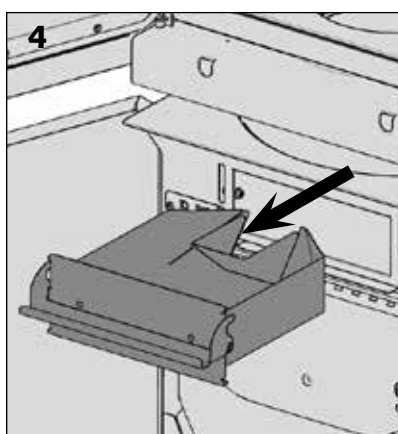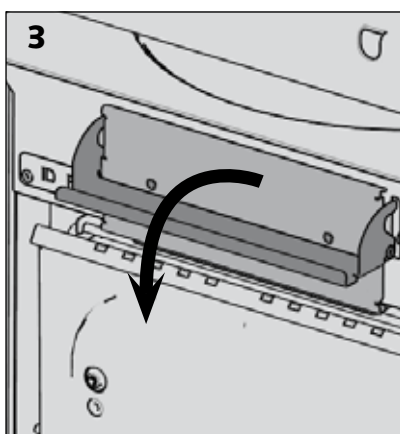

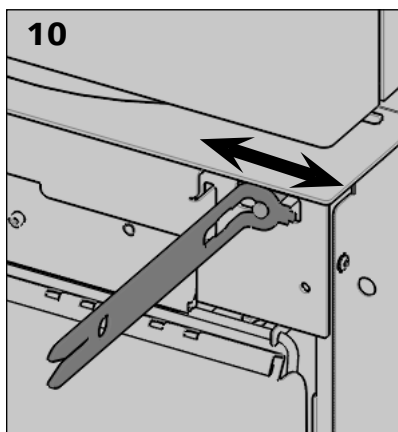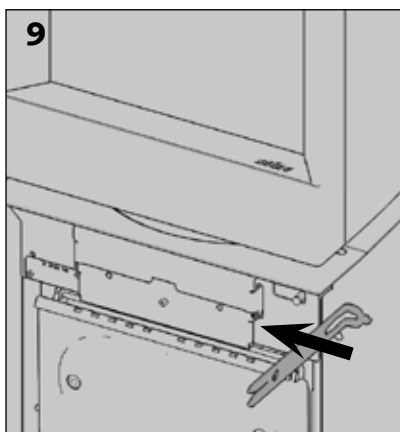



Wenst u het rooster te bedienen of de aslade weg te halen terwijl het apparaat warm is, verricht dan al deze handelingen met behulp van de koude hendel.

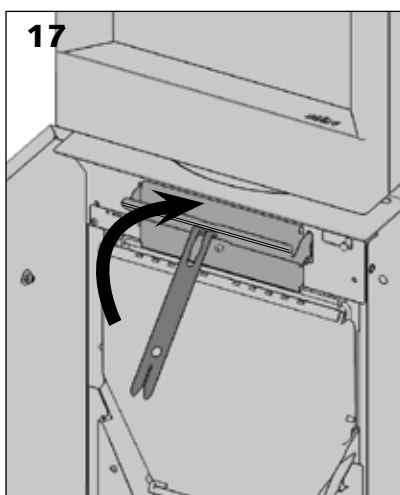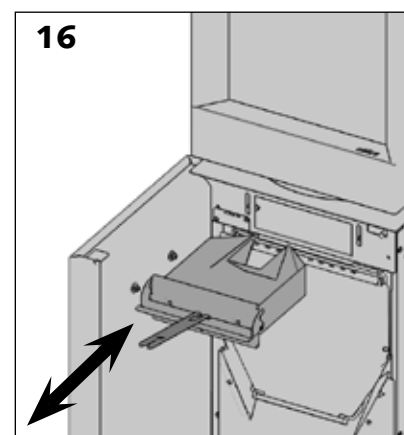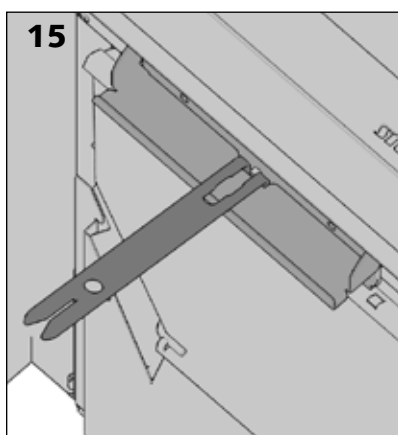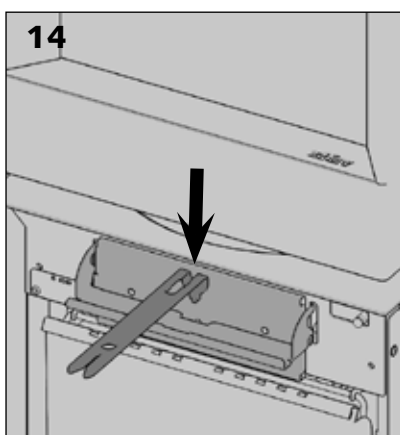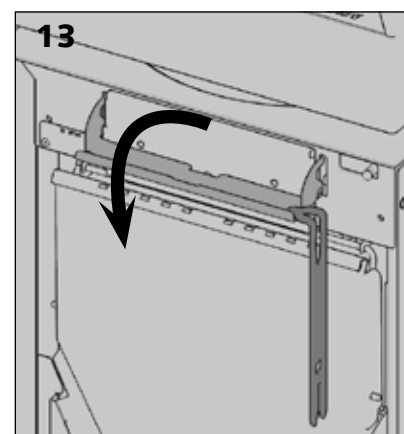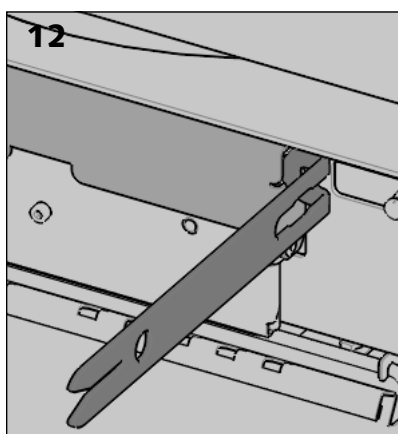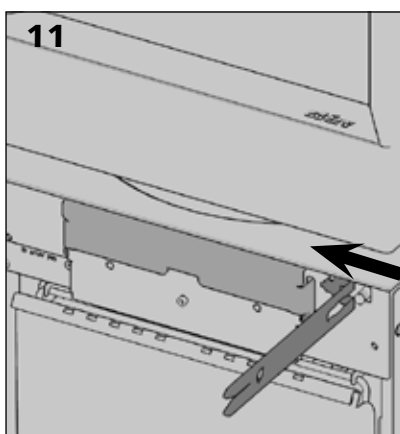

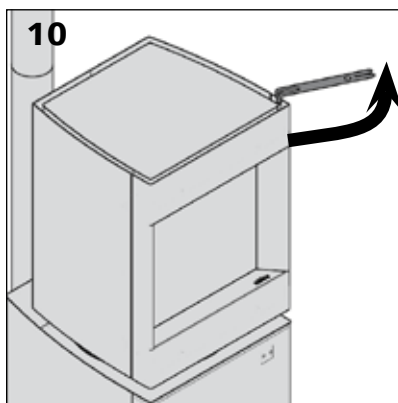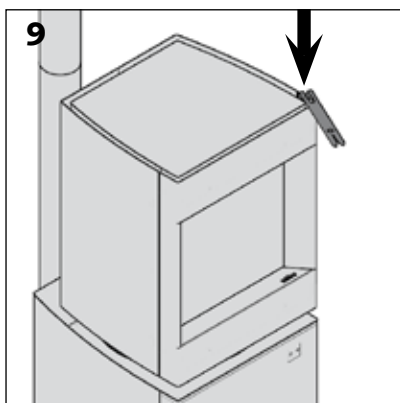



Reiniging van de verbrandingskamer

- > Open de deur van de verbrandingskamer met behulp van de koude hendel [schema's 9, 10 en 11].
- > Reinig de binnenkant van de verbrandingskamer met een stofzuiger [schema 12].
- > Doe de deur zorgvuldig weer dicht met de koude hendel. Controleer of de deur correct is vergrendeld.

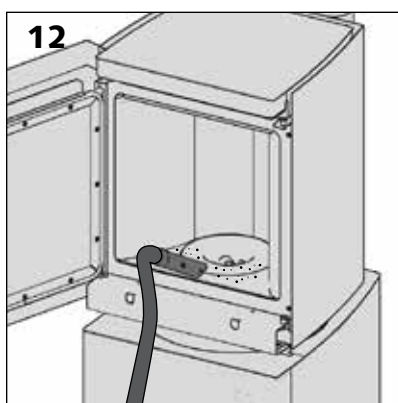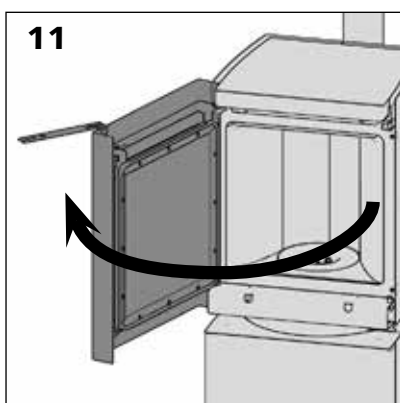


Opgelet!

De deur van de glazen kap mag niet worden geopend zolang het apparaat warm is.

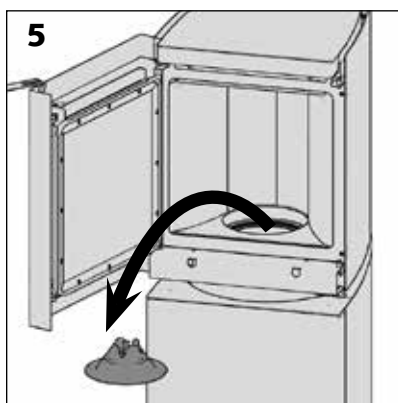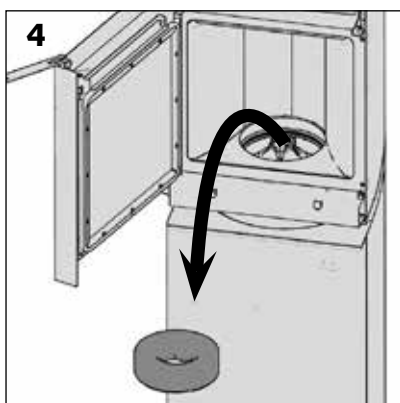

Reiniging van het asrooster

- > Haal de vermiculietring weg.
- > Haal de vlammenmodelleerder weg.
- > Reinig de roosters met een stofzuiger.

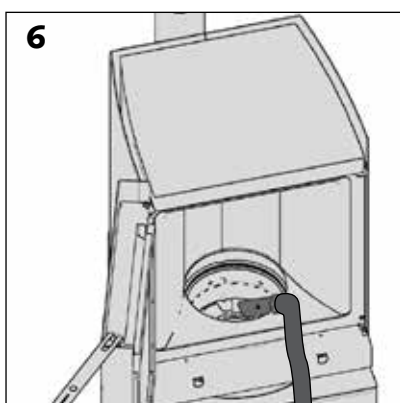

Het jaarlijks onderhoud van uw Stûv P-10 is essentieel voor de goede werking ervan en moet gebeuren door een **door Stûv erkende vakman**.

Jaarlijks of om de 1500 werkingsuren (de afstandsbediening toont dan een bericht om u te waarschuwen dat het tijd is om contact op te nemen met de professional die instaat voor het onderhoud van uw apparaat [schema 1]). Het is dan aangewezen dat u:

- het korrelreservoir leegmaken en schoonmaken.

Opgelet!

Het reservoir pas vullen op het moment dat u het apparaat opnieuw wil gebruiken (om te voorkomen dat de korrels slechter worden).

- de afvoer, de kamer, de 2 rookcollectoren en de veiligheidsdrukaansluiting schoonmaken
- de wisselaar schoonmaken.
- de verbinding sleiding met de schoorsteen schoonmaken en de schoorsteen vegen.
- de deurafdichting controleren, deze vervangen indien nodig.
- de afdichting van de afvoer controleren, deze vervangen indien nodig.
- de afdichting van het overdrukventiel controleren, deze vervangen indien nodig.
- controleer de elleboog van de toevoer van de brander, vervang deze indien nodig.
- de oververhittingsindicator controleren.
- de verschillende componenten van de brander controleren en schoonmaken.
- De aftelling van de werkingsuren voor het volgende onderhoud opnieuw instellen (in het menu "installateur" van de afstandsbediening).

Opmerking:

De wettelijke garantie en de uitgebreide garantie van Stûv zijn niet geldig voor apparaten die niet werden onderhouden zoals hierboven vermeld.





Tabel van de jaarlijks onderhoud

Gelieve deze tabel bij te houden en deze bij elk onderhoud te laten invullen door uw schoorsteenveger. In geval van problemen zijn de wettelijke garantie en de uitgebreide garantie van Stuv enkel van toepassing voor apparaten die werden onderhouden volgens de modaliteiten beschreven in het vorige hoofdstuk.

Datum	Totaal aantal werkingsuren	Vegen	Reiniging van het korreservoir	Reiniging van de rookafvoer	Reiniging van de wisselaar	Controle van de afdichtingen	Verificatie van de componenten van de brander	Heropstart van de urenteller	Interveniënt	Opmerkingen (gelieve alle geregistreerde alarmen te noteren ...)
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
.....										

BIJ PROBLEMEN...

Noodschakelaar

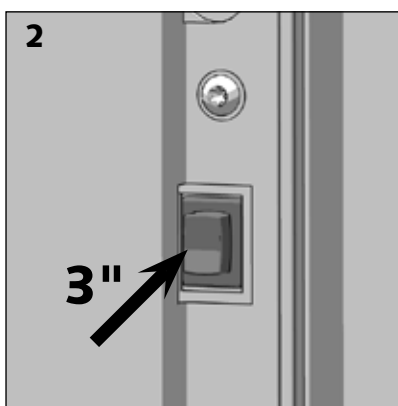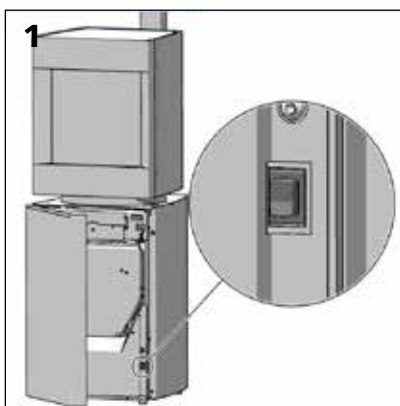

Het apparaat is uitgerust met een noodstop-schakelaar, mocht de afstandsbediening slecht of helemaal niet functioneren [schema 1].

Druk 3 seconden op deze schakelaar en de haard schakelt over in de modus doven [schema 2].

Deze schakelaar kan zo ook gebruikt worden om de haard indien nodig in te schakelen. Het apparaat start dan in de laatst gebruikte modus (uitgezonderd de kalender). **Wij raden evenwel aan om bij voorkeur de afstandsbediening te gebruiken.**

Kennis nemen van een alarm

Wanneer er zich een alarm voordoet, produceert de haard een geluidssignaal en verschijnt er een waarschuwingsboodschap. Om door te geven dat gebruiker weldegelijk kennis genomen heeft van het fenomeen, drukt u lang op de knop . (opgelet: voor bepaalde alarmen is een termijn van 5 minuten noodzakelijk om het alarm op te heffen)


heffen door de drukken op .)

Eens deze operatie uitgevoerd is, schakelt de haard over naar de "koelingsmodus".

Herinnering:

Het in alarm stellen van het toestel schakelt de kalendermodus uit.

Alarmsignalen

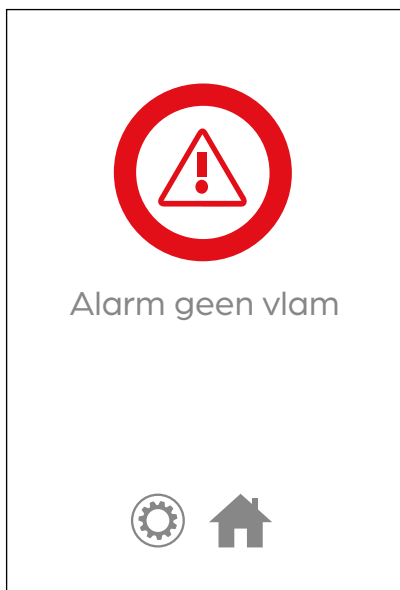

Alarm 'geen vlam'

Dit alarm wijst op een abnormaal lage rooktemperatuur, wat betekent dat de vlam waarschijnlijk is gedoofd.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Eens het apparaat is uitgedoofd en afgekoeld, voert u de ontassing uit en daarbij vergewist u zich ervan dat er **geen onverbrande pellets zijn achtergebleven op het rooster van de brander** en u maakt de aslade leeg.
- > Controleer of er nog voldoende korrels in het reservoir zitten. Is dat niet het geval, vul het reservoir dan aan en probeer het apparaat opnieuw in te schakelen. Doet het alarm zich opnieuw voor, neem dan contact op met de installateur.
- > Is het reservoir vol of doet het alarm zich voor wanneer er duidelijk een vlam aanwezig is, neem dan contact op met de installateur.




Alarm "onderdruk"

Dit alarm wijst op een storing van de pressostaat of een gebrek aan depressie.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op 
- > Laat het apparaat uitdoven
- > **Eens het apparaat is gedoofd en afgekoeld, voert u de ontassing uit en maakt u de aslade leeg.**
- > Start het apparaat opnieuw op. Doet het alarm zich opnieuw voor, neem dan contact op met de installateur.

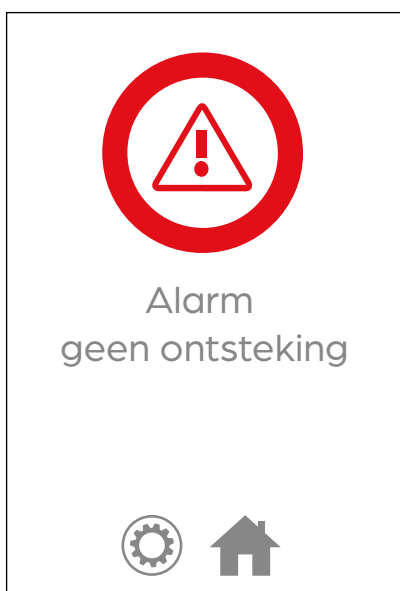

Alarm 'geen ontsteking'

Dit alarm wijst op een fout bij de ontsteking.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op 
- > Laat het apparaat uitdoven
- > **Opgelet!**
 - > Eens het apparaat is uitgedoofd en afgekoeld, **voert u de ontassing en de volledige reiniging van het rooster van de brander uit (zie hoofdstuk "wekelijks onderhoud") uit en daarbij vergewist u zich ervan dat er geen onverbrande pellets zijn achtergebleven op het rooster van de brander en daarna maakt u de aslade leeg.**
- > Controleer of er nog voldoende korrels in het reservoir zitten. Is dat niet het geval, vul het reservoir dan aan.
- > Start het apparaat opnieuw op. Doet het alarm zich opnieuw voor, neem dan contact op met de installateur.



Alarm 'schroef 1'

Dit alarm wijst op een storing van de primaire schroef of de snelheidssensor ervan.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op 
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Neem contact op met de installateur.




Alarm 'schroef 2'

Dit alarm wijst op een storing van de secundaire schroef of de snelheidssensor ervan.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op 
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Eens het apparaat is gedoofd en afgekoeld, **voert u het ontassen en de volledige reiniging van het rooster van de brander uit (zie hoofdstuk "wekelijks onderhoud") en u vergewist zich ervan dat de uitlaat van de aanvoerbuiss voor korrels niet verstopt zit door een asprop of onverbrande korrels. Is dat wel het geval, maak de uitlaat van de buis dan schoon met een stofzuiger.**
- > Start het apparaat opnieuw op. Doet het alarm zich opnieuw voor, neem dan contact op met de installateur.

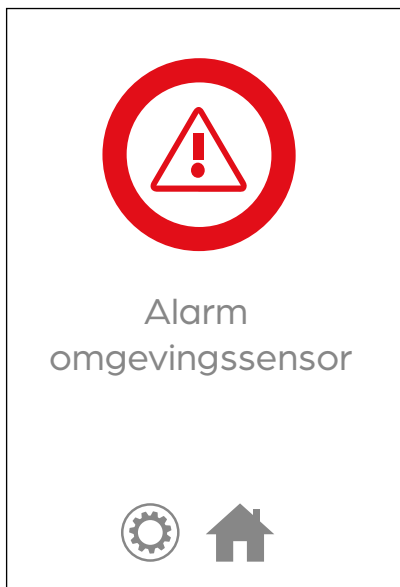

Alarm 'omgevingssensor'

Dit alarm wijst op een storing van de thermostaat op het apparaat.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op 
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Neem contact op met de installateur.



Alarm 'snelheid schroeven'

Dit alarm geeft een verslag van abnormale snelheid tussen de schroef 1 en 2.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op 
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Neem contact op met de installateur.



Alarm max. temperatuur





Alarm 'max. temperatuur'

Dit alarm wijst op oververhitting van het apparaat

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Eens het apparaat is gedoofd en afgekoeld, **voert u het ontassen en de volledige reiniging van het rooster van de brander uit (zie hoofdstuk "wekelijks onderhoud")**.
- > Controleer of het rooster goed gepositioneerd is [schema 1].
- > Stel de veiligheidsschakelaar opnieuw in. De rode knop van de schakelaar kan enkel opnieuw worden ingesteld als het apparaat is afgekoeld [schema 2].
- > Start het apparaat opnieuw op. Doet het alarm zich opnieuw voor, neem dan contact op met de installateur.

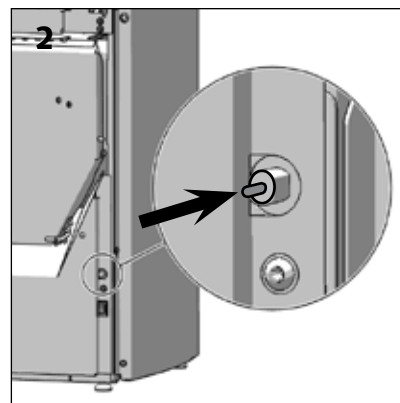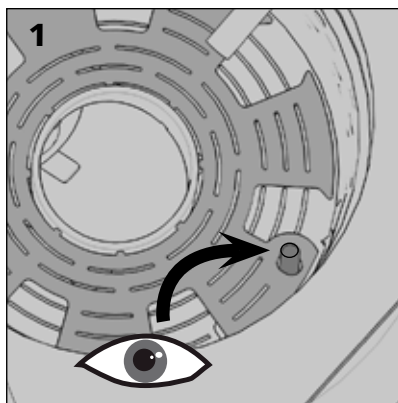

Alarm rooksensor



Alarm 'rooksensor'

Dit alarm wijst op een storing van de rooktemperatuursensor op het apparaat.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Neem contact op met de installateur.



Alarm afzuigkap



Alarm 'afzuigkap'

Dit alarm wijst op een storing van de rookventilatie of de snelheidssensor ervan.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op 
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Neem contact op met de installateur.



Alarm stroom



Alarm 'stroom'

Dit alarm wijst op een storing van de fluxsensor.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op 
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Neem contact op met de installateur.



Alarm rooktemperatuur



Alarm 'rooktemperatuur'

Dit alarm wijst op een te hoge rooktemperatuur.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op 
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Eens het apparaat is gedoofd en afgekoeld, voert u de ontassing uit en maakt u de aslade leeg.
- > Controleer de kwaliteit van de gebruikte korrels. Een te korte pellet leidt tot een te hoge rooktemperatuur. In geval van twijfel verandert u van korrels.
- > Start het apparaat opnieuw op. Doet het alarm zich opnieuw voor, neem dan contact op met de installateur.



Alarm
temperatuur
elektronische kaart



Alarm 'temperatuur elektronische kaart'

Dit alarm verschijnt wanneer de elektronische kaart 70°C overschrijdt.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Neem contact op met de installateur.



Alarm lek



Alarm 'lek'

Dit alarm verschijnt wanneer de stroomsensor een te zwak debiet registreert.

Als dit alarm wordt weergegeven:

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Eens het apparaat is gedooft en afgekoeld, voert u de ontassing uit en maakt u de aslade leeg.
- > Ga na of de poort van de glazen kap goed gesloten en vergrendeld is. Controleer of de laadklep van het reservoir goed gesloten is en of er geen korrel vastzit in de afdichtingsvoeg ervan. Ga na of de aslade diep genoeg in de opening zet en correct afgesloten en vergrendeld is. Ga na of de schoorsteen en/of de afvoerleiding niet verstopt zit.
- > Start het apparaat opnieuw op. Doet het alarm zich opnieuw voor, neem dan contact op met de installateur.



Black-out



Alarm 'blackout'

Dit alarm doet zich voor wanneer het toestel langer dan 10 minuten geen stroom krijgt en de kachel in werking is.

Si cette alarme s'affiche :

- > Wacht 5 minuten, neem dan nota van het alarm en hef het op door lang te drukken op
- > Laat het apparaat uitdoven
- > Eens het apparaat is uitgedooft en afgekoeld, voert u de ontassing uit en daarbij vergewist u zich ervan dat er **geen onverbrande pellets zijn achtergebleven op het rooster van de brander** en u maakt de aslade leeg.
- > Start het apparaat opnieuw op.



Alarm "communicatie afstandsbediening"

Dit alarm verschijnt wanneer de afstandsbediening er niet meer in slaagt om te communiceren met de kachel.

Wanneer dit alarm wordt weergegeven:

- > Breng de afstandsbediening dichterbij de open haard, deze kan buiten bereik zijn.
- > Indien het apparaat in werking was op het moment van het alarm, dan blijft het functioneren in de laatste modus tot het korrelreservoir leeg is of de knop voor een noodstop geactiveerd wordt.
- > Indien het apparaat uitgeschakeld was op het moment van het alarm, controleer dan of het goed is aangesloten en onder spanning staat.
- > Staat het apparaat weldegelijk onder spanning, voer dan de procedure voor het koppelen van de afstandsbediening uit, zoals beschreven op pagina 14.
- > Blijft het alarm aanhouden, neem dan contact op met de installateur.



Alarm "communicatie Thingsplay/Hottoh"

Dit alarm verschijnt wanneer de ontvangstantenne niet meer communiceert met de elektronische kaart van de haard.

Wanneer dit alarm wordt weergegeven:

- > Indien het apparaat in werking was op het moment van het alarm, dan blijft het functioneren in de laatste modus tot het korrelreservoir leeg is of de knop voor een noodstop geactiveerd wordt.
- > Wanneer het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is, contacteert u de installateur.



Pre-alarm 'laag pell'

Dit alarm geeft aan dat het korrelniveau in het reservoir laag is. Indien het reservoir niet binnen de tijd aangegeven op de afstandsbediening herladen is, wordt de kachel opnieuw uitgestoken en er verschijnt 'FINGRANULE' (pelletbak leeg).




Alarm "geenkorrels"

Dit alarm geeft aan dat de haard aan het doven is of gedoofd is, omdat het korrelreservoir leeg is.


Indien dit alarm zich voordoet:


- > Laat het apparaat uitdoven
- > Eens het apparaat is gedoofd en afgekoeld, voert u de ontassing uit.
- > Vul het korrelreservoir alvorens het apparaat opnieuw op te starten.

Waar vindt u het serienummer?

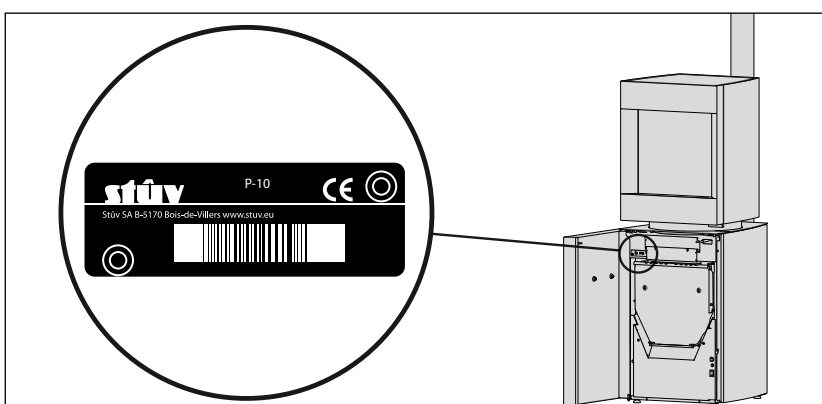

Als u een probleem ondervindt of een verslechtering vaststelt, neem dan contact op met uw installateur en bezorg hem het serienummer van uw toestel.

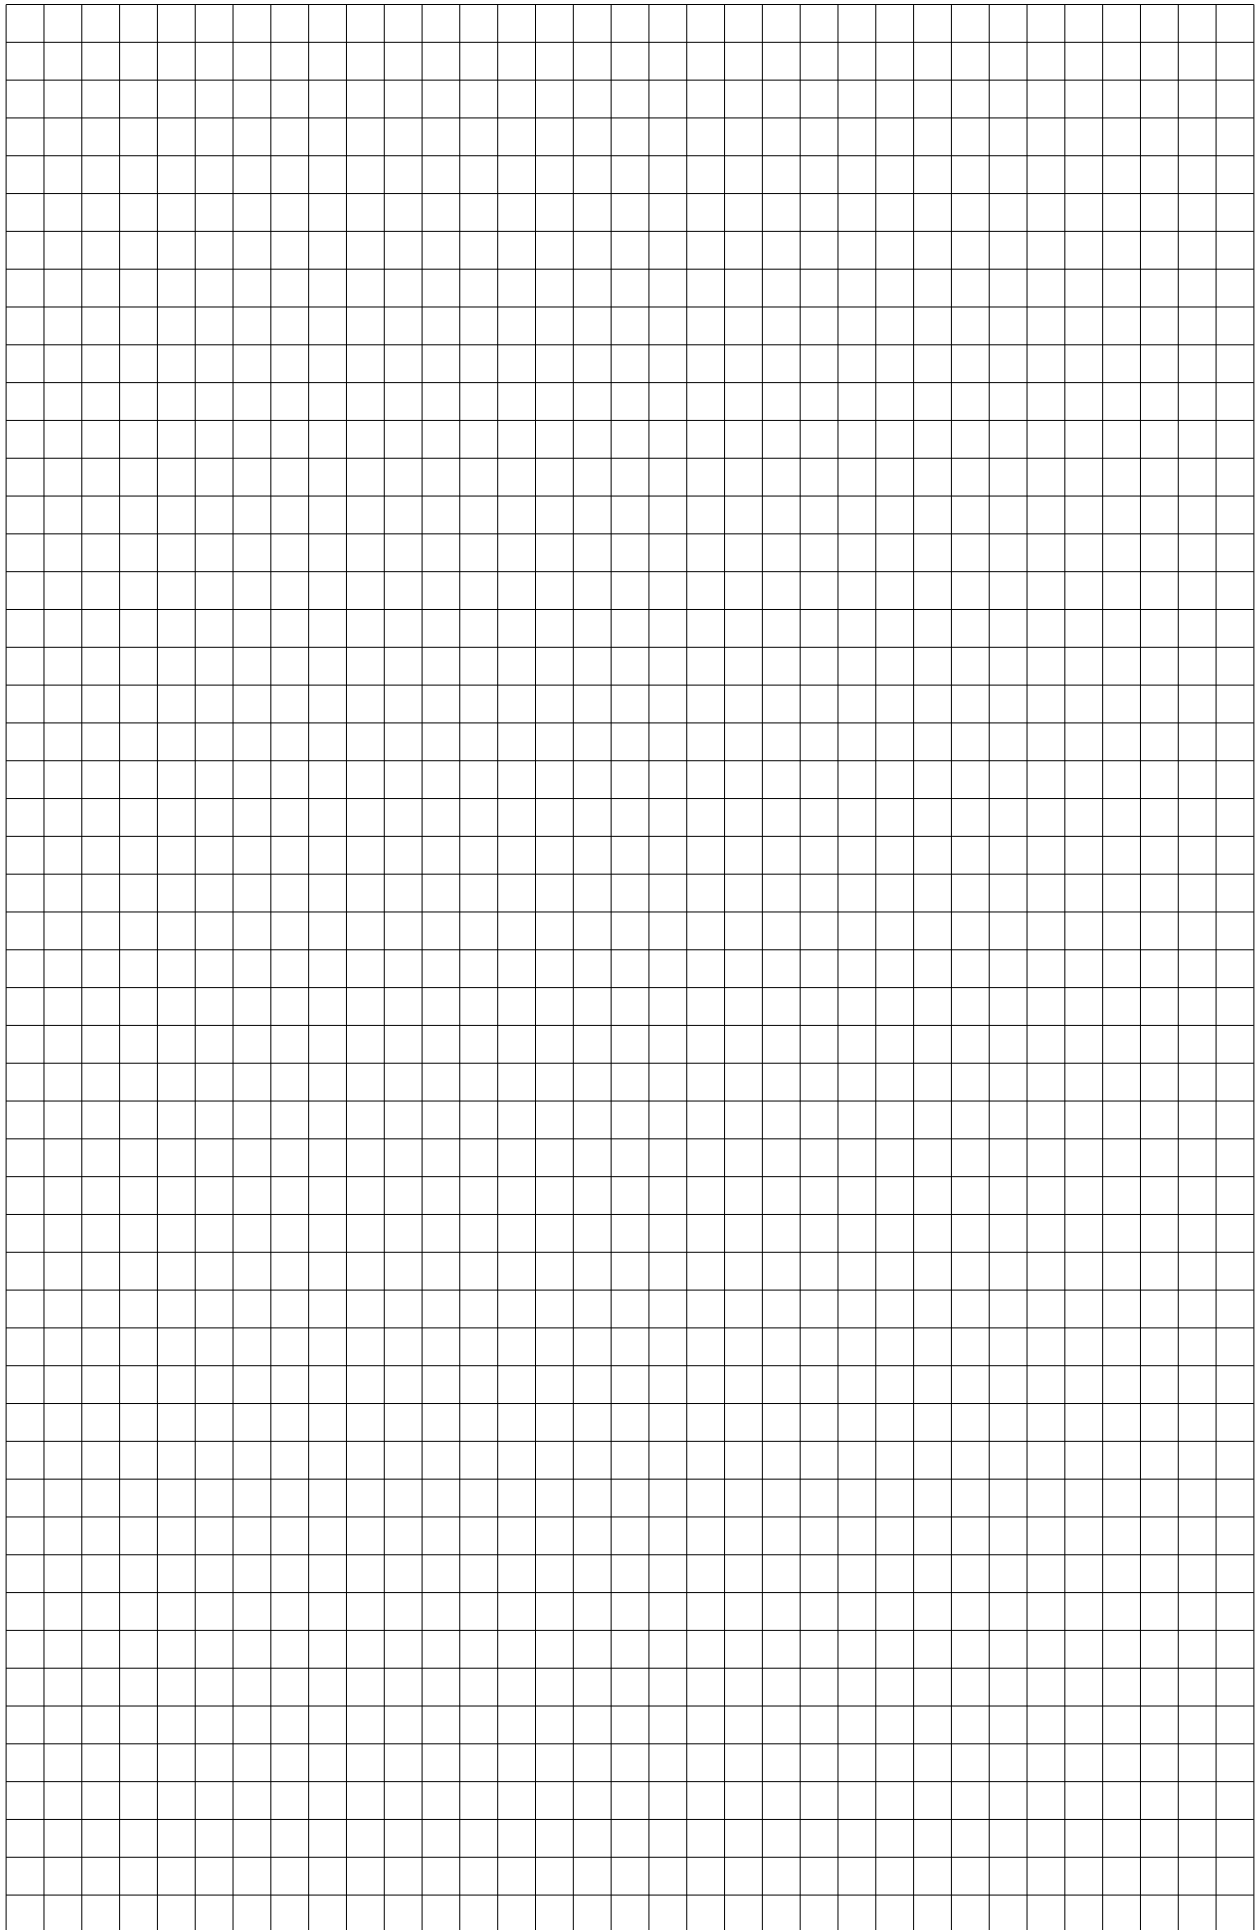

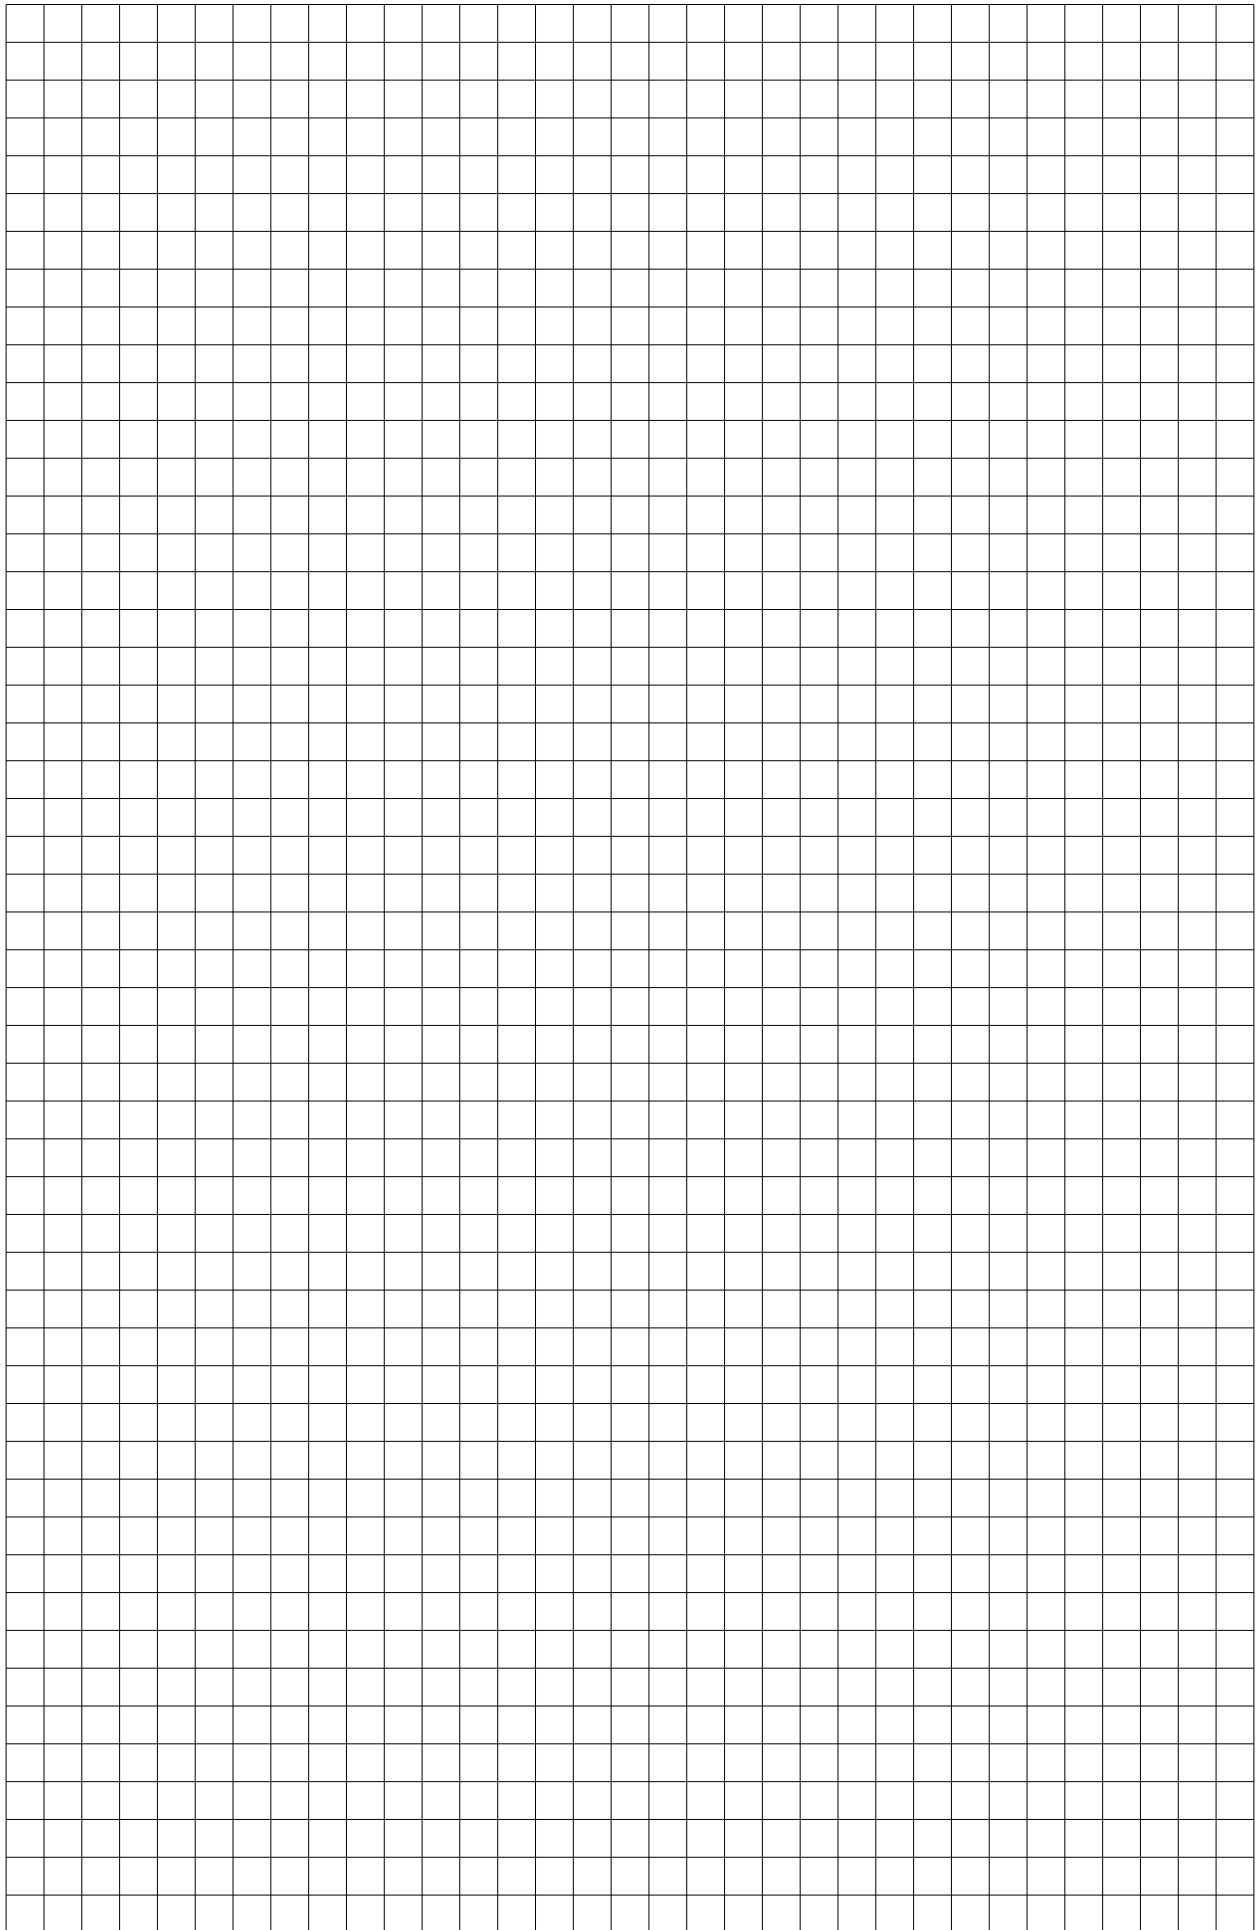

Productfiche
EU 2015/1186

stuv

Stûv s.a

Rue Jules Borbouse, 4
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Stûv P-10

Energie-efficiëntieklasse	A++
Direct thermisch vermogen	8,0 kW
Indirect thermisch vermogen	–
Energie-efficiëntie-index	130
Nuttig rendement voor het nominaal thermisch vermogen	90,5 %
Nuttig rendement voor de minimale belasting	94,5 %
Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-centraliseerde verwarmingsapparaat: Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies	

PRESTATIEVERKLARING (EU 305-2011)

Stûv P-10

Apparaat voor huishoudelijke verwarming op pellets
dat voldoet aan de norm: EN 14785 : 2006
Aanbevolen brandstof: uitsluitend houtpellets

Vervaardigd door:

Stûv s.a

Rue Jules Borbouse, 4 B-5170 Bois-de-Villers
Tél: +32(0)81.43.47.96 – Fax: +32(0)81.43.48.74
info@stuv.com www.stuv.com

Aangemelde instantie:

1881 – IMQ Primacontrol

Via dell'Industria, 55, San Vendemiano TV, Italia

Evaluatie- en controlesysteem voor constante prestaties: 3

Nummer van testrapport: CPR_15_022

Documentnummer QA151478501-NL

Europese normen		EN 14785 : 2006
Essentiële kenmerken		Prestaties
CO-emissie	Bij nominaal vermogen:	0,001 %
	Bij beperkt vermogen:	0,028 %
Rooktemperatuur bij nominaal vermogen		173 °C
Verwarmingsvermogen	Nominaal:	8 kW
	Verspreid in de ruimte:	2,4 kW
	Verspreid in het water:	- kW
Rendement	Bij nominaal vermogen:	90,5 %
	Bij beperkt vermogen:	94,5 %
Maximale waterdruk in werking		-
Oppervlaktetemperatuur		Geslaagd
Reinigingscapaciteit		Geslaagd
Elektrische veiligheid		Geslaagd
Mechanische weerstand (om het rookkanaal te dragen)		NPD
Brandveiligheid		
Reactie op vuur		A1
Minimumafstanden ten opzichte van brandbaar materiaal	Minimumafstand aan de achterkant	70 mm
	Minimumafstand aan de zijkant	100 mm
	Minimumafstand aan de bovenkant	500 mm
	Minimumafstand aan de voorkant	1000 mm
	Minimumafstand ten opzichte van de vloer	0 mm
Brandgevaar na de val van gloeiend hete brandstof		Geslaagd

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de vermelde prestaties. In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 wordt deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovengenoemde fabrikant.

Bois-de-Villers, 2017

Gérard Pitance



Gedelegeerd bestuurder en oprichter

Jean-François Sidler



Hoofddirecteur en gedelegeerd bestuurder



Koninkrijk België

**FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
 Directoraat-generaal Leefmilieu
 KB 12 oktober 2010 tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus
 van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen**


Fabrikant:		
Naam van de fabrikant	Stûv SA	
Adres van de fabrikant	Rue Jules Borbouse 4 B5170 Bois-de-Villers BELGIUM	

Product(en):		
Soort brandstof	Renewable – Solid Fuel	
Soort product	Wood pellets-fired room heater NBN EN 14785	
Vermogen	2.4 - 8	KW
Model	Stûv P-10	
Type	Pellet stove	
EC-nummer	CS-15-029	

Emissieniveaus:			
	CO	.001 % or mg/Nm3 or gr/Nm3	NBN EN 14785
	PM	5 % or mg/Nm3 or gr/Nm3	NBN EN 14785
	EFF	90.5 %	NBN EN 14785

Bijkomende gegevens:	
Naam van de erkende instantie	IMQ PRIMACONTROL
Rapportnummer	CPR-15-022
Coördinaten van de persoon die ertoe gemachtigd is om de verklaring te ondertekenen	Thomas Duquesne
Plaats en datum van de verklaring	14-03-2016 Bois-de-Villers
Milieu-informatie betreffende de aanbevolen vaste brandstoffen	• Houtkorrel
Milieu-informatie betreffende de af te raden vaste brandstoffen	• Houtkorrel behandeld, uit de bouw, geschilderd... • Droog brandhout (< 20% vochtigheid) : es, beuk, eik, haagbeuk • Brandhout naalldhout • hout uit de bouw, behandeld, geschilderd ...

Met deze verklaren we dat de reeks toestellen hierna vermeld, in overeenstemming is met het type-model beschreven in de EG verklaring van overeenstemming, en dat ze geproduceerd en verdeeld wordt volgens de eisen van het koninklijk besluit van 12oktober 2010 tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen.

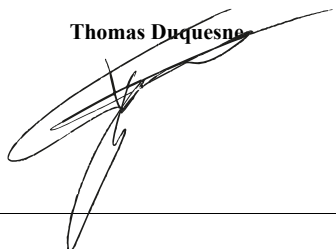	Thomas Duquesne 
--	---

DE STÛV-GARANTIE-UITBREIDING: EEN SIMPELE STAP VOOR MEER GEMOEDSRUST

Deze haard werd ontworpen om u een maximum aan plezier, comfort en veiligheid te bieden. Hij werd met grote zorg vervaardigd op basis van hoogwaardige materialen en onderdelen en hij zal u jarenlang bekoren.

Indien er zich ondanks onze zorg toch een gebrek zou voordoen, verbinden wij ons ertoe hieraan te verhelpen.

Wanneer u uw garantieformulier invult binnen 30 dagen, krijgt u van Stûv een verlenging op de wettelijke garantie.

Commerciële Stûv garantie

De garantieverlenging geldt voor elke gebruiker van een Stûv apparaat (uiteindelijke koper). Ze gaat in op de datum van de oorspronkelijke verkoopfactuur van de verkoper aan de koper voor nieuwe haarden (die niet werden tentoongesteld, noch gebruikt). Voor tweedehandshaarden gaat ze in op de datum van de oorspronkelijke verkoopfactuur van Stûv aan de verkoper.

Duur van de garantie

De wettelijke garantieverlenging bedraagt 2 jaar op de gedekte onderdelen.

De verlengde garantieperiode bedraagt:

- 3** jaar op het haardlichaam,
- 2** jaar op elektrische en elektronische onderdelen (ventilator, thermostaat, schakelaar, bedrading,...),
- 3** jaar op de andere stukken (grondrooster, deurmechanisme, scharnieren, riemschijven, geleiders, sluiethaken,...)

De garantie-uitbreiding geldt enkel wanneer aan de voorwaarden is voldaan als de aan Stûv verstrekte informatie correct is.

Geldigheidsvoorwaarden voor de Garantieverlenging



1. uw haard bij een van onze officiële wederverkopers hebben aangekocht. De lijst is beschikbaar op onze website www.stuv.com.



2 vul het online formulier in via <http://tech.stuv.com/nl/pellets/garantie/garantie-uitbreiding.html> binnen 30 dagen na datum van de verkoopfactuur.



Alleen correct ingevulde formulieren zullen in aanmerking komen.



Nadien zult u per e-mail (op het meegedeelde adres) uw Stûv garantiebewijs ontvangen. Houd dit document goed bij. Richt u tot uw wederverkoper in het geval van problemen met uw haard. U moet hem dit bewijs voorleggen om uw commerciële garantie te doen gelden.

De Stûv haarden zijn gewaarborgd tegen:

- fabricatiefouten,
- lakfouten op de buitenste zichtbare delen van de haard.

Volgende zaken vallen niet onder de wettelijke garantie en de verlenging ervan:

- de slijtstukken (bv. asrooster, vermiculieten, pakkingen, vlammenmodelleerder, koude hendel) die van tijd tot tijd bij normaal gebruik vervangen moeten worden,
- De asroosterhouder en de ruit van de haard.
- barsten door warmte die normaal opduiken in de omgevende wanden.



- defecten die opduiken tijdens, of die deels of volledig het gevolg zijn van:
 - > het niet naleven van de voorschriften en instructies voor de installatie, het gebruik en het onderhoud,
 - > het monteren/installeren, wijzigen of repareren door derden,
 - > een installatie door een niet-erkend installateur,
 - > het niet naleven van de installatie-instructies,
 - > wijzigingen uitgevoerd door de installateur,
 - > een gebrek aan onderhoud,
 - > een externe oorzaak zoals overstroming, bliksem, brand...
 - > het gebruik van ongepaste brandstof (Enkel pellets die beantwoorden aan de norm ENplus/DINplusA1 zijn toegelaten). Gelieve de handleiding te raadplegen.
 - > de verstopping, zelfs gedeeltelijk, van de leidingen voor brandstofluchttoevoer en rookafvoer
 - > een rookafvoerleiding die niet passend is voor de installatie
- verkleuringen die opduiken in het staal na gebruik.

De garantie is beperkt tot de vervanging van de elementen die defect zijn bevonden, met uitsluiting van de kosten van vervanging en van schadevergoeding. De vervangingsonderdelen die onder de garantie vallen, zijn gewaarborgd voor de nog resterende garantieperiode.

* uitbreiding van de wettelijke garantie (van 2 jaar) tot 3/2/3 jaar als aan de geldende voorwaarden is voldaan (zie kader)




Wij raden u ten stelligste aan:

- de installatie ervan (of toch zeker de controle) te laten uitvoeren door een erkend vakman, die met name kan nagaan of de technische kenmerken van het rookkanaal overeenstemmen met de geïnstalleerde haard, en die zich ervan zal vergewissen dat de installatie gebeurt volgens de desbetreffende nationale en regionale vereisten ;
- de handleiding aandachtig te lezen en het onderhoudsschema in acht te nemen ;
- het rookkanaal regelmatig te laten vegen om u te verzekeren van een optimale werking. Het wordt aanbevolen dit minimum één tot twee keer per jaar te laten doen, en zeker vooraleer de haard weer in gebruik te nemen na een lange periode van onderbreking, en in het algemeen net voor het nieuwe stookseizoen.

Als consument hebt u wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen. Uw rechten worden door de huidige commerciële garantie niet aangetast.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

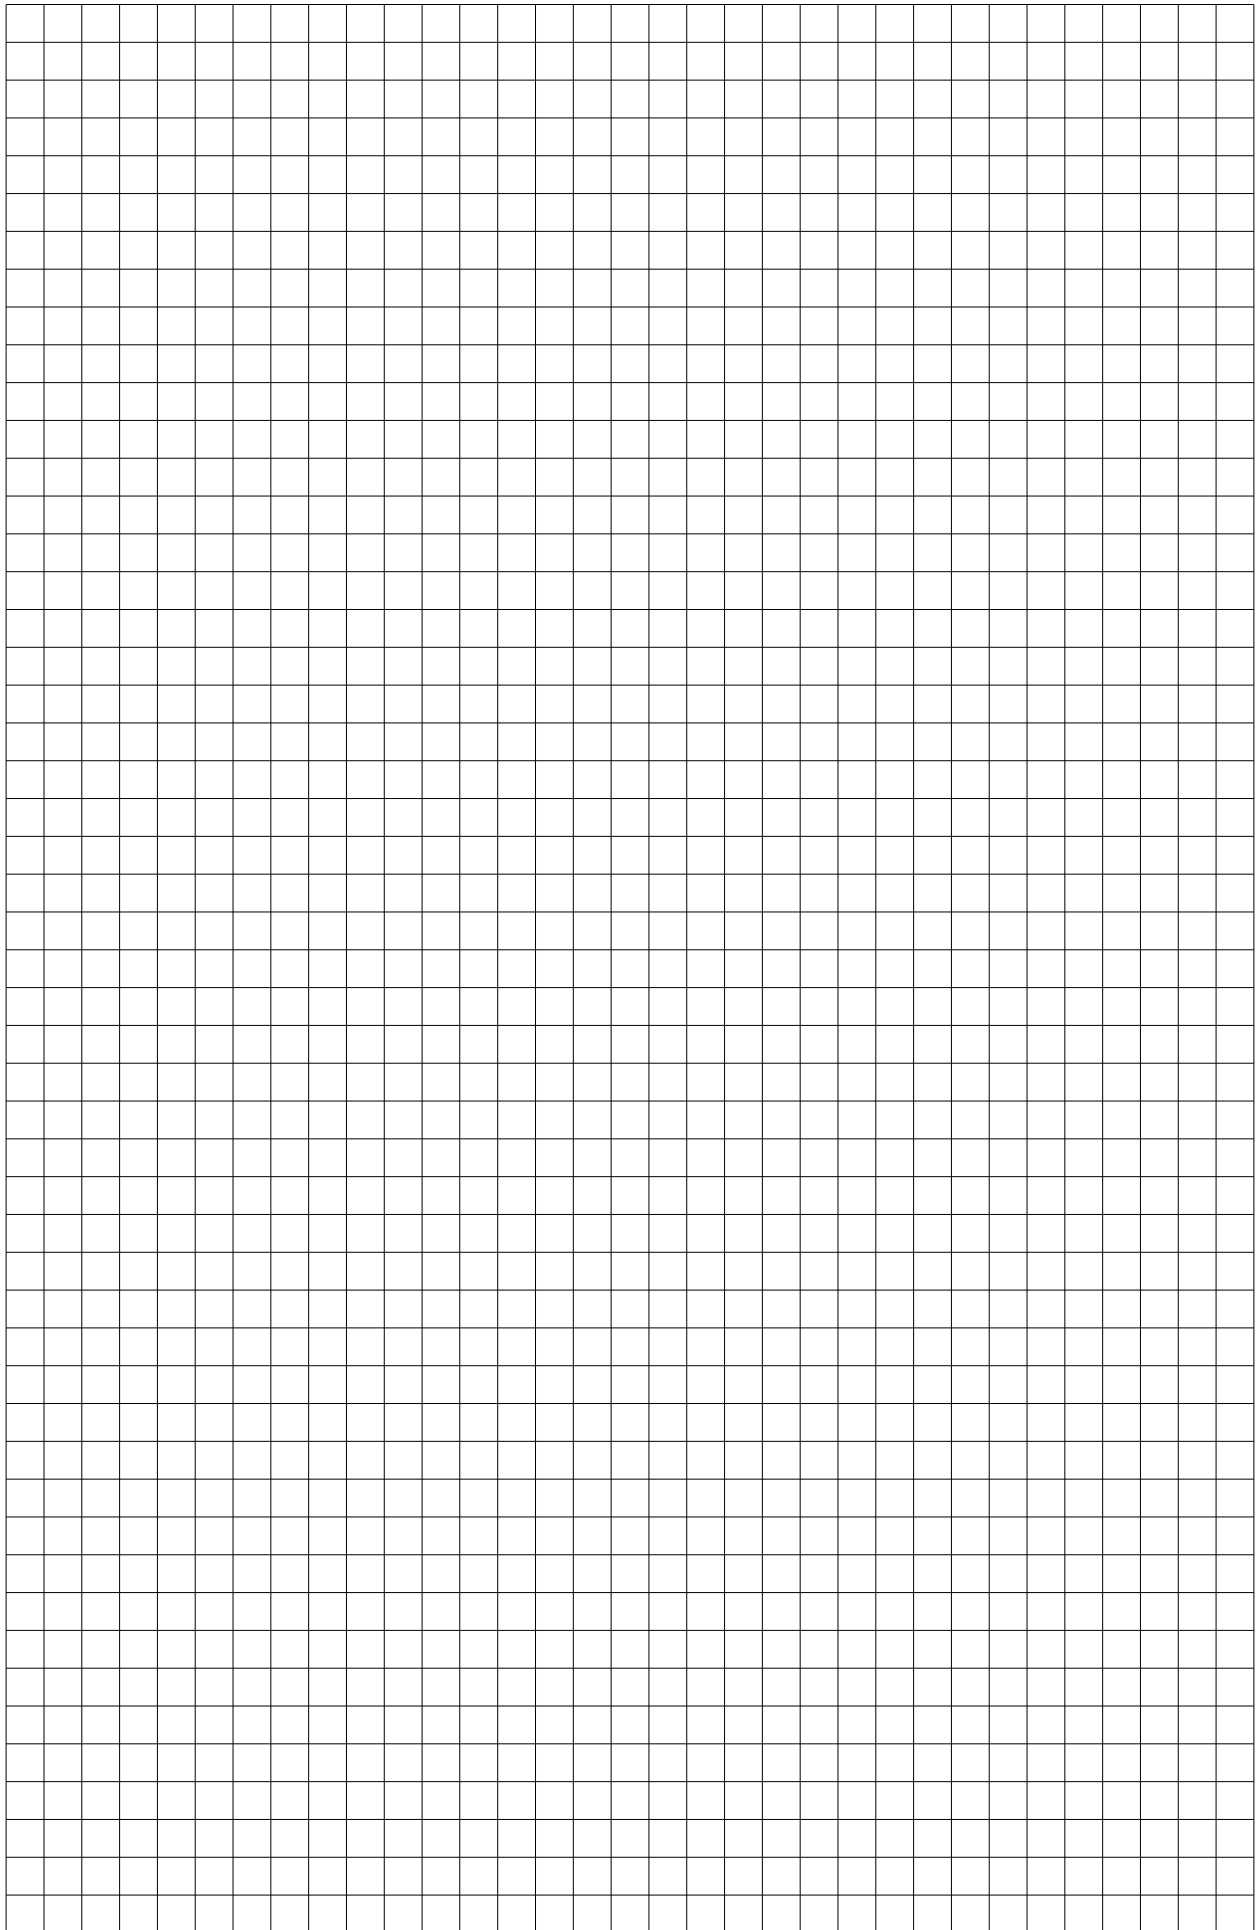

CONTACTEN

**De Stûv-haarden worden
ontworpen en vervaardigd
in België door:**

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (België)
info@stuv.com – www.stuv.com

Stûv behoudt zich het recht voor om wijzigingen uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.
Deze handleiding werd met de grootste zorg opgesteld; we wijzen echter elke verantwoordelijkheid af voor enige fout die er toch zou zijn ingeslopen.
Verantwoordelijke uitgever: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – België

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Om dit document in een andere taal te verkrijgen, gelieve uw verdeler te raadplegen of www.stuv.com
