



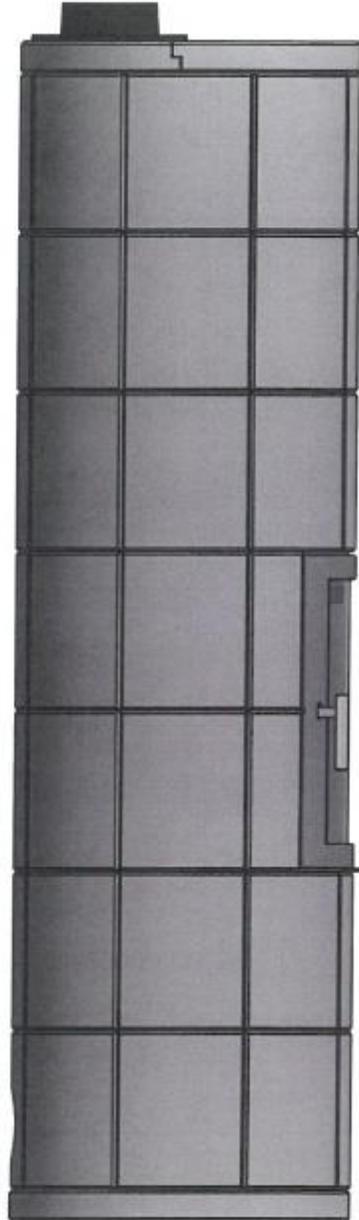



## **Babina+ 185**




NL – Installatiehandleiding


FR - Manuel d'installation

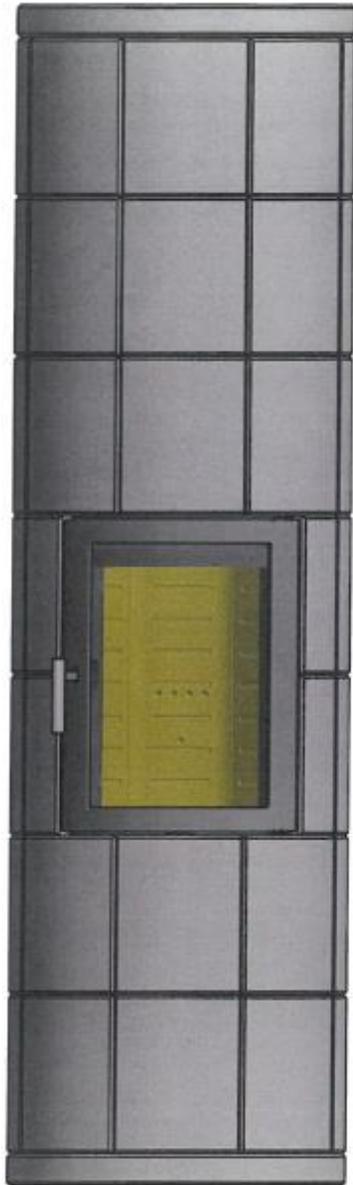

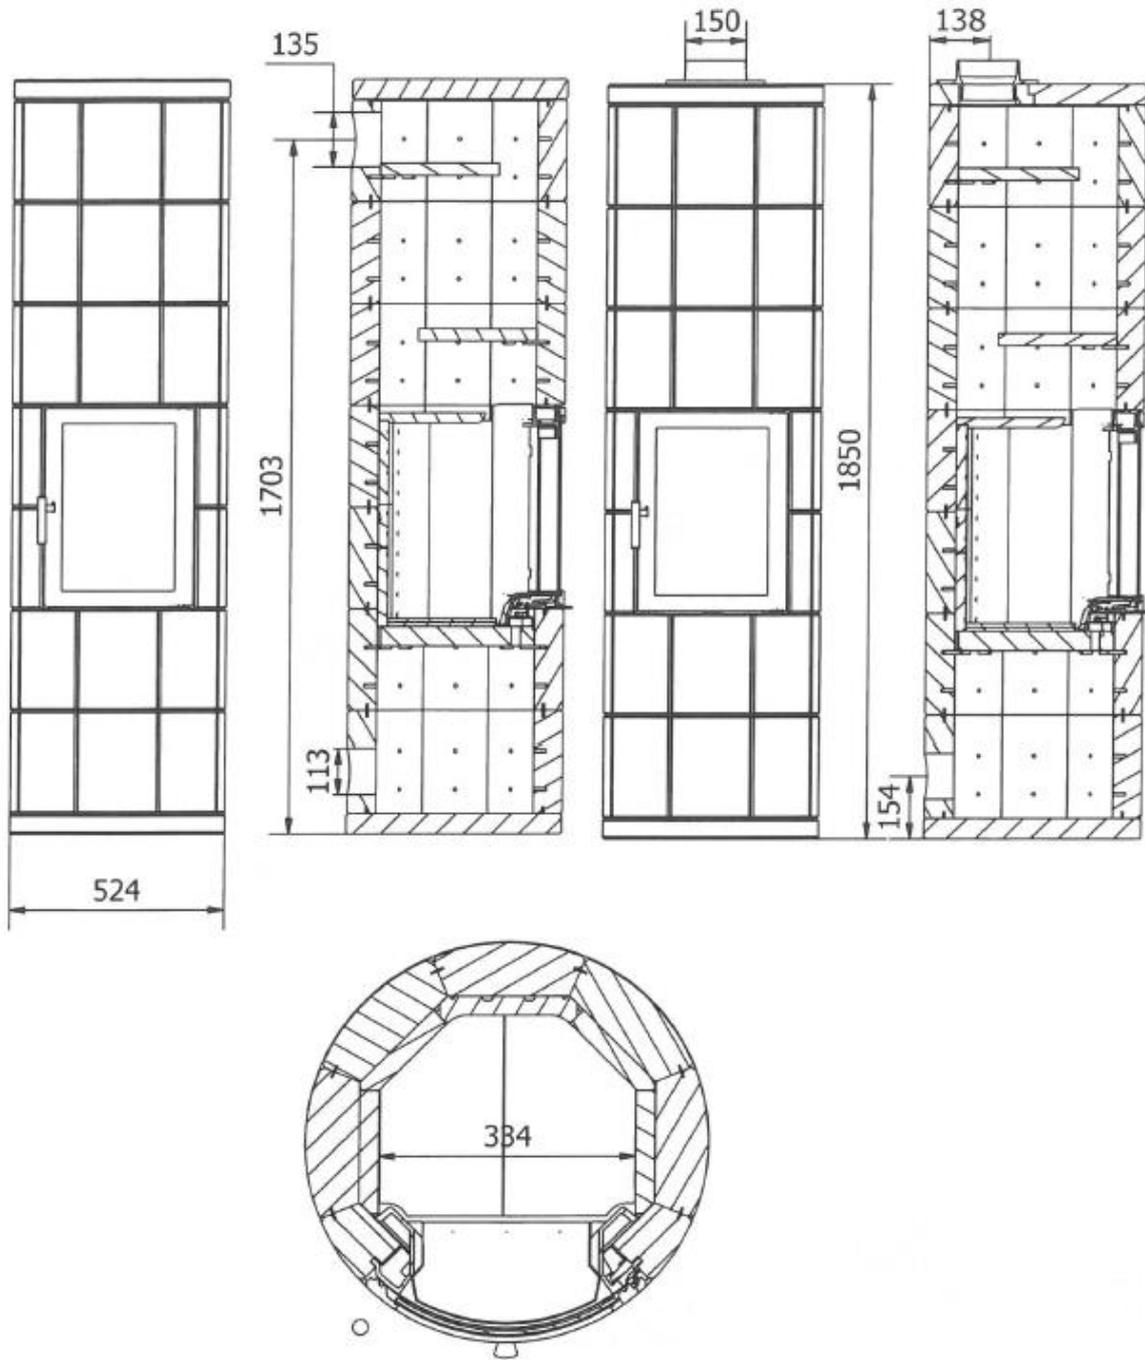


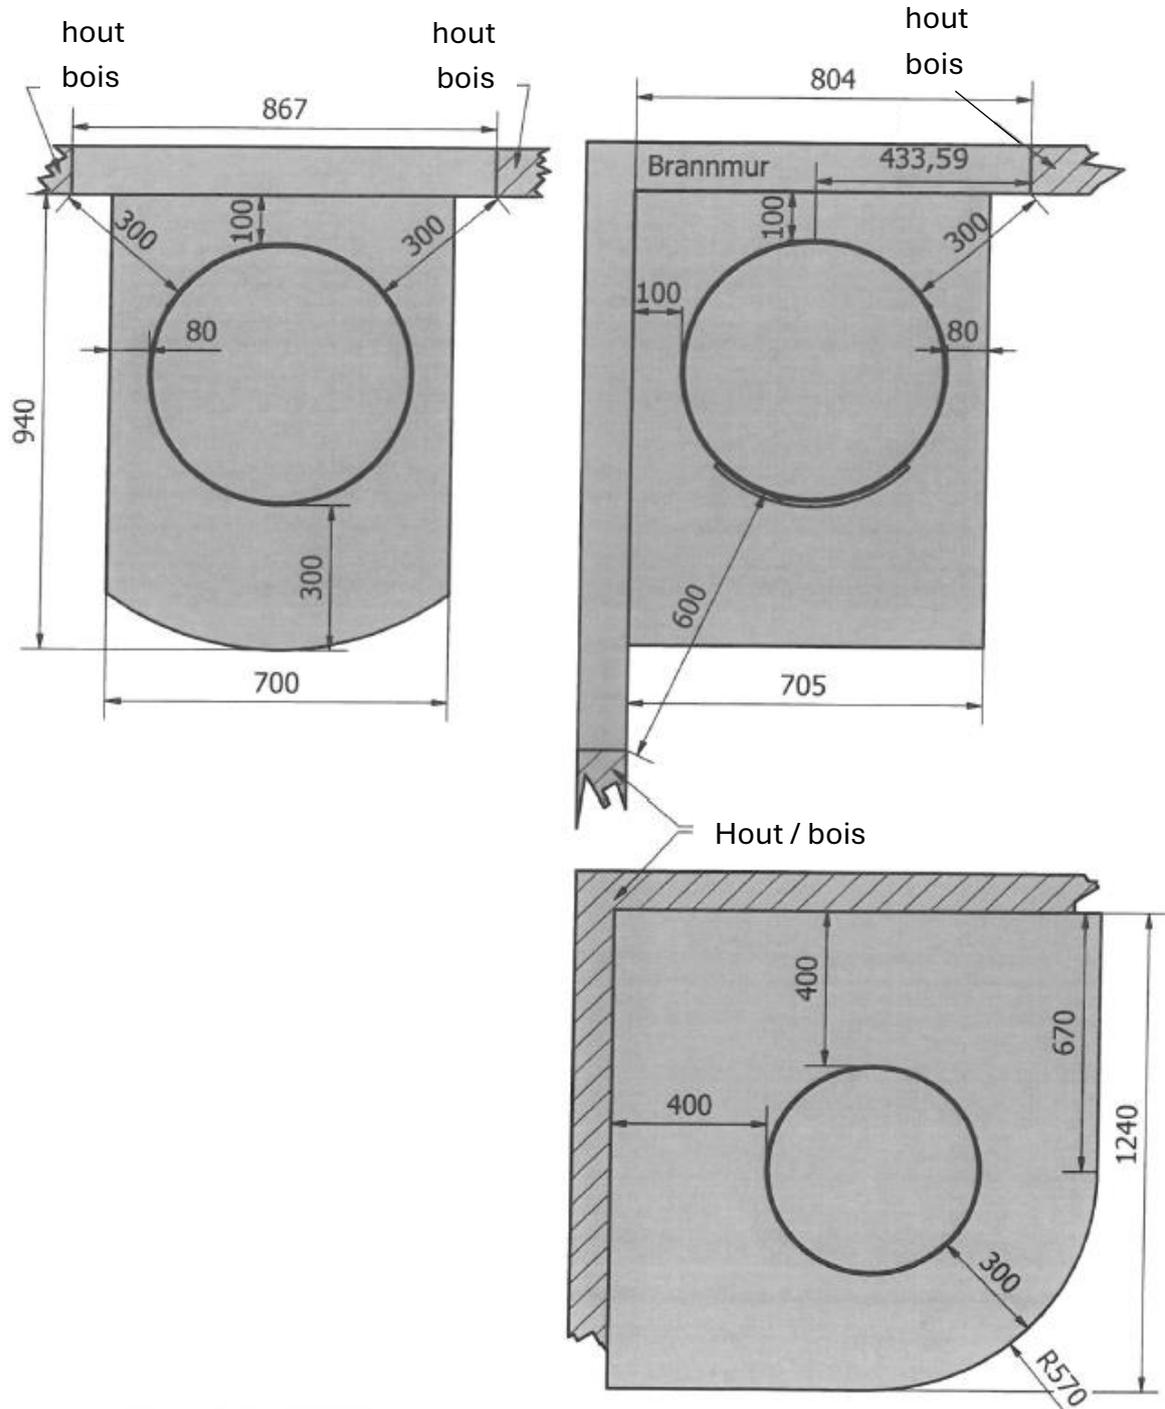

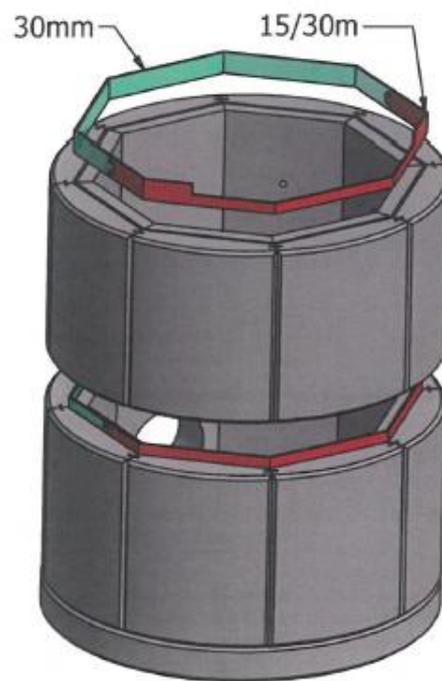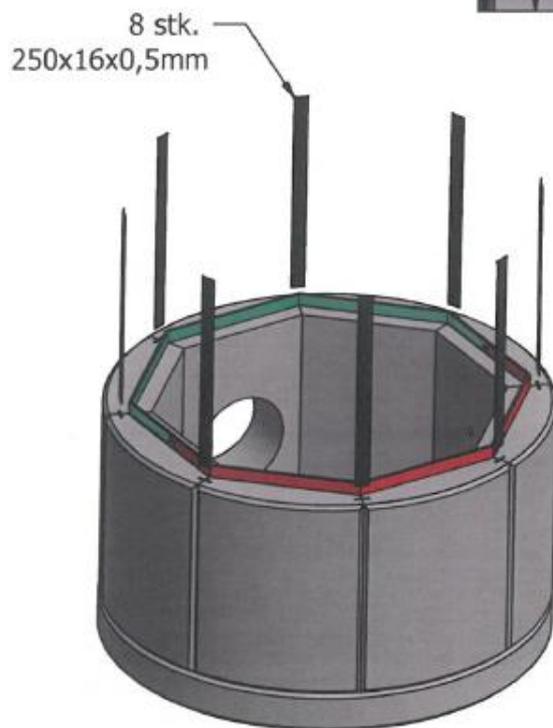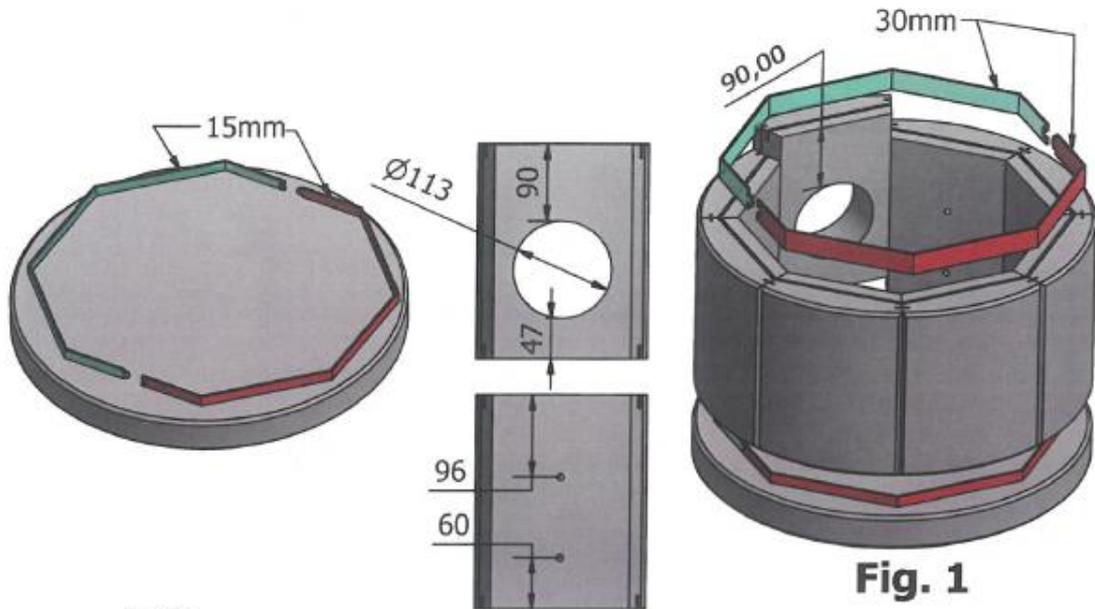


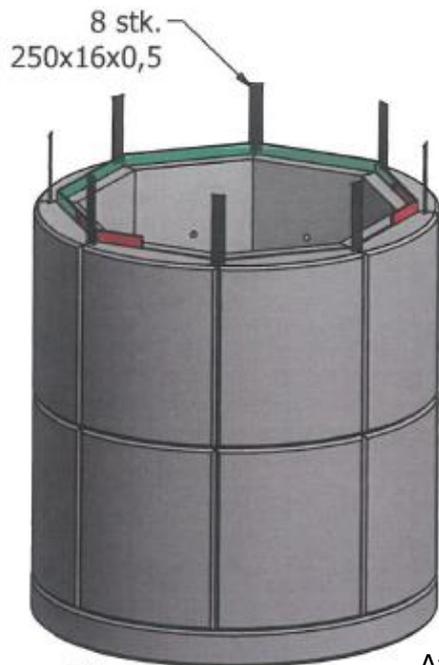


**Fig. 4**

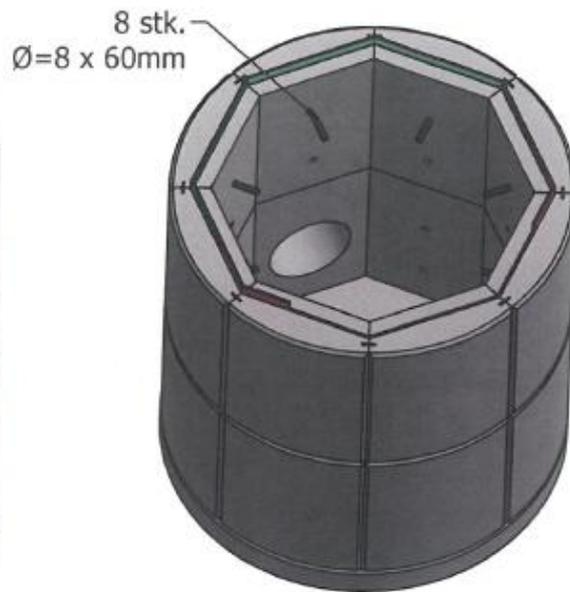



**Fig. 5**

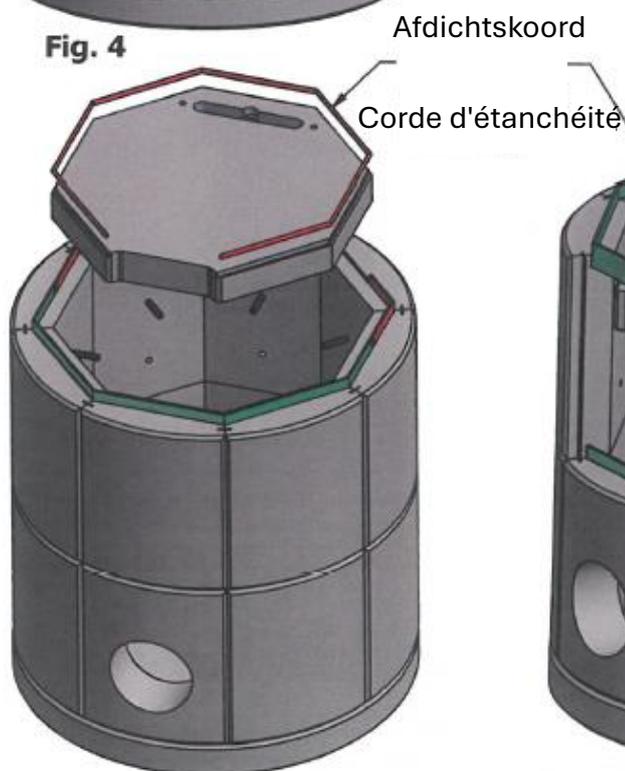


**Fig. 6**

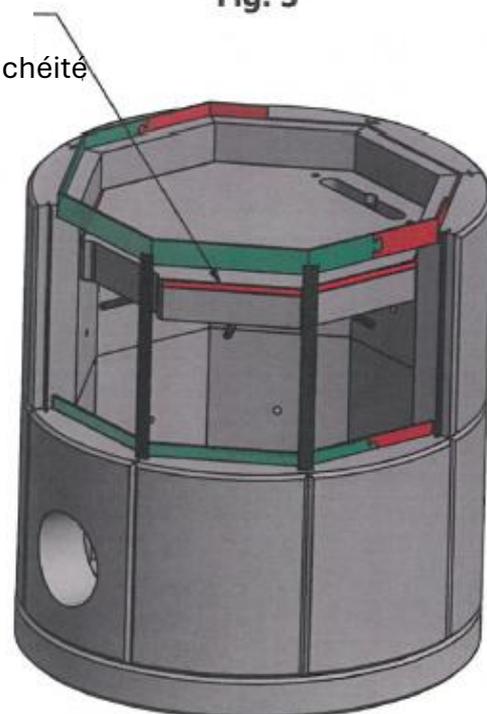

**Fig. 7**

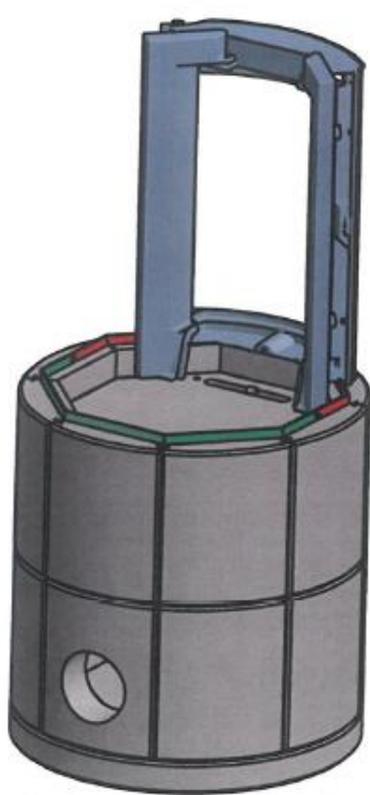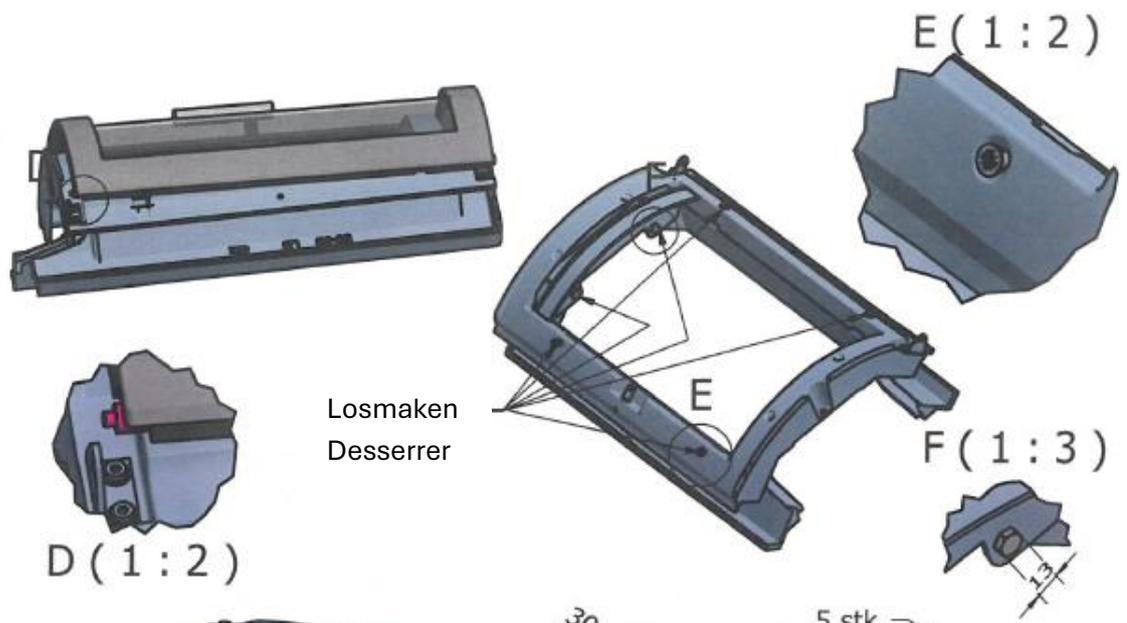


**Fig. 8**

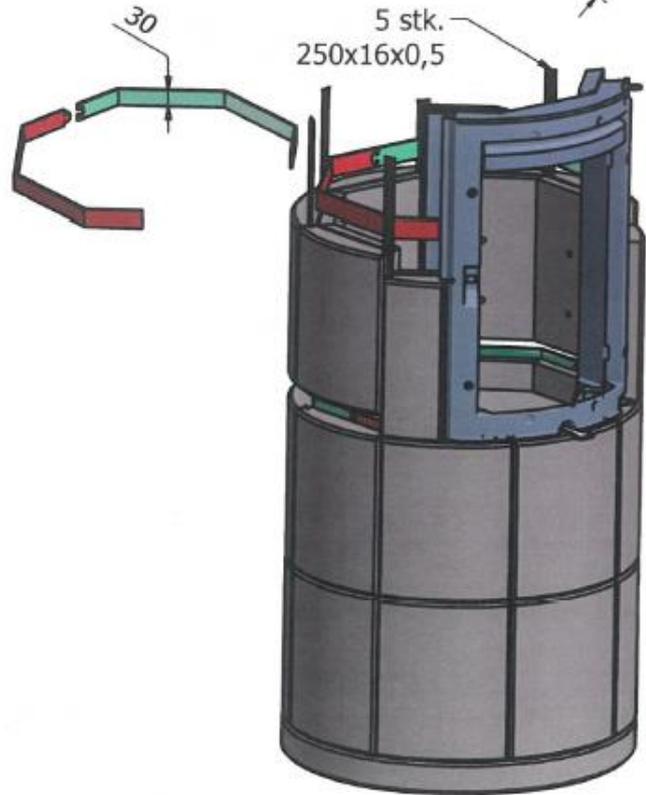


**Fig. 9**


8 stk.  
250x16x0,5

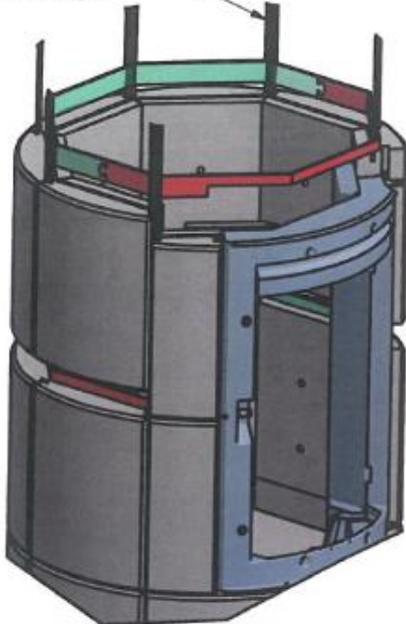

**Fig. 10**

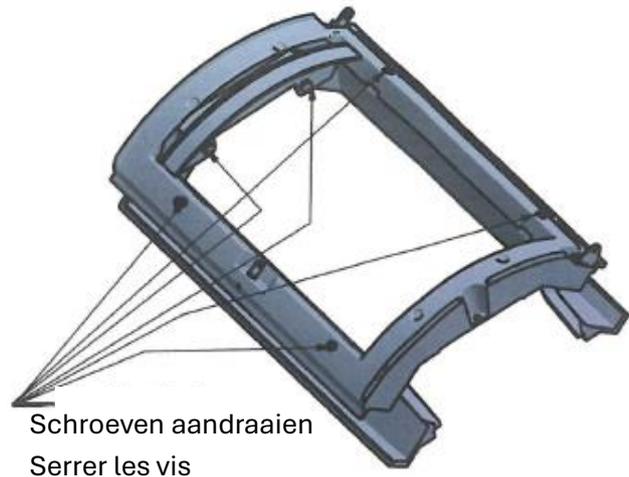

Schroeven aandraaien  
Serrer les vis

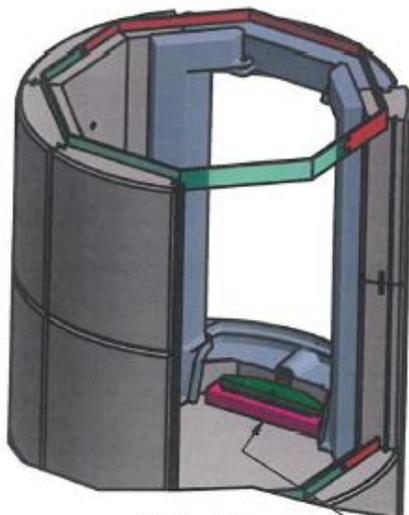

**Fig. 11**

Tool=8mm



**Fig. 12**

## Afkitten van de kachel van binnenuit

### Etanchéité de l'intérieur du poêle

Alle binnenkantse naden moeten worden afgedicht met de meegeleverde hittebestende siliconenkit.

**Doel:** De kachel luchtdicht maken (niet om de stenen aan elkaar te verlijmen).

#### **Werkwijze:**

- ✓ Bekijk de bijgevoegde afbeeldingen voor visuele instructies.
- ✓ Gebruik de meegeleverde wegwerphandschoenen ter bescherming.
- ✓ Breng een dunne kitlaag aan in de hoeken en strijk deze voorzichtig glad met een vinger.

#### **Volgorde:**

1. Begin bij de verbrandingsruimte (vóór het monteren van de gele Skamol-platen).
2. Dicht daarna elke gemonteerde sectie af.

Belangrijke opmerking:

- ✗ Vermijd kit op horizontale speksteen rookkanalen – alleen de hoeken afkitten.
- 🔧 Deze onderdelen moeten later verwijderd kunnen worden voor onderhoud.

---

Tous les joints intérieurs doivent être scellés avec le silicone résistant à la chaleur fournie.

**But :** Rendre le poêle étanche à l'air (pas pour coller les pierres entre elles).

#### **Méthode :**

- ✓ Consultez les images ci-jointes pour des instructions visuelles.
- ✓ Utilisez les gants jetables fournis pour vous protéger.
- ✓ Appliquez un fin cordon de silicone dans les angles et lissez-le délicatement avec un doigt.

#### **Ordre de travail :**

1. Commencez par la chambre de combustion (avant de monter les plaques Skamol jaunes).
2. Scellez ensuite chaque section assemblée.


#### **Remarque importante :**

- ✗ Évitez le silicone sur les conduits de fumée horizontaux en stéatite – scellez uniquement les angles.
- 🔧 Ces éléments doivent pouvoir être retirés ultérieurement pour l'entretien.







**Fig. 13**

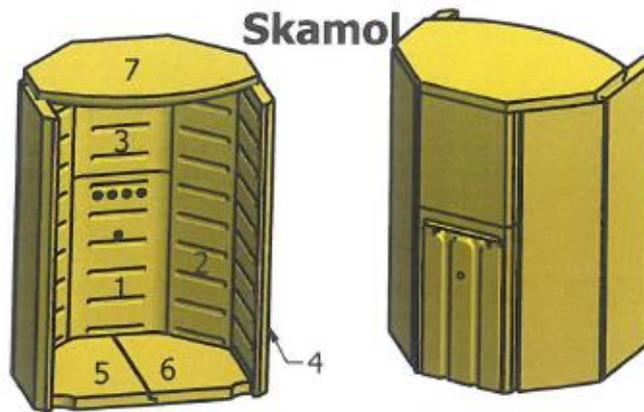


8 stk.  
250x16x0,5

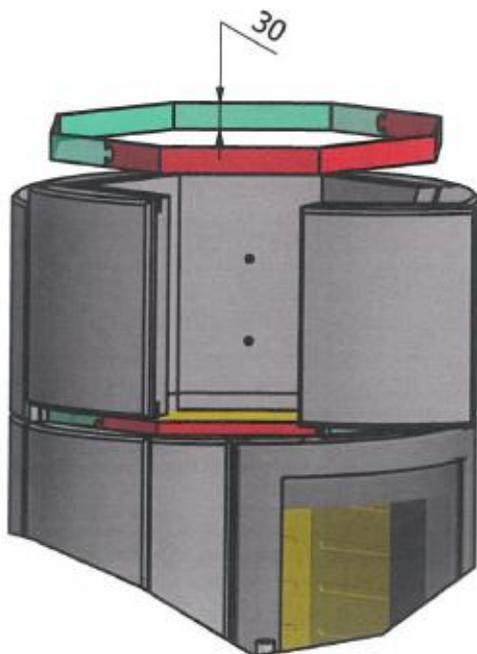


**Fig. 14**

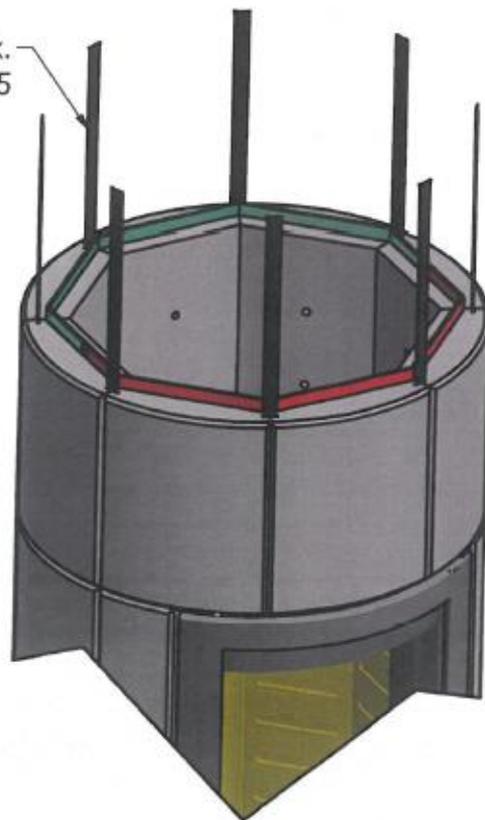


**Fig. 15**

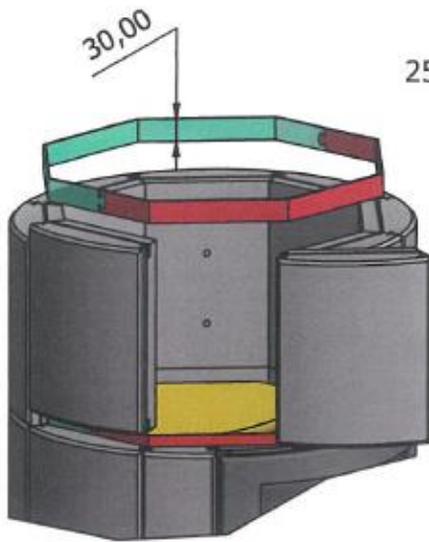


**Fig. 16**

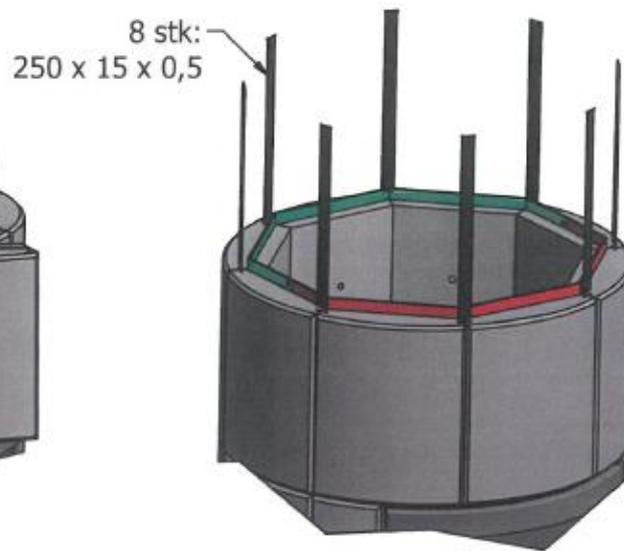



**Fig. 17**

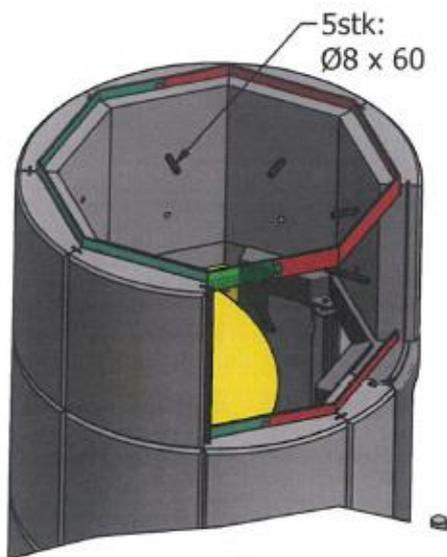


**Fig. 18**

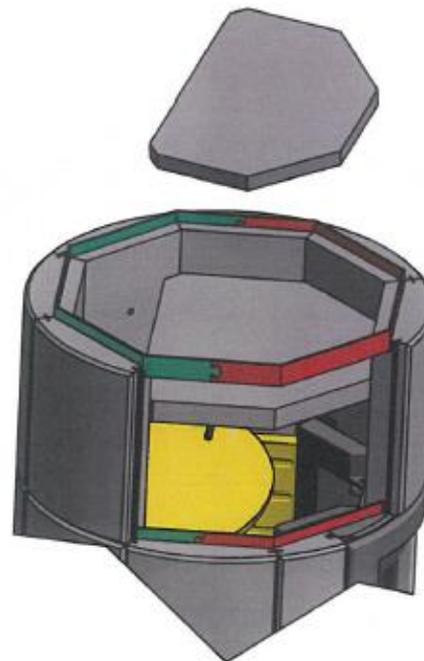


**Fig. 19**

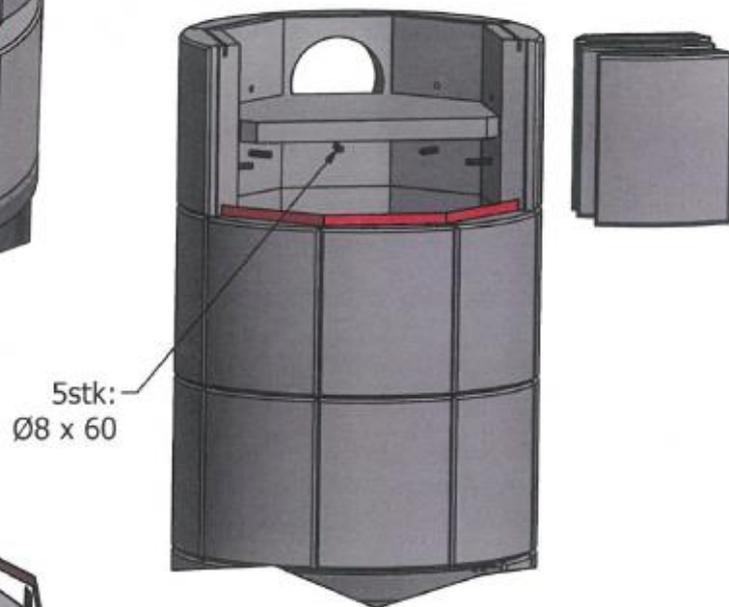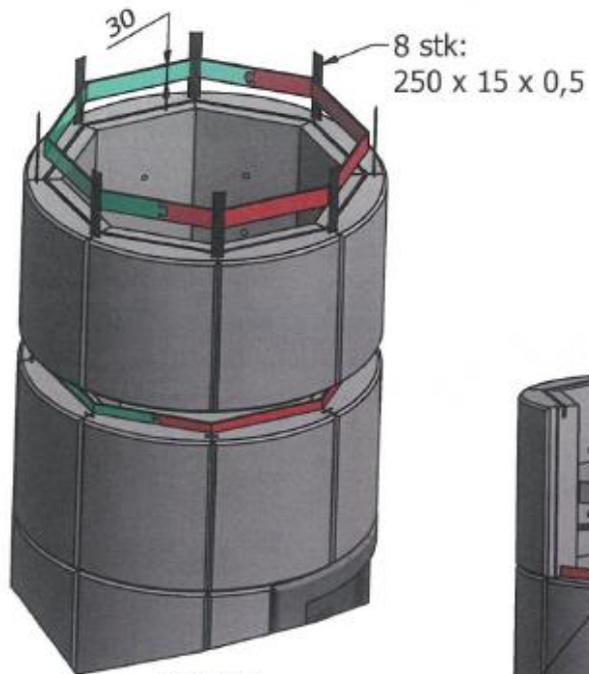


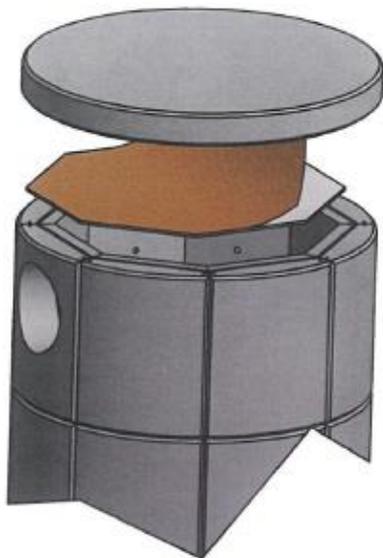

**Fig. 23**

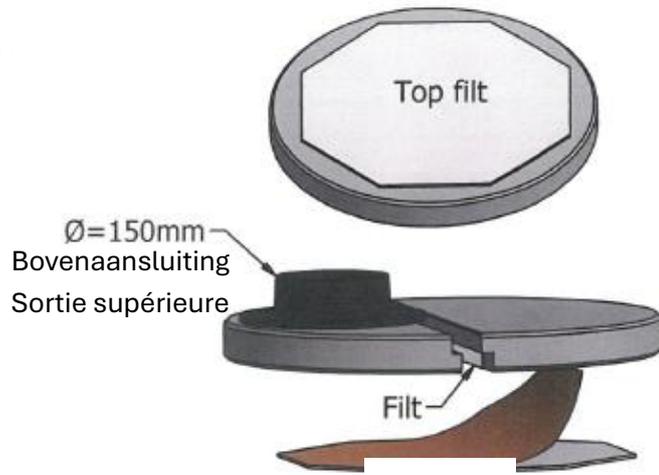

**Fig. 24**

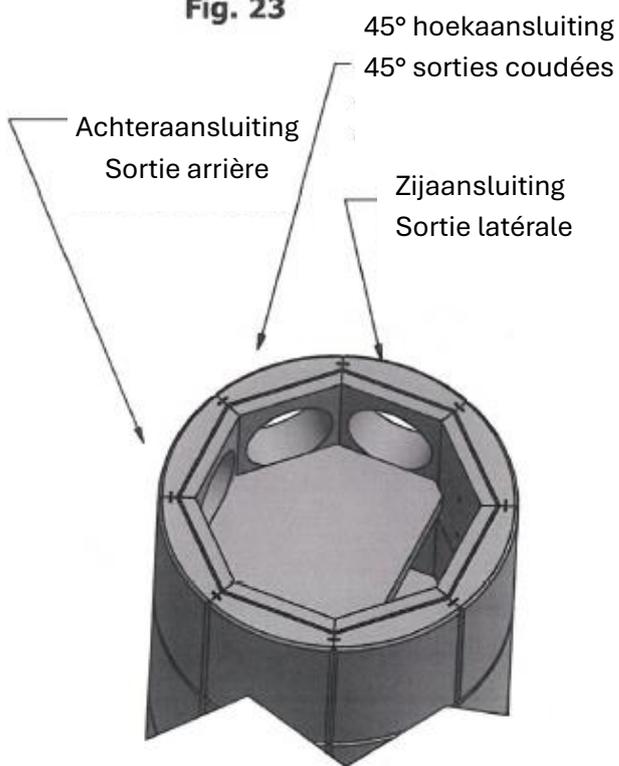

**Fig. 25**

