




Kube 3 Hybrid

NL – Installatiehandleiding

FR - Manuel d'installation


Kube 3 secties – hout/pellets


Kube 3 sections - bois/pellets

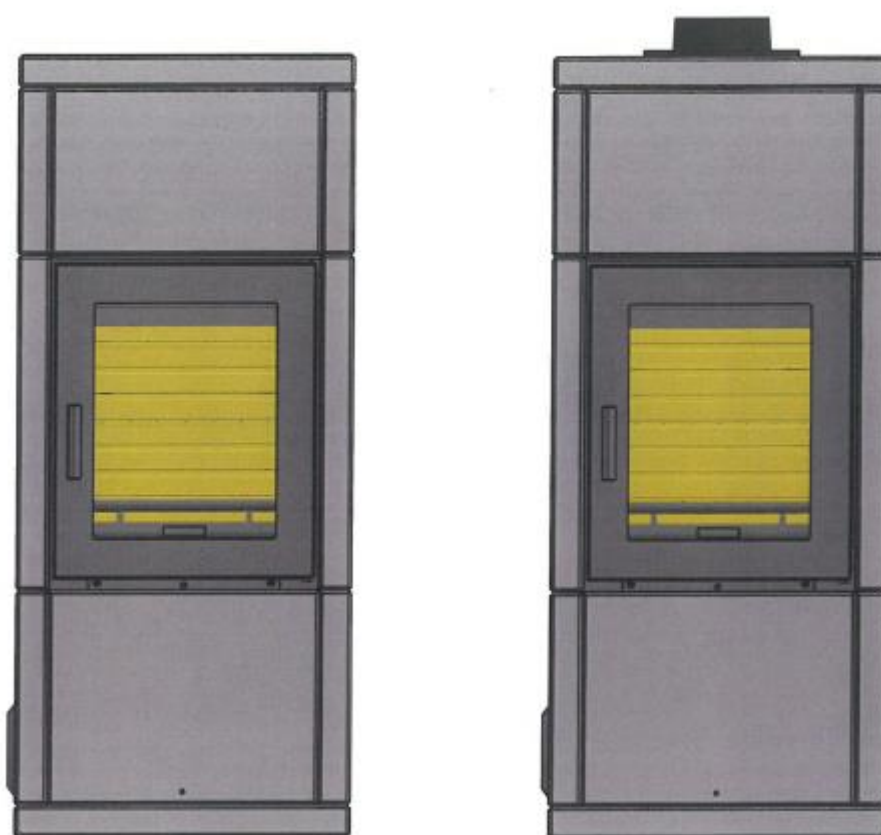


Zij / achter aansluiting : Ø 125 mm

Bovenaansluiting : Ø 150 mm

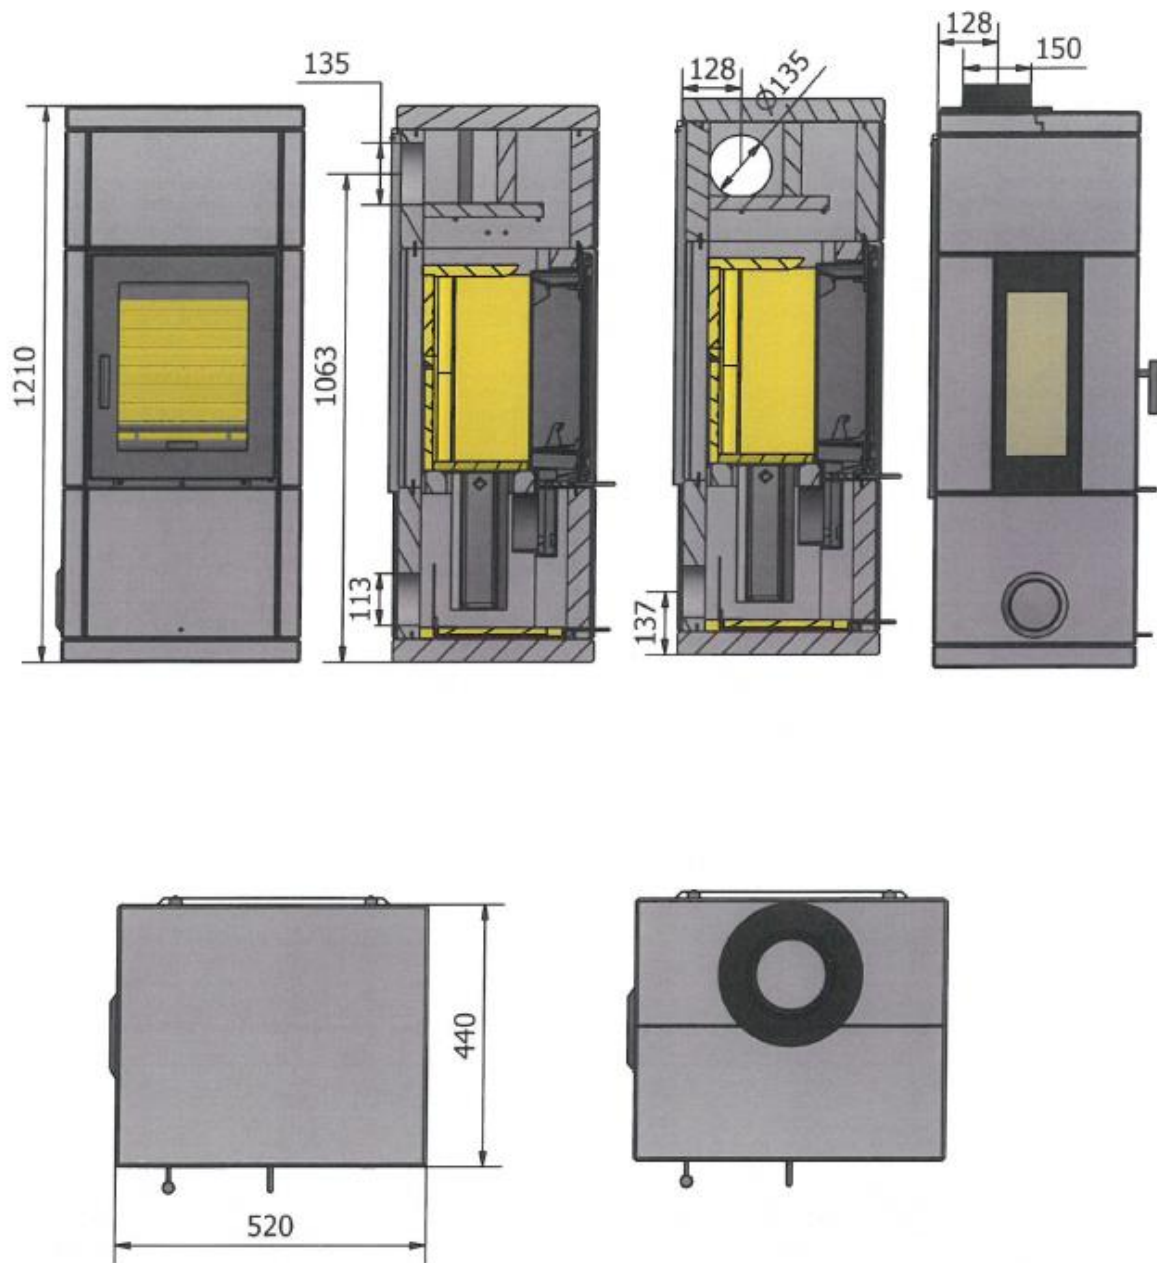

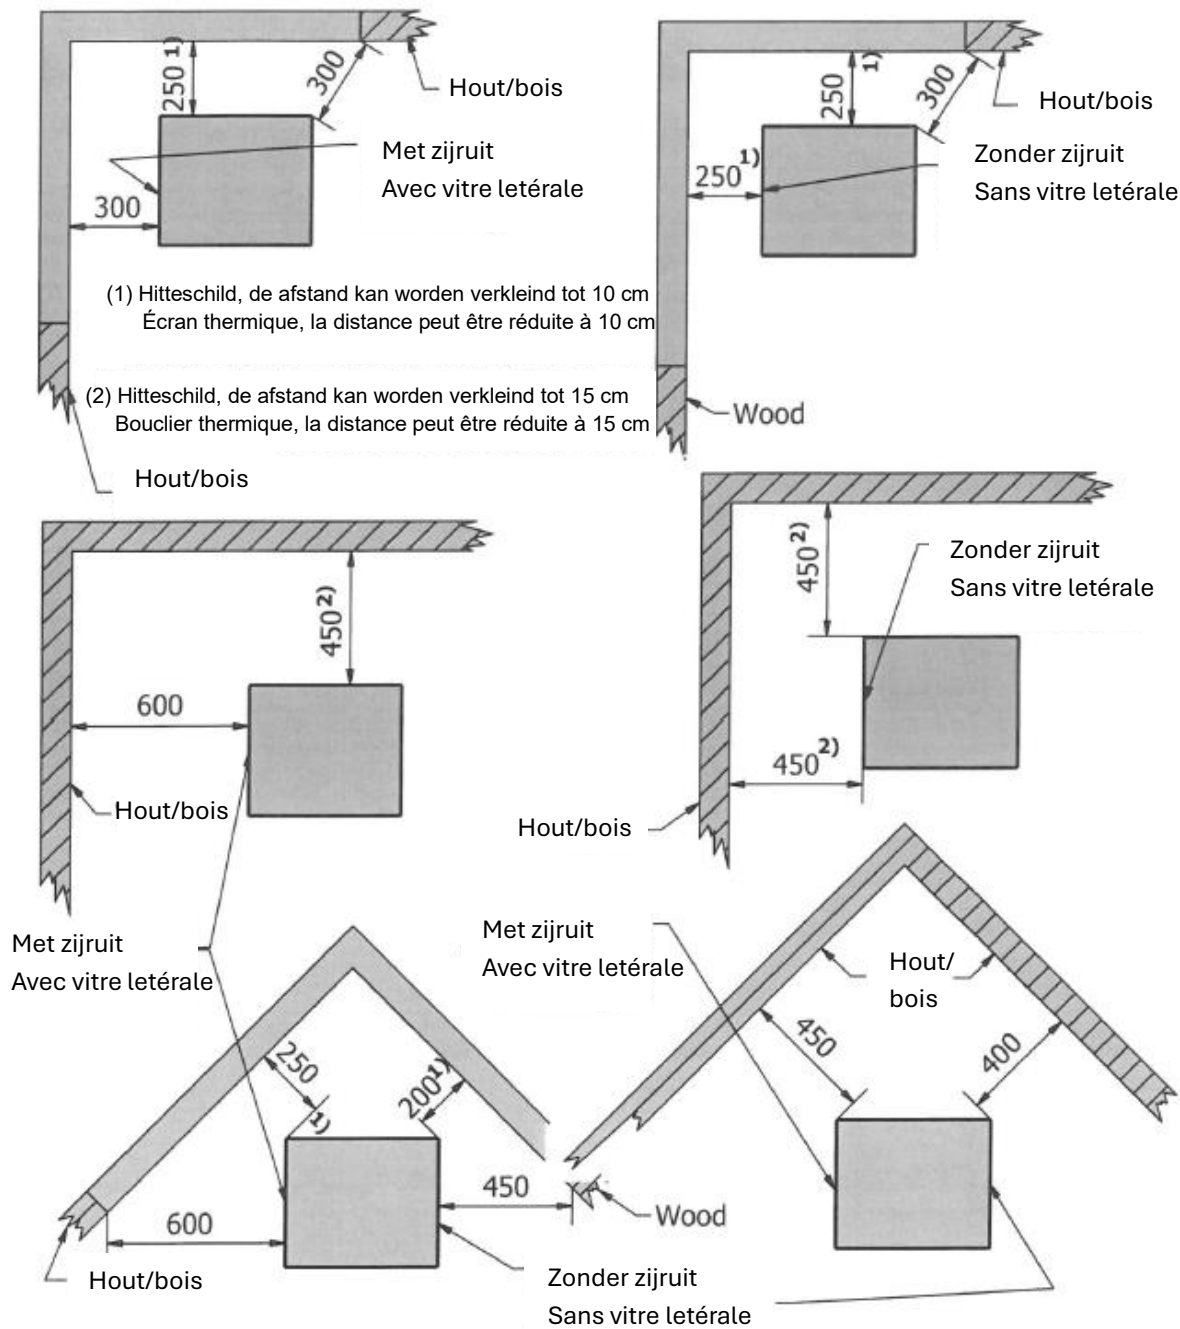

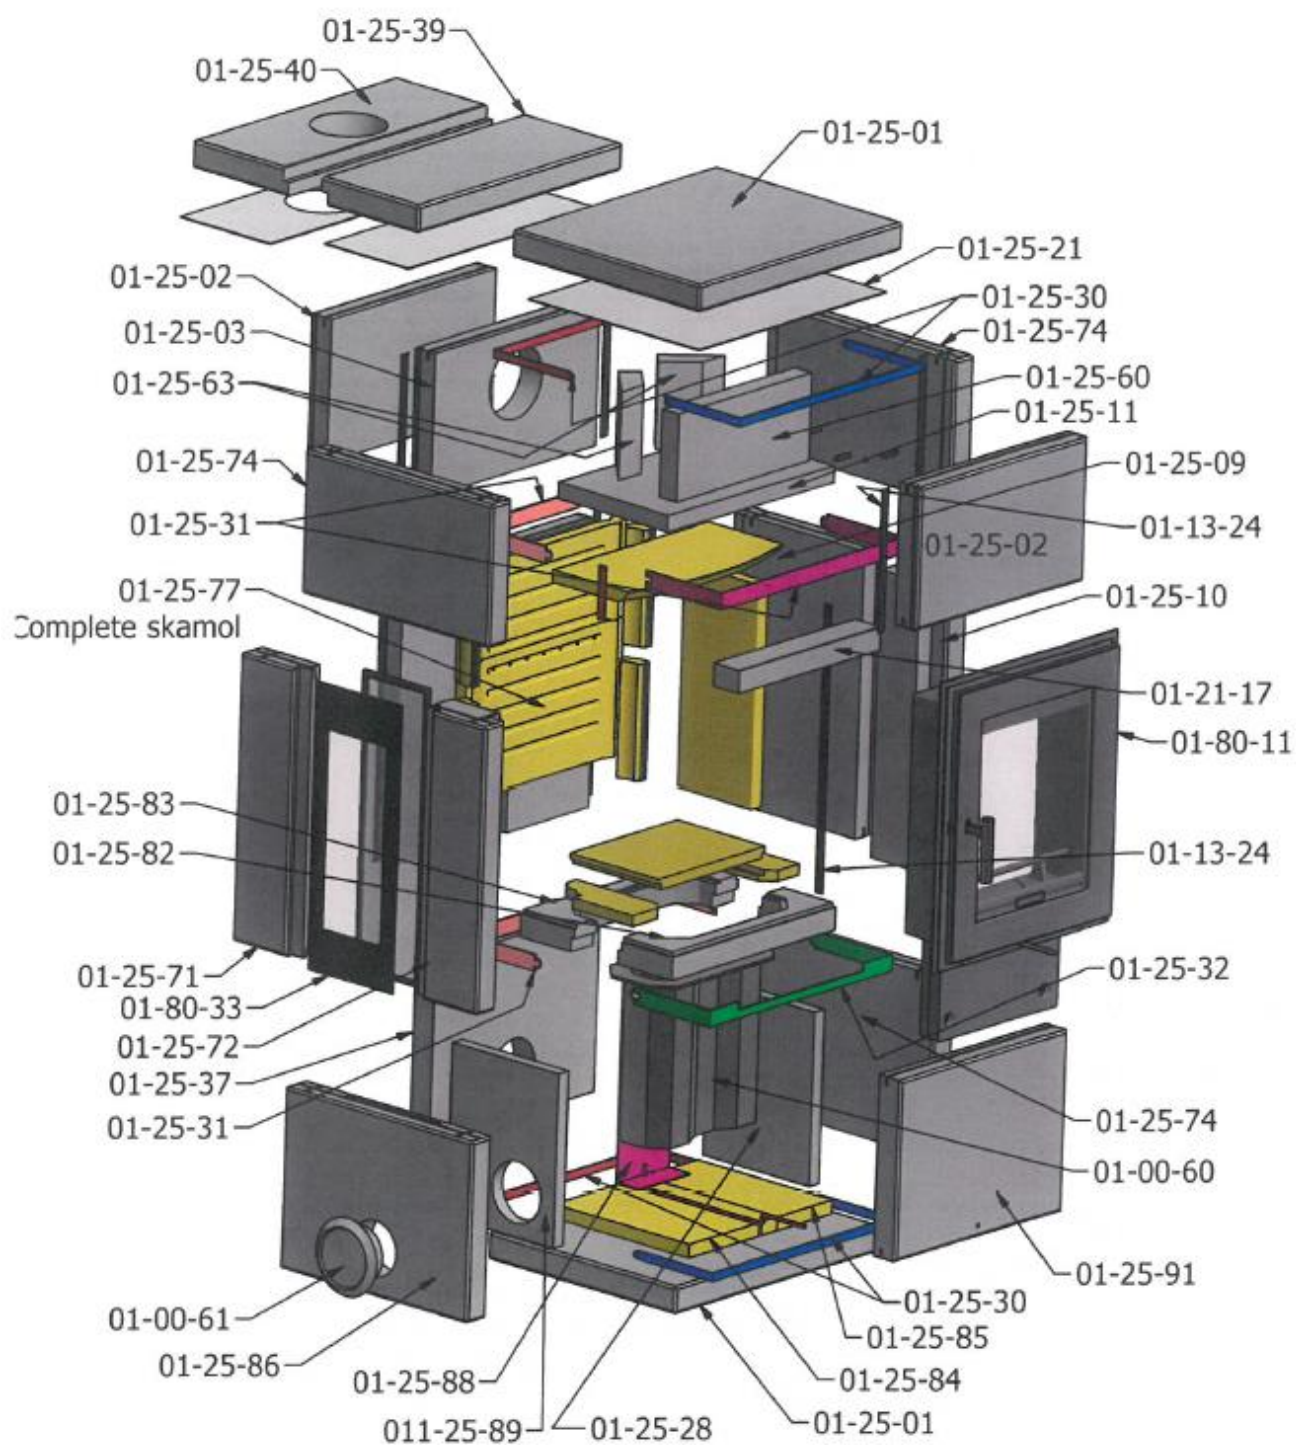

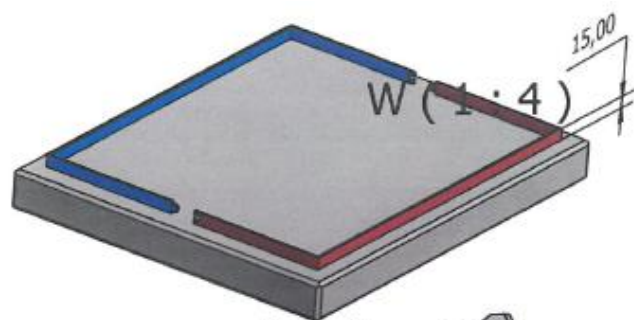


Fig. 1

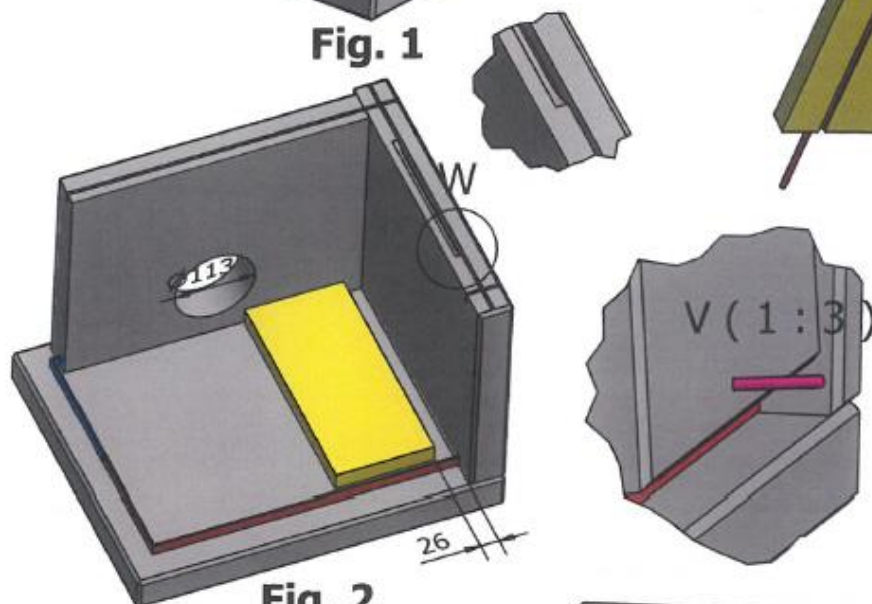


Fig. 2

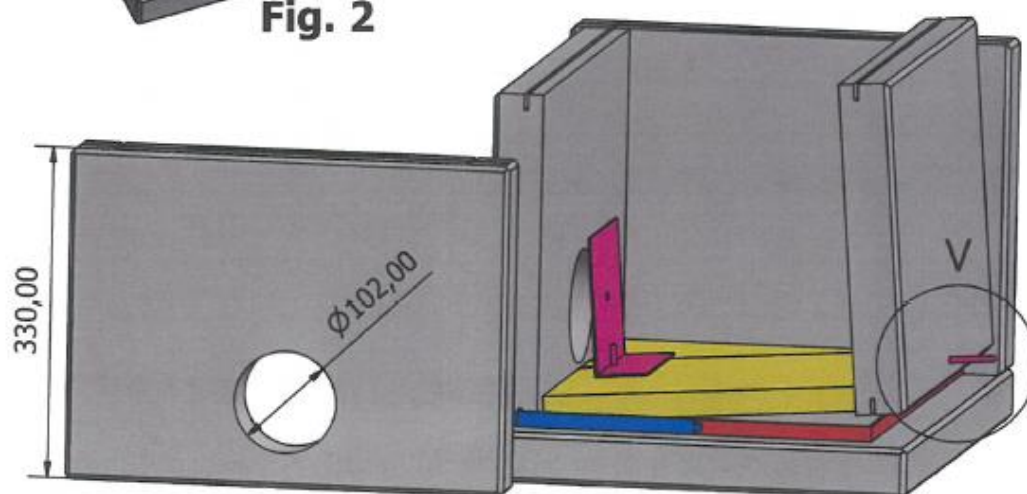


Fig. 3

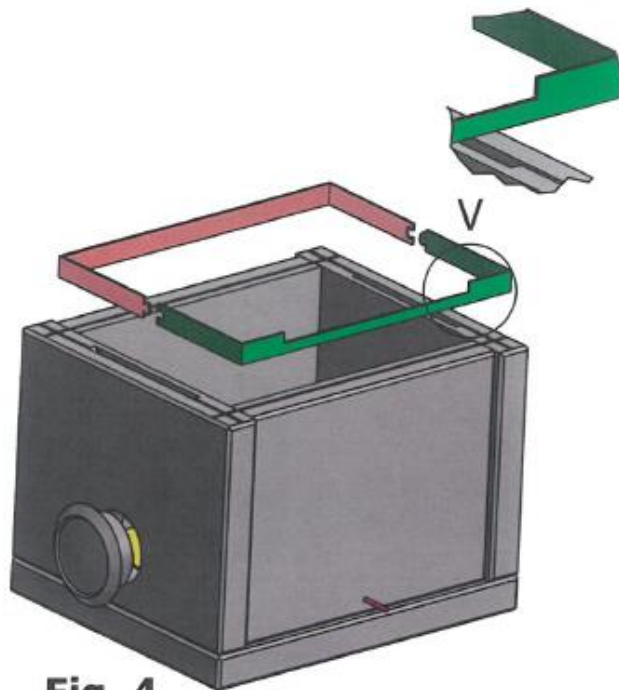


Fig. 4

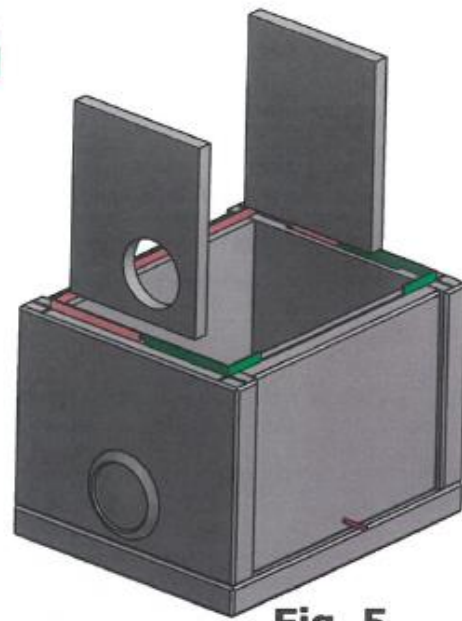


Fig. 5

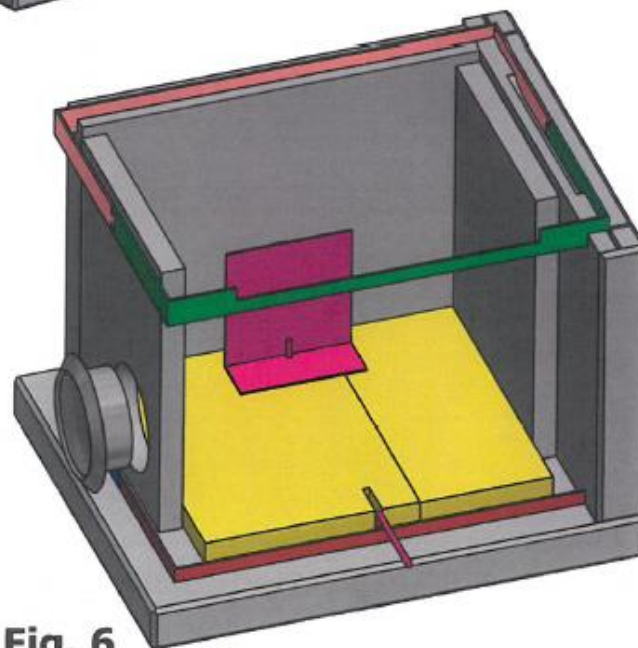


Fig. 6

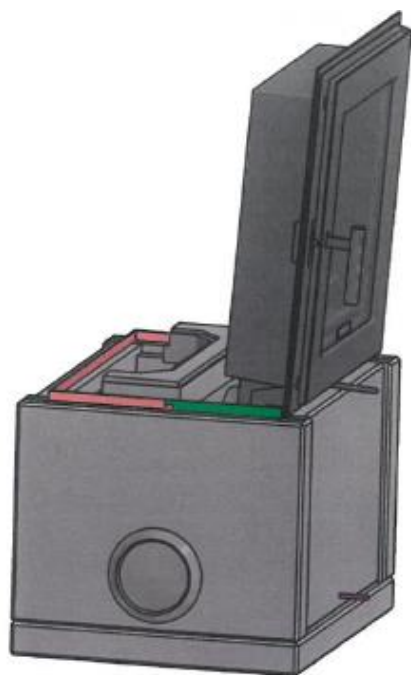


Fig. 7

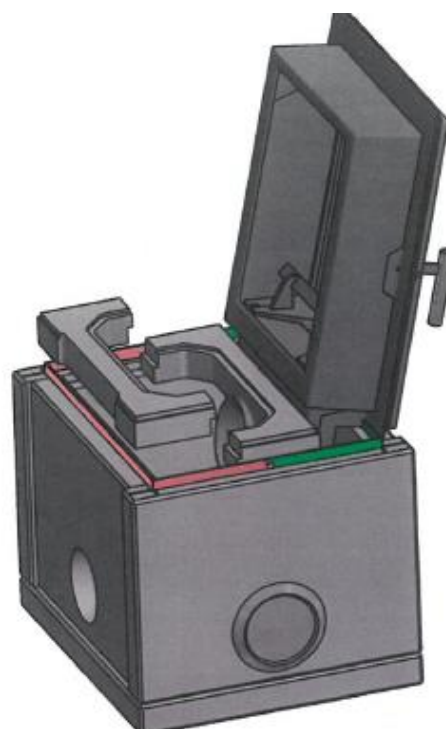


Fig. 8

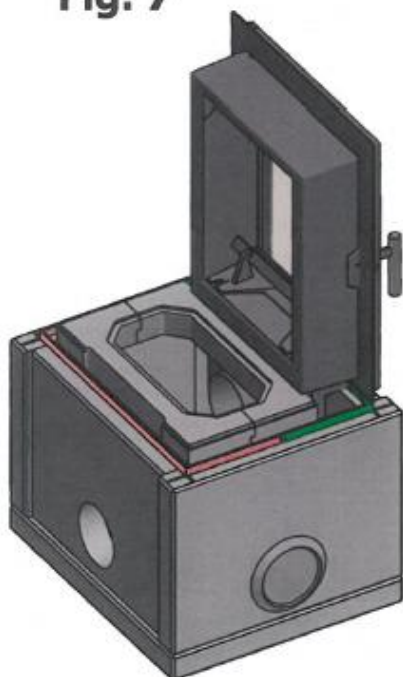
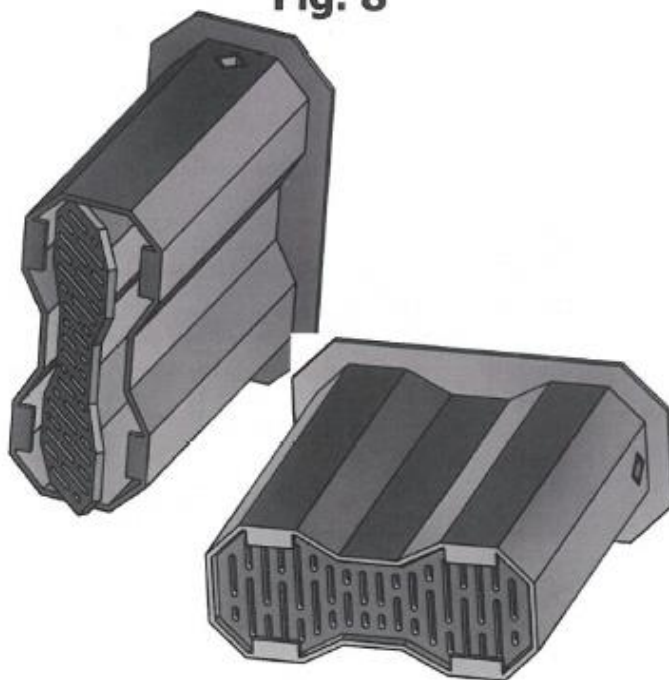


Fig. 9



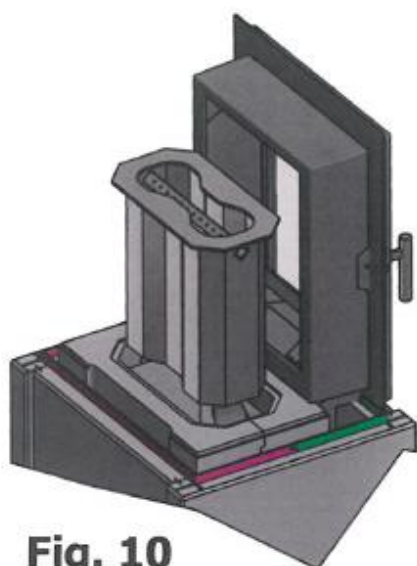


Fig. 10

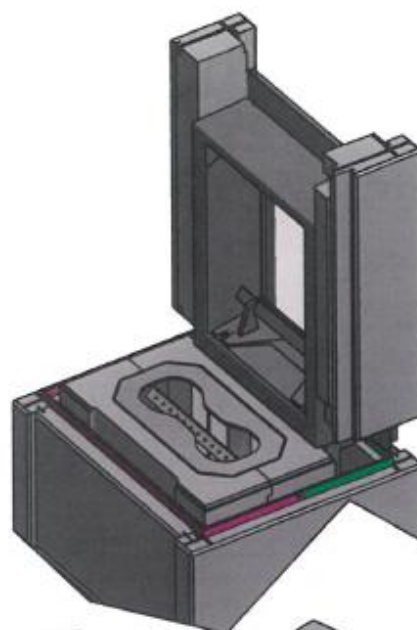


Fig. 11



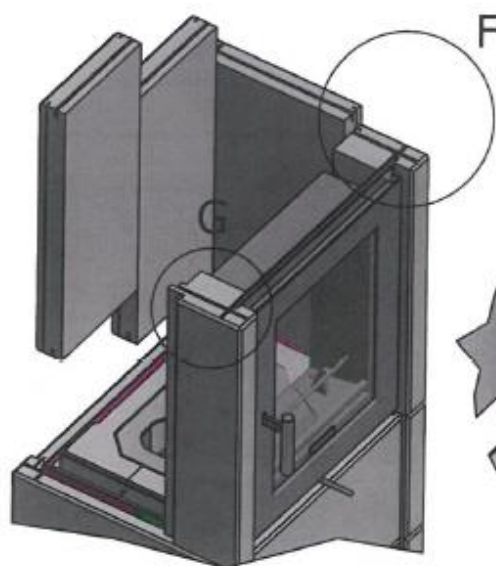


Fig. 12

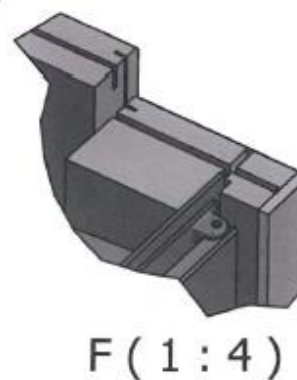

F (1 : 4)

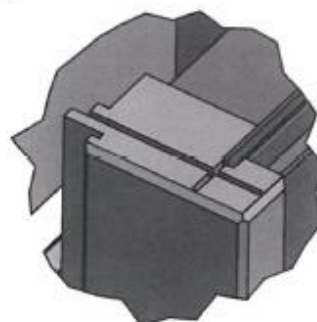

G (1 : 4)

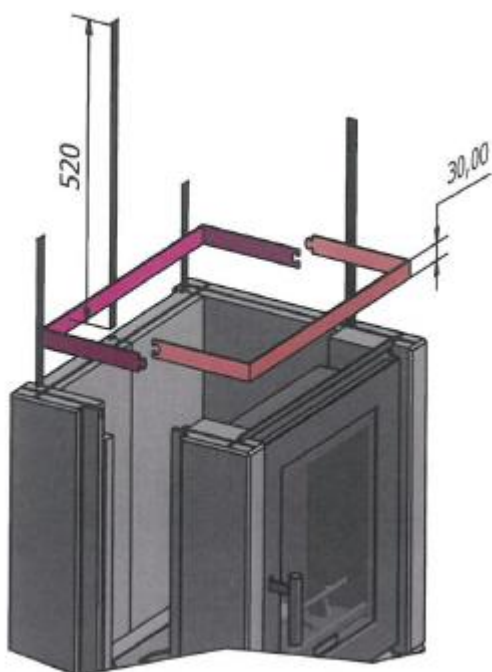


Fig. 13

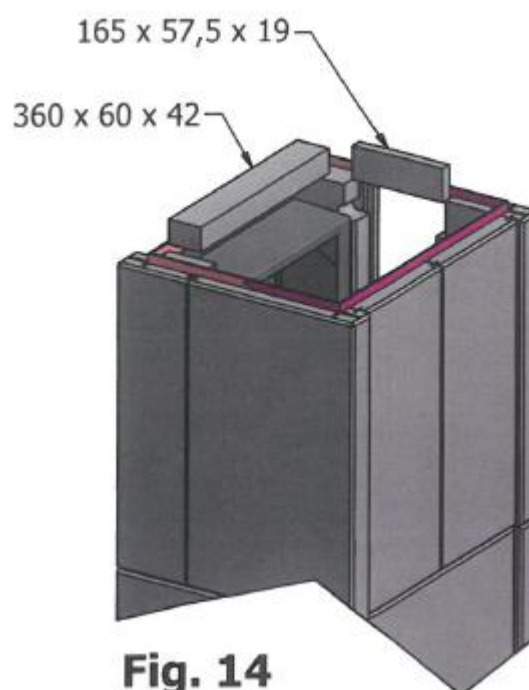


Fig. 14

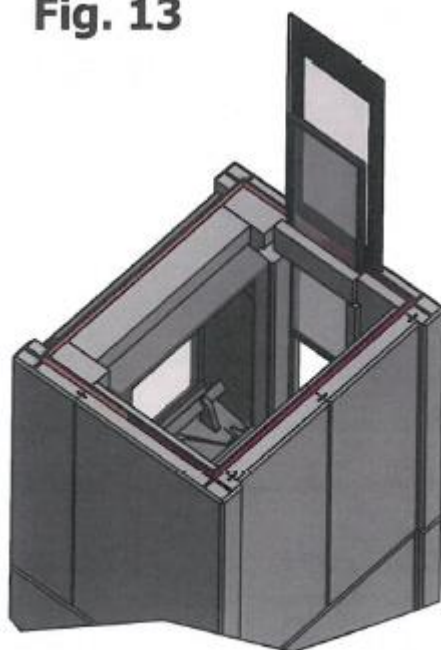


Fig. 15

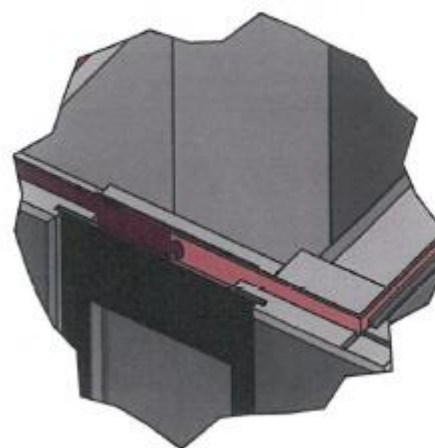


Fig. 16

Afkitten van de kachel van binnenuit

Etanchéité de l'intérieur du poêle

Alle binnenkantse naden moeten worden afgedicht met de meegeleverde hittebestende siliconenkit.

Doel: De kachel luchtdicht maken (niet om de stenen aan elkaar te verlijmen).

Werkwijze:

- ✓ Bekijk de bijgevoegde afbeeldingen voor visuele instructies.
- ✓ Gebruik de meegeleverde wegwerphandschoenen ter bescherming.
- ✓ Breng een dunne kitlaag aan in de hoeken en strijk deze voorzichtig glad met een vinger.

Volgorde:

1. Begin bij de verbrandingsruimte (vóór het monteren van de gele Skamol-platen).
2. Dicht daarna elke gemonteerde sectie af.

Belangrijke opmerking:

- ✗ Vermijd kit op horizontale speksteen rookkanalen – alleen de hoeken afkitten.
- 🔧 Deze onderdelen moeten later verwijderd kunnen worden voor onderhoud.

Tous les joints intérieurs doivent être scellés avec le silicone résistant à la chaleur fournie.

But : Rendre le poêle étanche à l'air (pas pour coller les pierres entre elles).

Méthode :

- ✓ Consultez les images ci-jointes pour des instructions visuelles.
- ✓ Utilisez les gants jetables fournis pour vous protéger.
- ✓ Appliquez un fin cordon de silicone dans les angles et lissez-le délicatement avec un doigt.

Ordre de travail :


1. Commencez par la chambre de combustion (avant de monter les plaques Skamol jaunes).
2. Scellez ensuite chaque section assemblée.

Remarque importante :




- ✗ Évitez le silicone sur les conduits de fumée horizontaux en stéatite – scellez uniquement les angles.
- 🔧 Ces éléments doivent pouvoir être retirés ultérieurement pour l'entretien.




Hout / bois

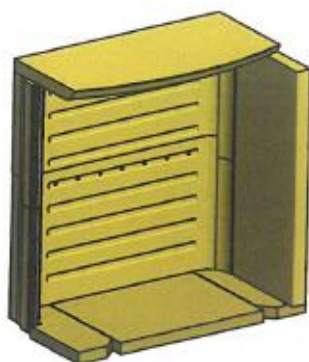

Pellet

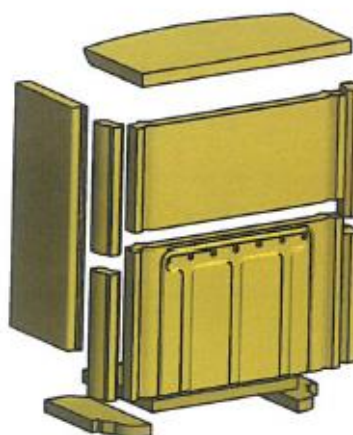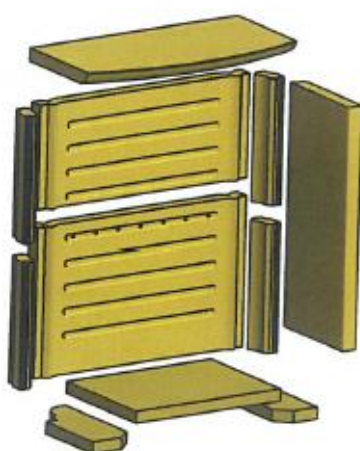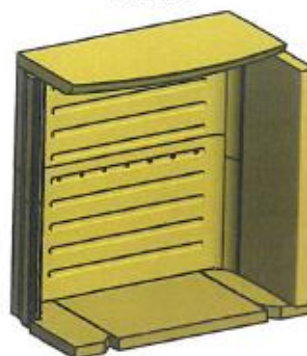

Zijruit

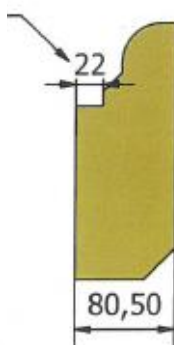

Zonder zijruit



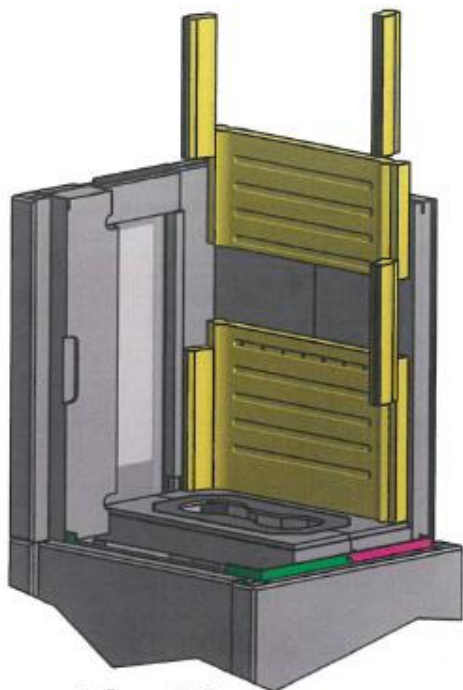


Fig. 17

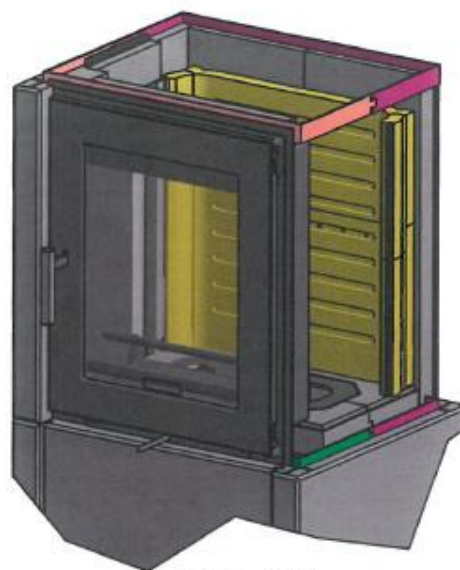


Fig. 18

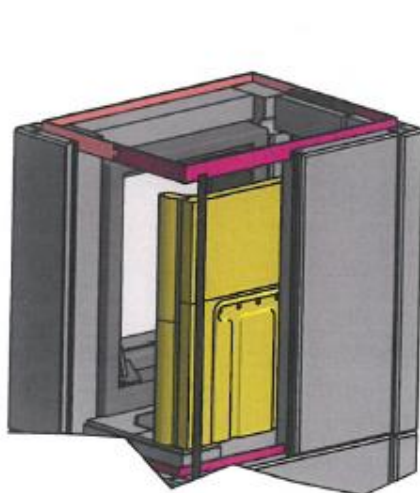


Fig. 19

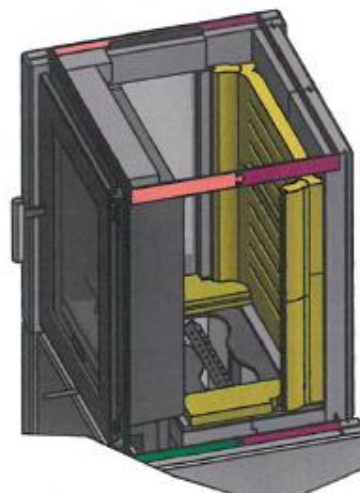
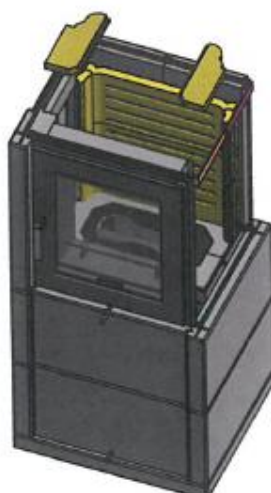


Fig. 20

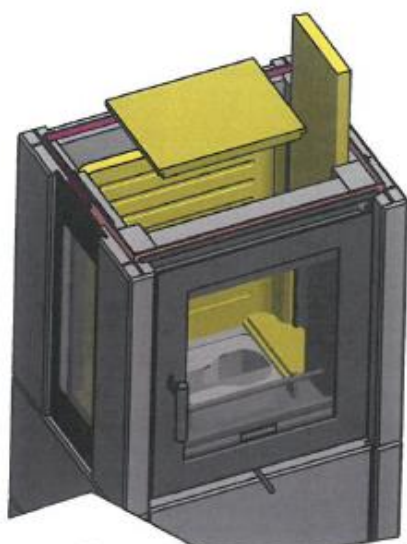


Fig. 21

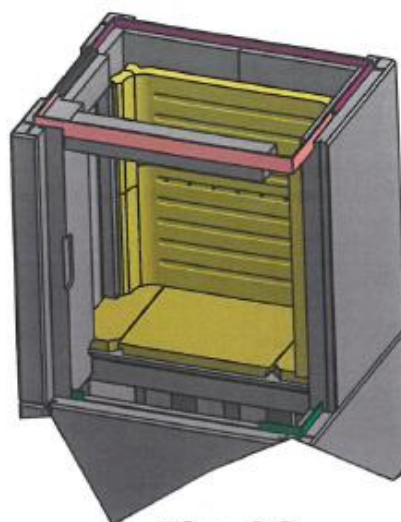


Fig. 22

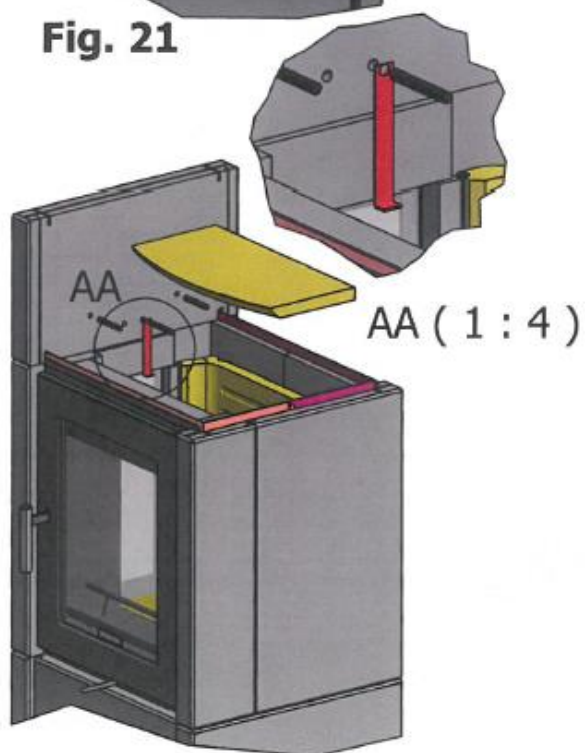


Fig. 23

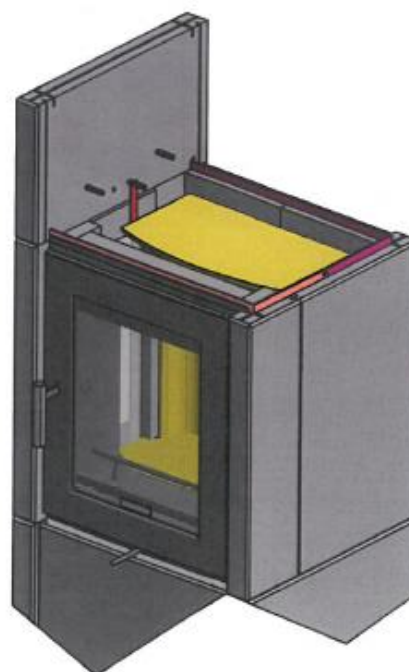


Fig. 24

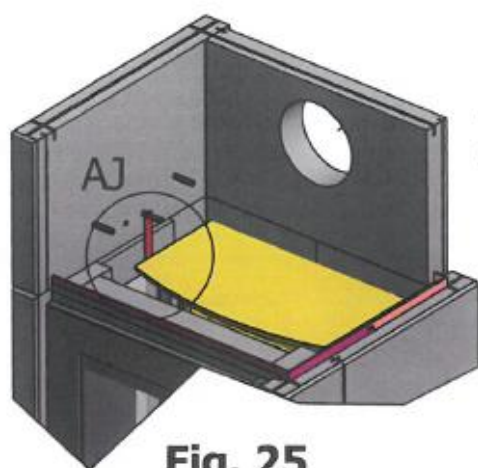


Fig. 25

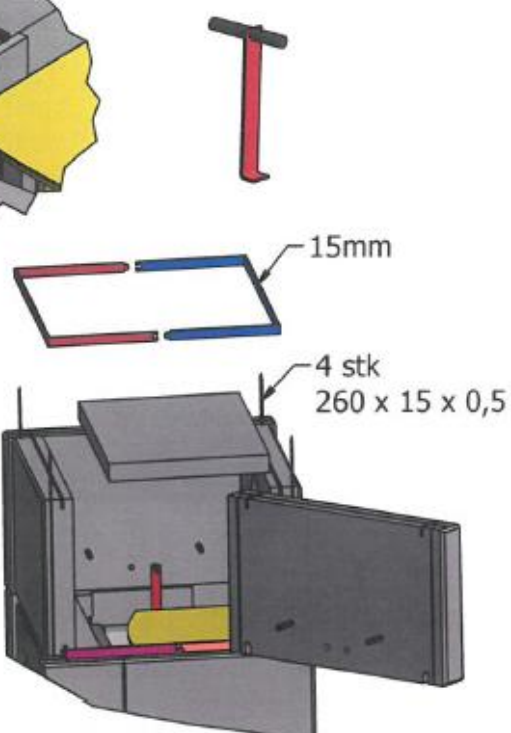


Fig. 26

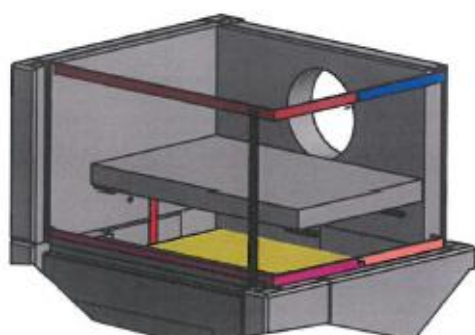


Fig. 27

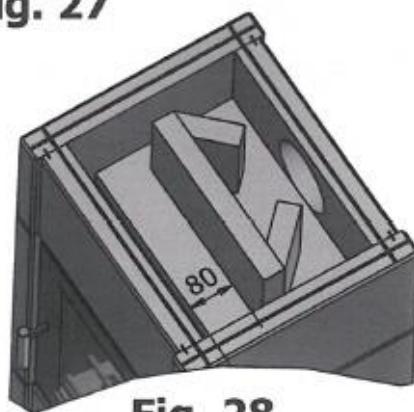


Fig. 28

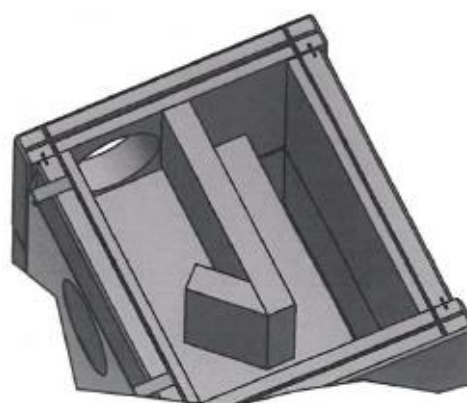


Fig. 29

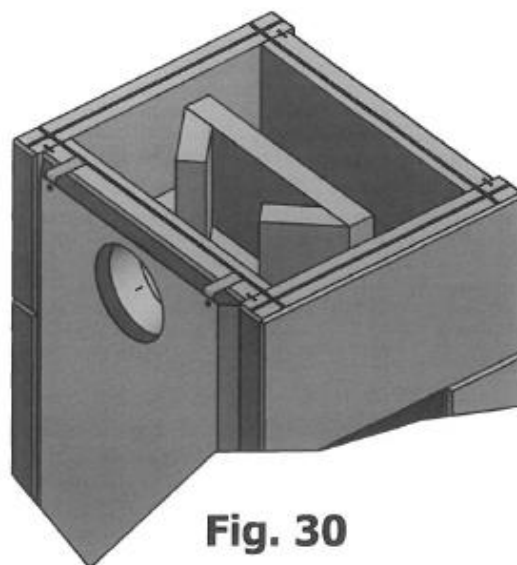


Fig. 30


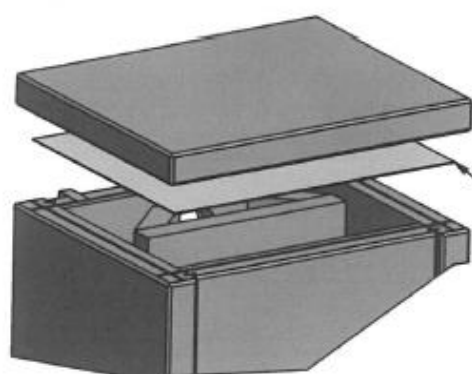


Fig. 31

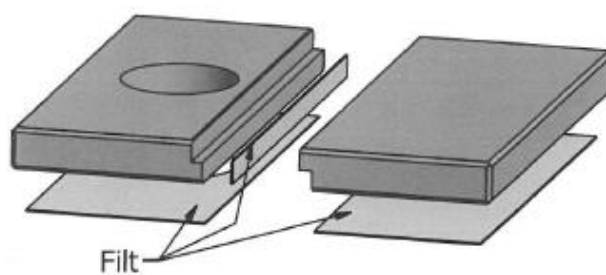

Versie 2025