




Kube 5 Hybrid

NL – Installatiehandleiding

FR - Manuel d'installation


Kube 5 secties – hout/pellets

Kube 5 sections - bois/pellets

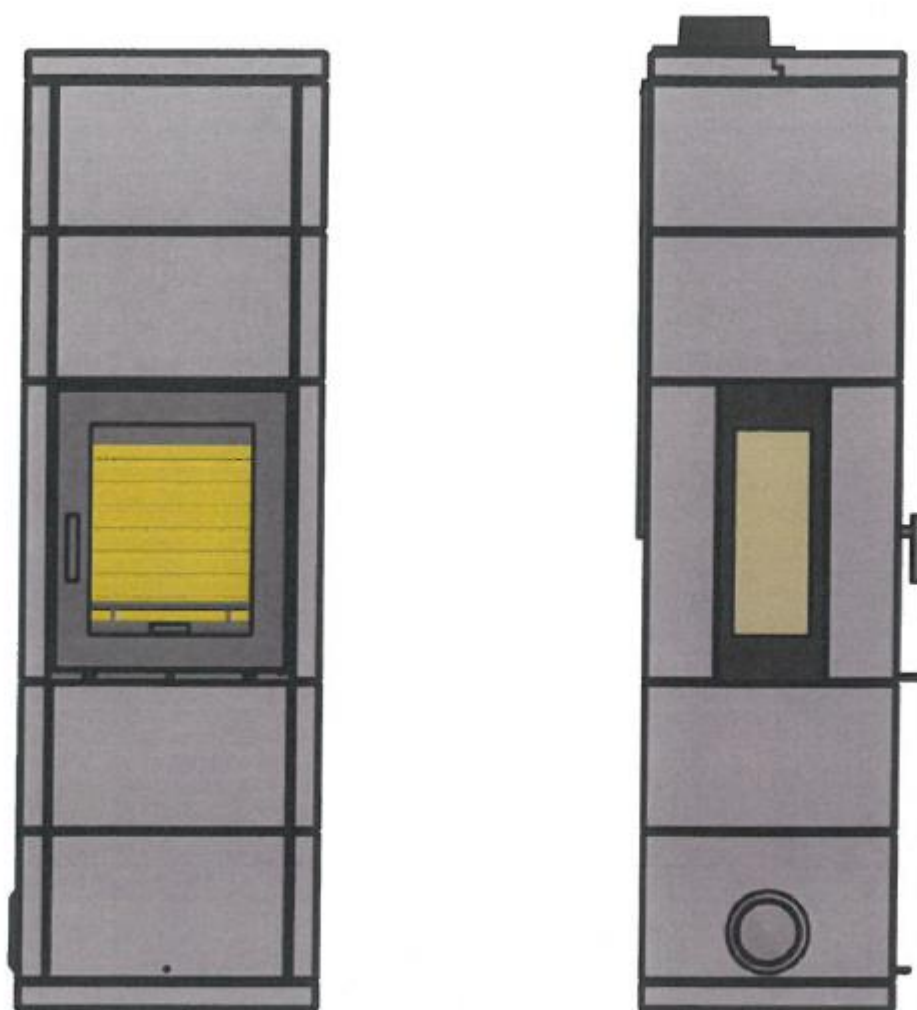


Zij / achter aansluiting : Ø 125 mm


Bovenaansluiting : Ø 150 mm

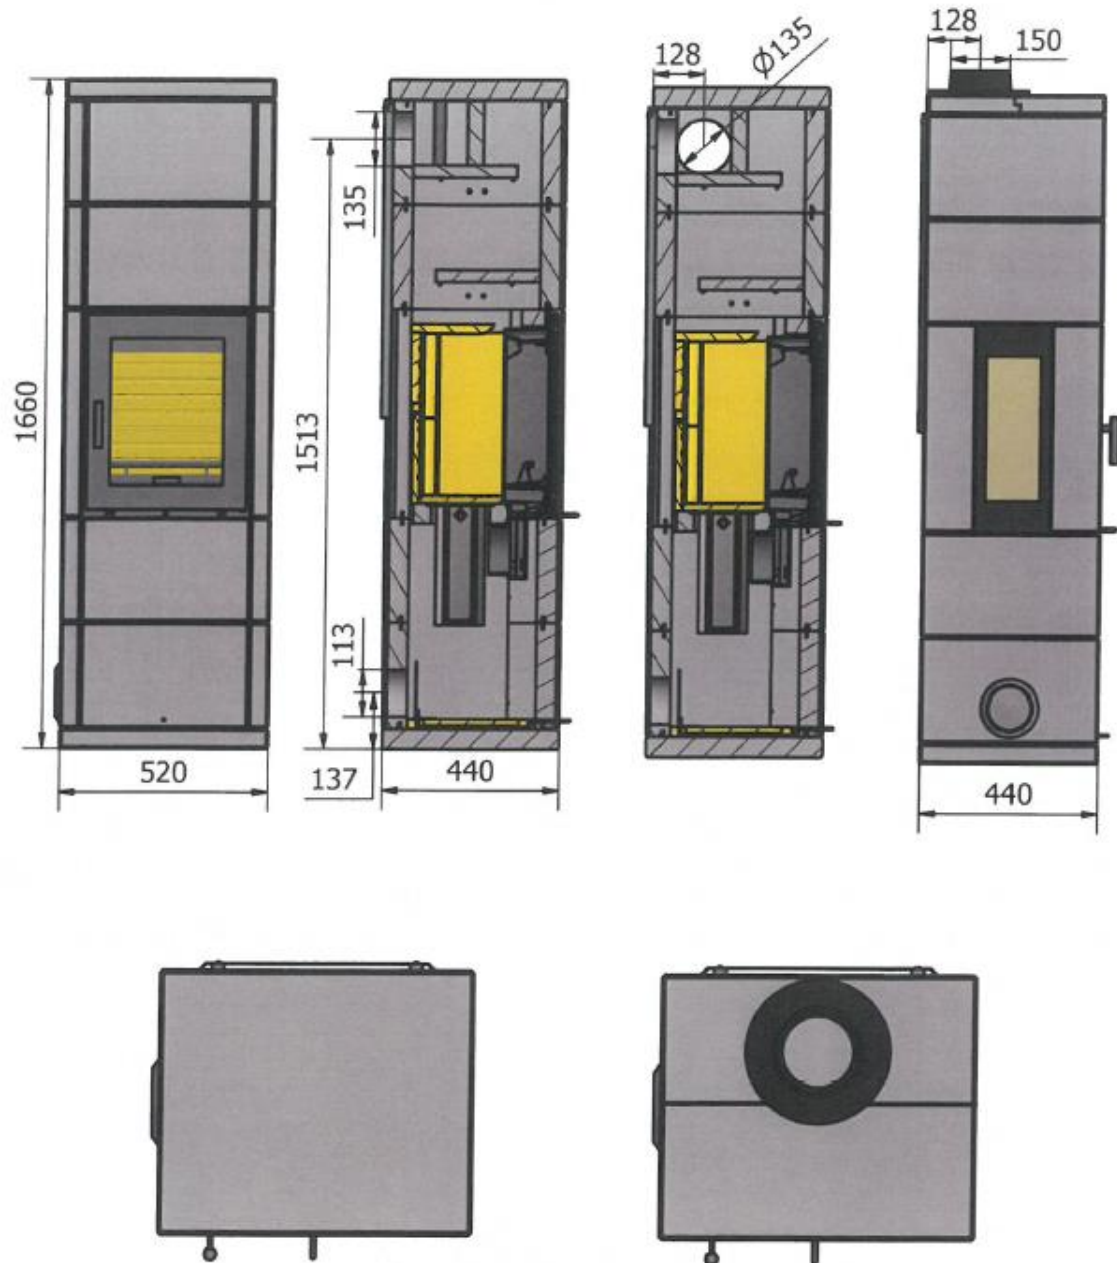


Afstand tot brandmuur met zijruit
Distance à la cloison pare-feu avec vitre latérale

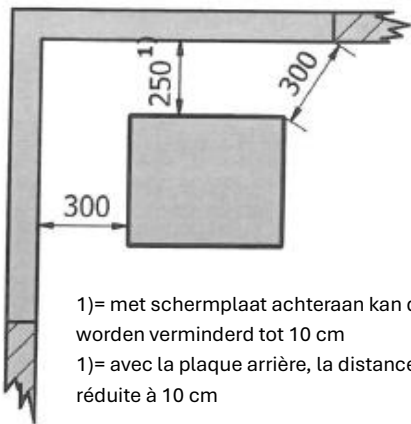


Afstand tot brandmuur zonder zijruit
Distance à la cloison pare-feu sans vitre

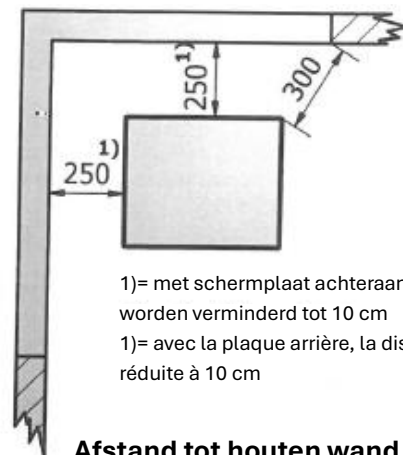


Afstand tot houten wand met zijruit
Distance au mur en bois avec vitre latérale

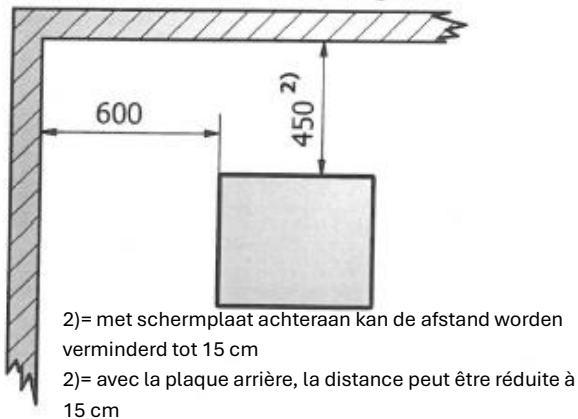


Afstand tot houten wand zonder zijruit
Distance au mur en bois sans vitre latérale

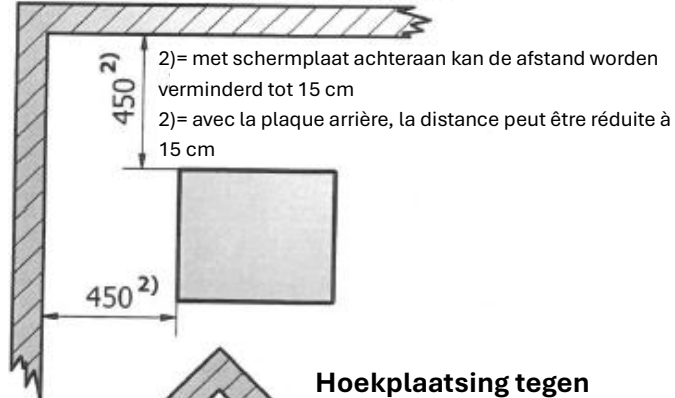


Hoekplaatsing tegen brandmuur
Placement d'angle contre le pare-feu

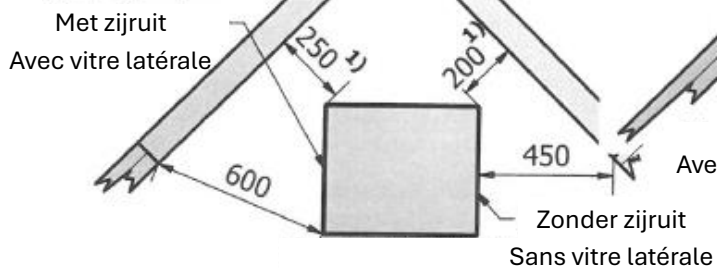



Hoekplaatsing tegen houten wand
Placement d'angle contre un mur en bois

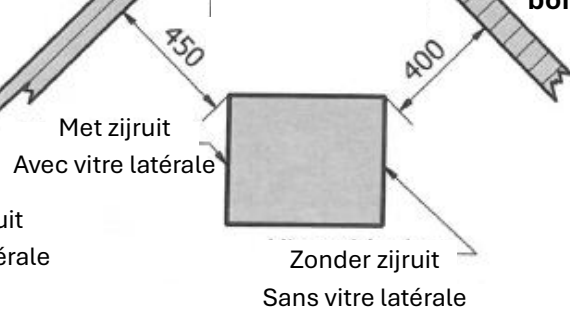



1)= met schermplaat achteraan kan de afstand worden verminderd tot 10 cm
1)= avec la plaque arrière, la distance peut être réduite à 10 cm

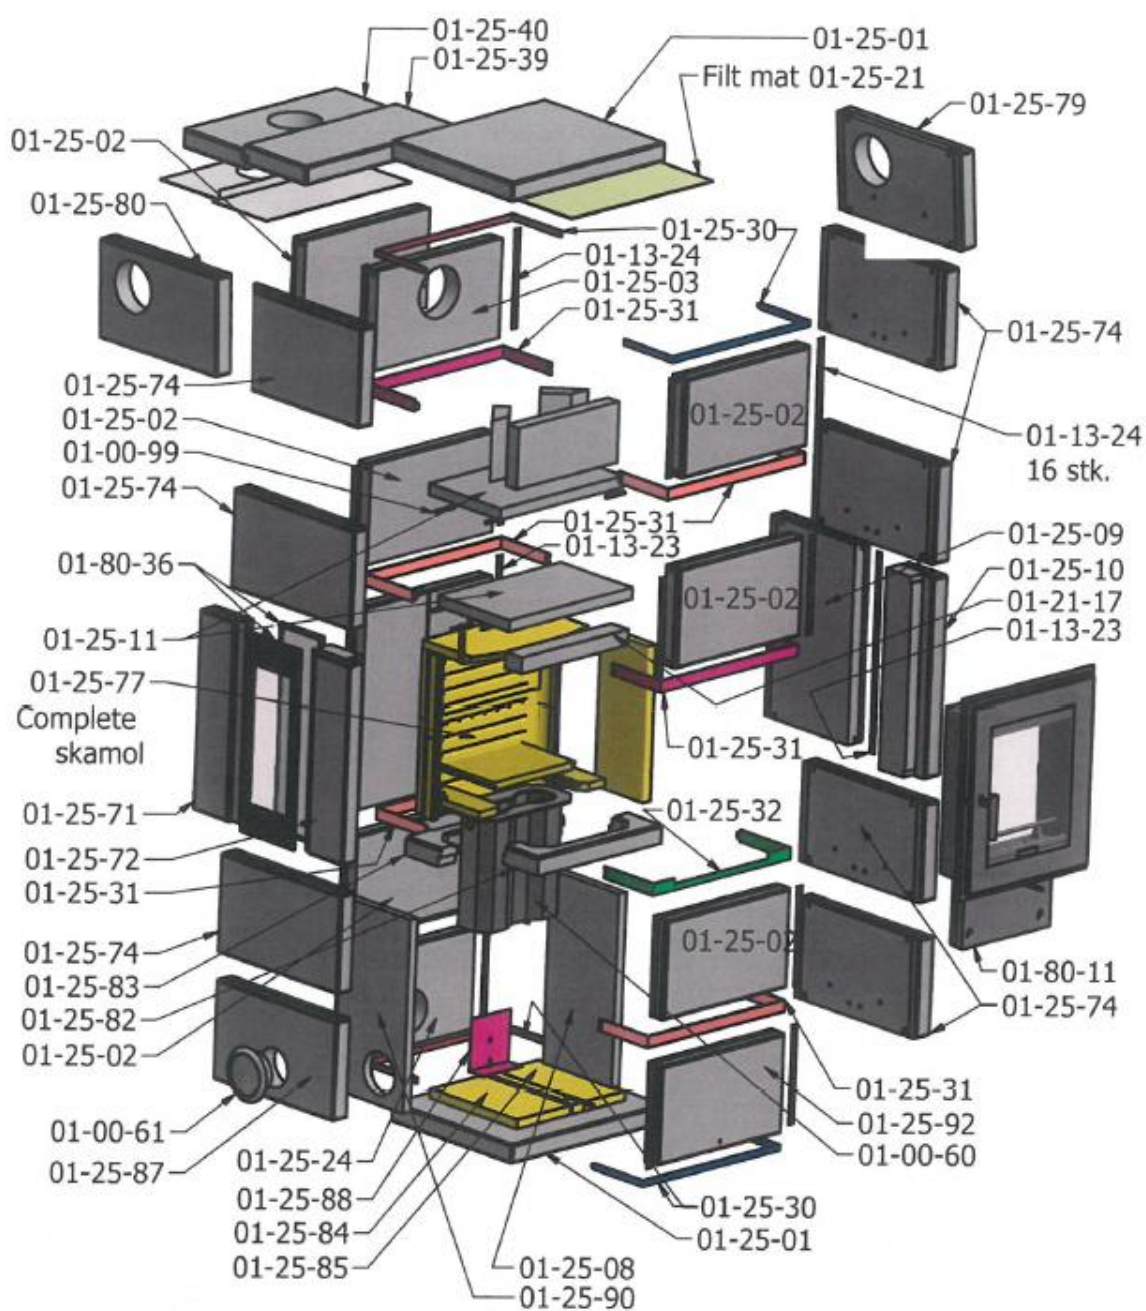


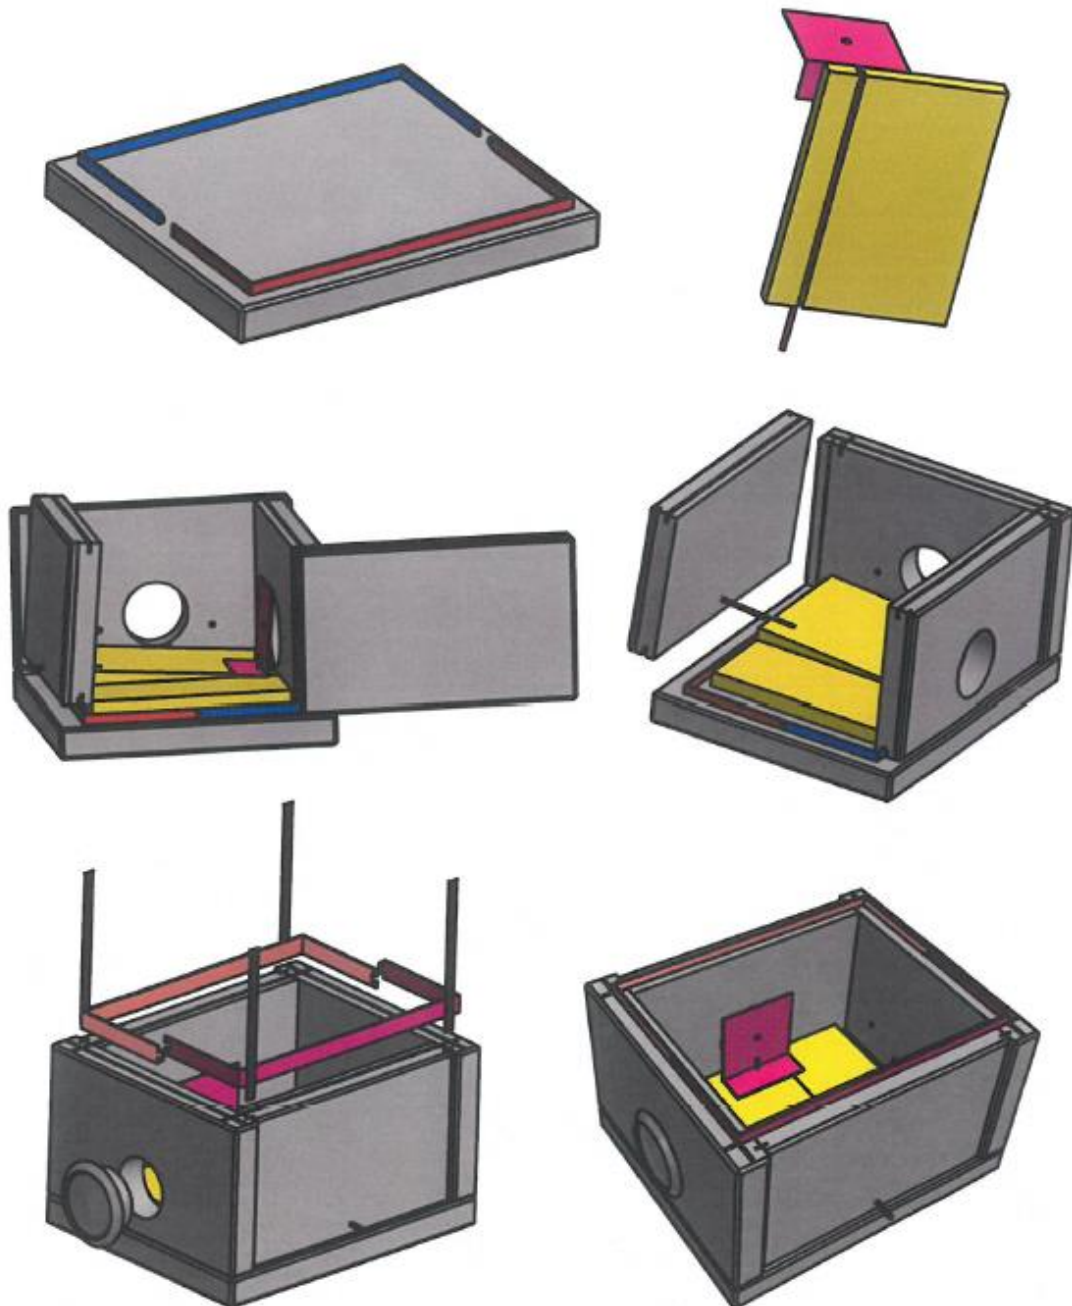


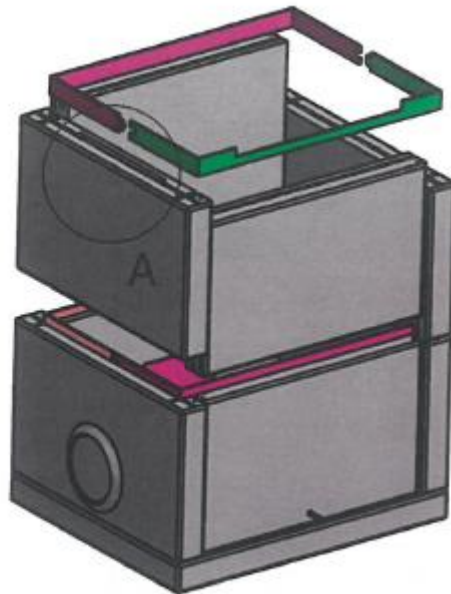


A (1 : 4)

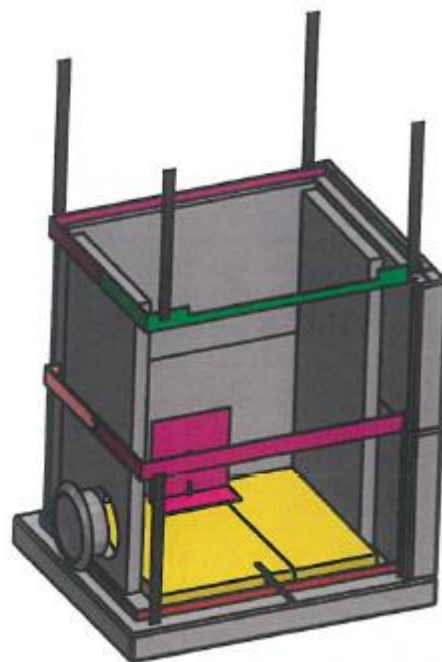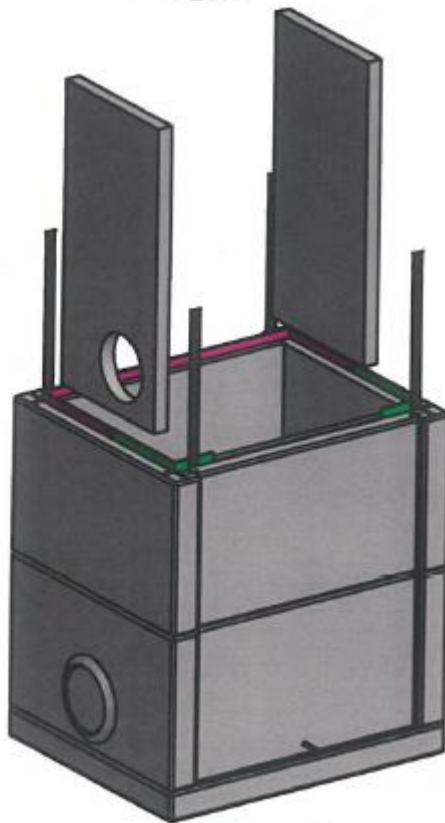

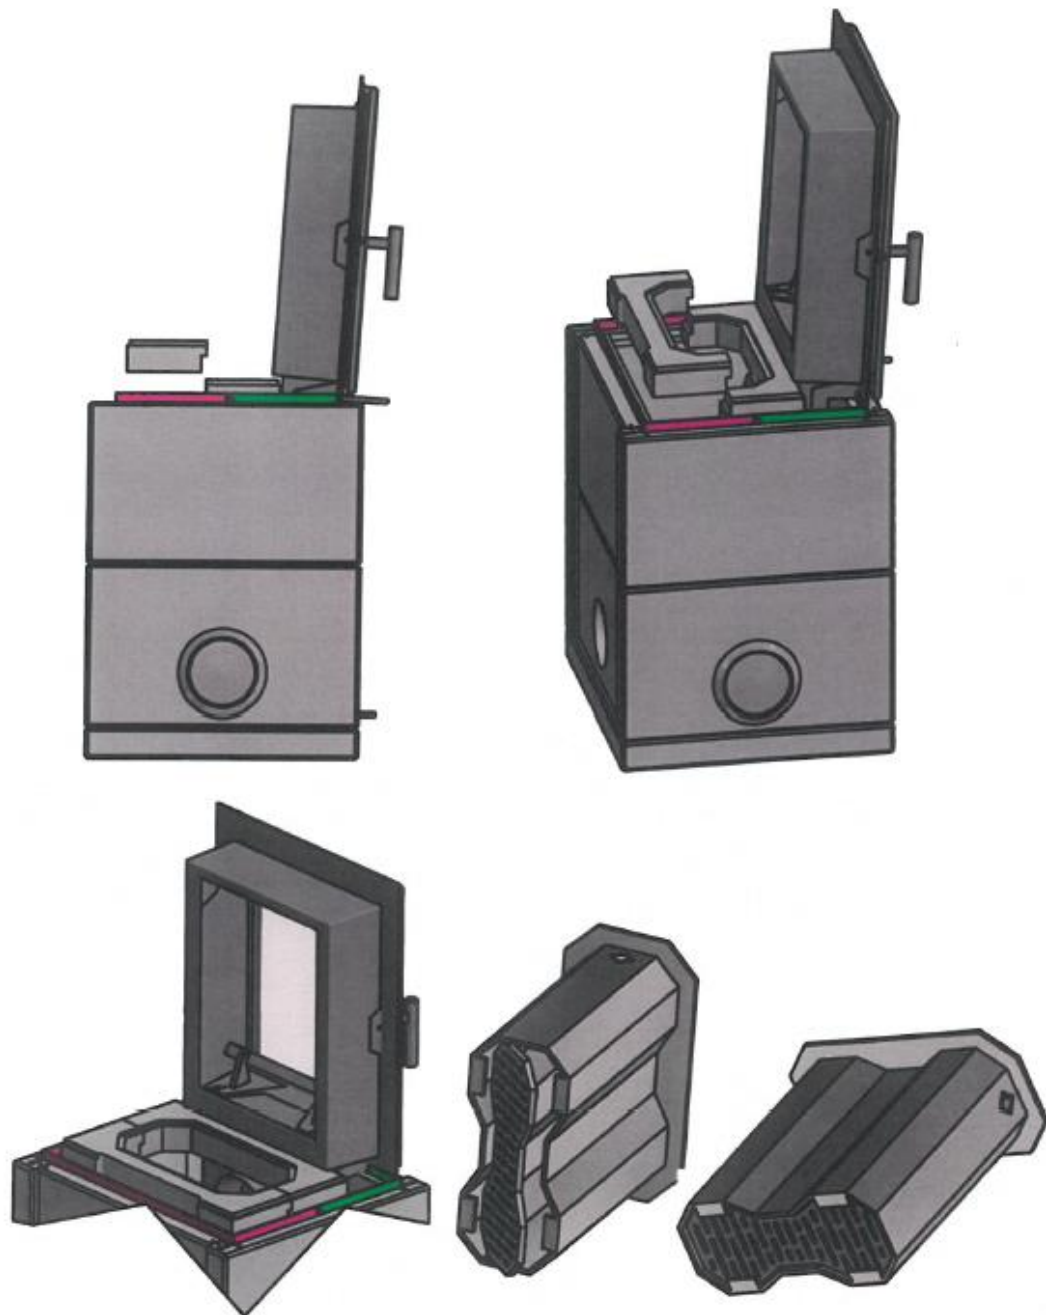

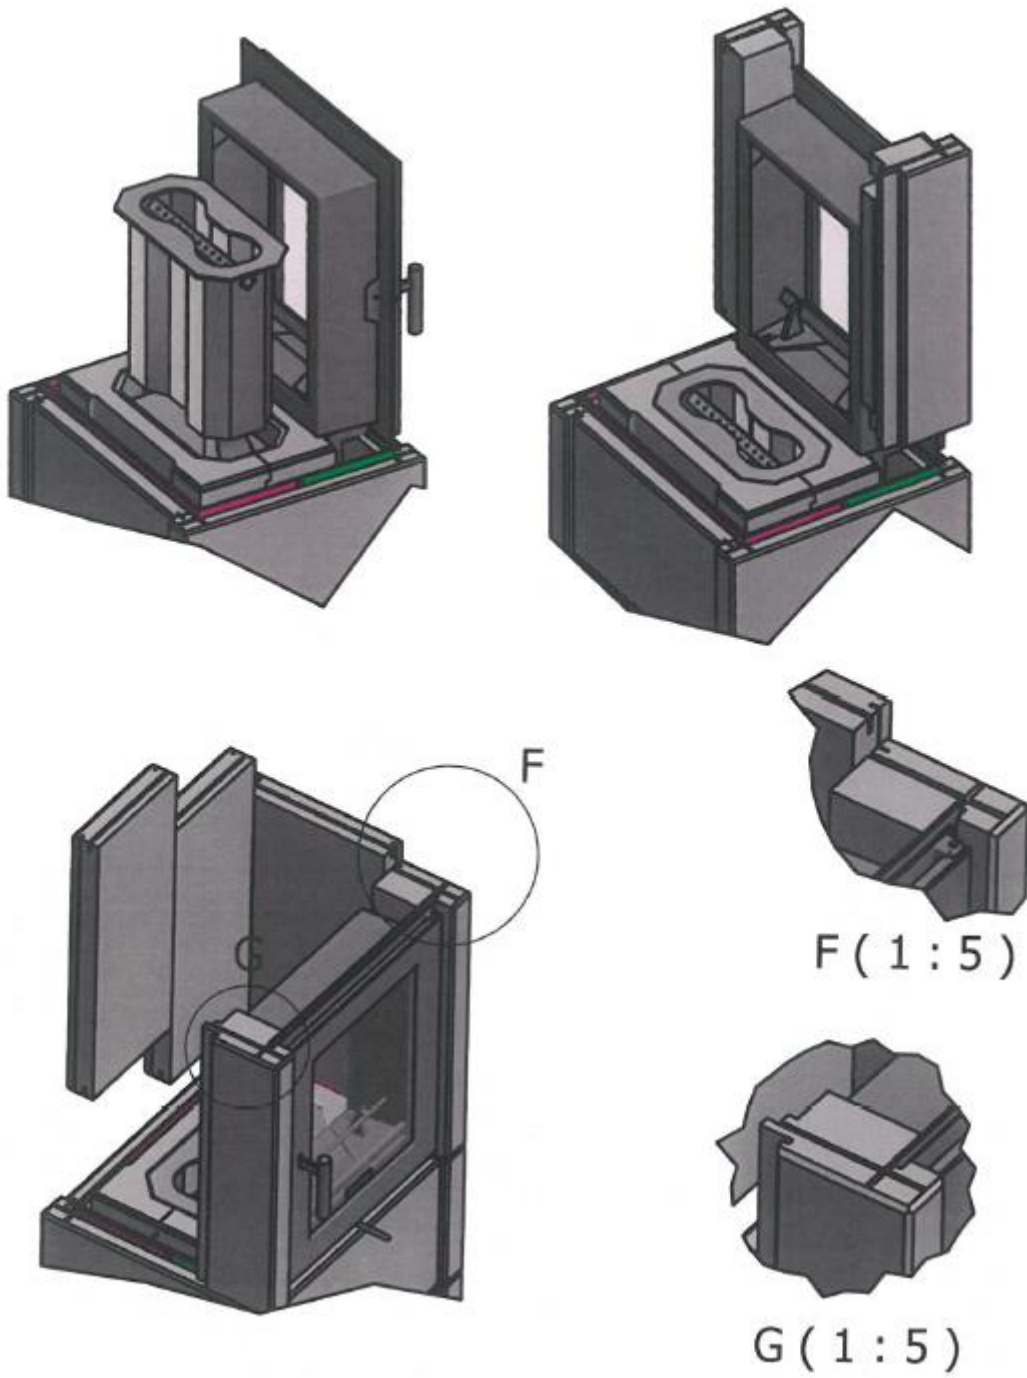

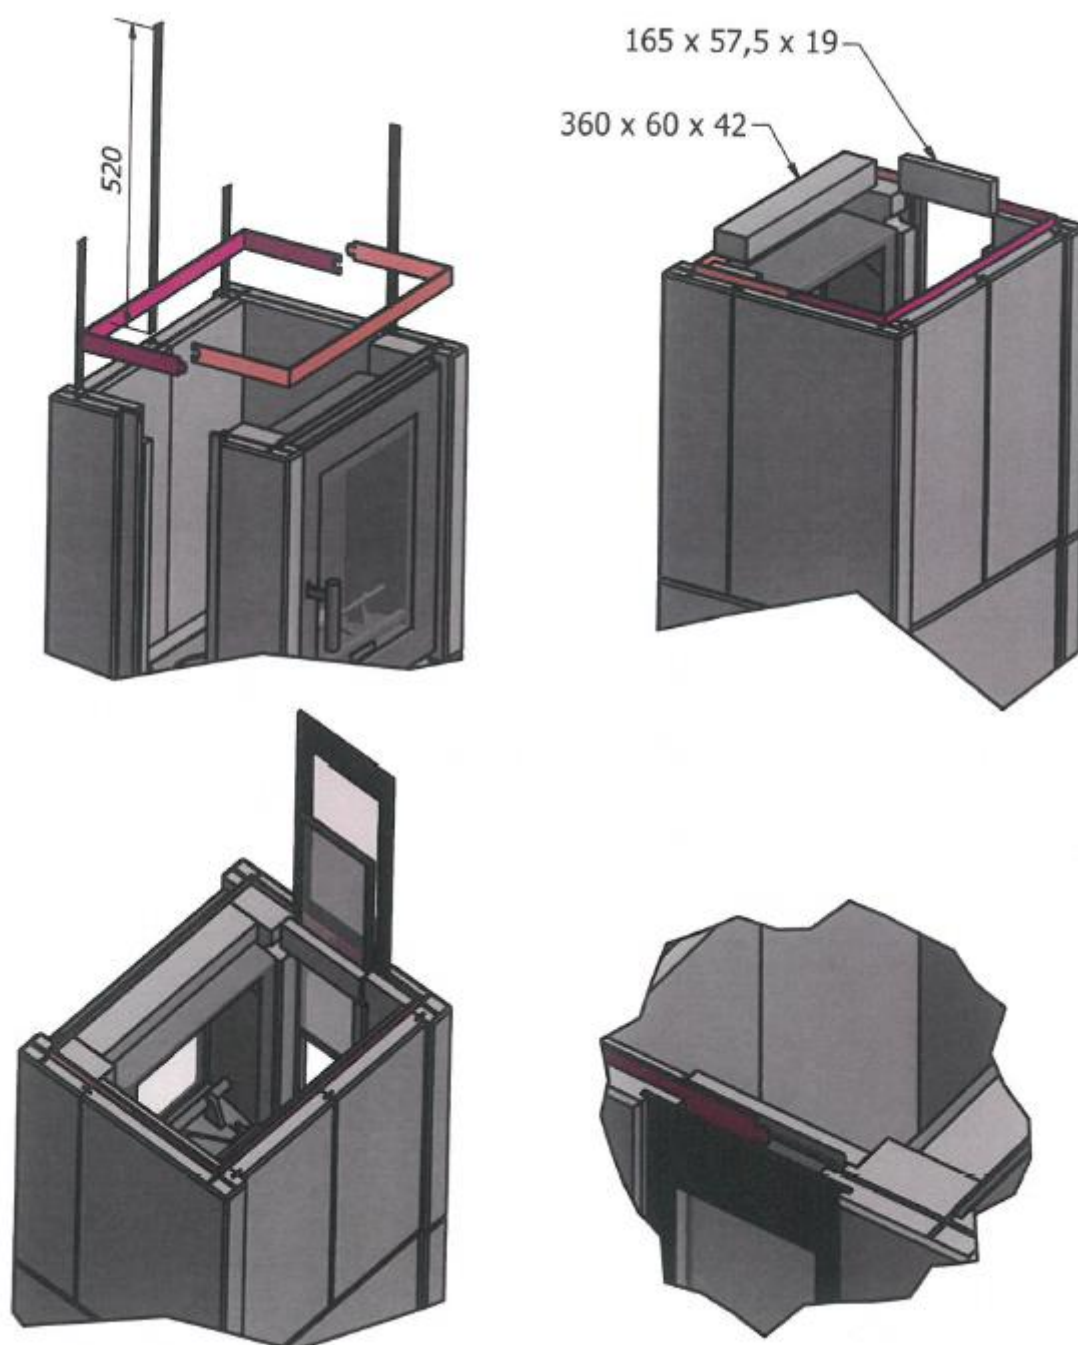

Afkitten van de kachel van binnenuit

Etanchéité de l'intérieur du poêle

Alle binnenkantse naden moeten worden afgedicht met de meegeleverde hittebestende siliconenkit.

Doel: De kachel luchtdicht maken (niet om de stenen aan elkaar te verlijmen).

Werkwijze:

- ✓ Bekijk de bijgevoegde afbeeldingen voor visuele instructies.
- ✓ Gebruik de meegeleverde wegwerphandschoenen ter bescherming.
- ✓ Breng een dunne kitlaag aan in de hoeken en strijk deze voorzichtig glad met een vinger.

Volgorde:

1. Begin bij de verbrandingsruimte (vóór het monteren van de gele Skamol-platen).
2. Dicht daarna elke gemonteerde sectie af.

Belangrijke opmerking:

- ✗ Vermijd kit op horizontale speksteen rookkanalen – alleen de hoeken afkitten.
 - 🔧 Deze onderdelen moeten later verwijderd kunnen worden voor onderhoud.
-

Tous les joints intérieurs doivent être scellés avec le silicone résistant à la chaleur fournie.

But : Rendre le poêle étanche à l'air (pas pour coller les pierres entre elles).

Méthode :

- ✓ Consultez les images ci-jointes pour des instructions visuelles.
- ✓ Utilisez les gants jetables fournis pour vous protéger.
- ✓ Appliquez un fin cordon de silicone dans les angles et lissez-le délicatement avec un doigt.

Ordre de travail :


1. Commencez par la chambre de combustion (avant de monter les plaques Skamol jaunes).
2. Scellez ensuite chaque section assemblée.

Remarque importante :



- ✗ Évitez le silicone sur les conduits de fumée horizontaux en stéatite – scellez uniquement les angles.
- 🔧 Ces éléments doivent pouvoir être retirés ultérieurement pour l'entretien.




Hout / bois

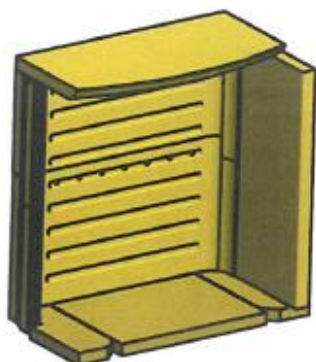

Pellet

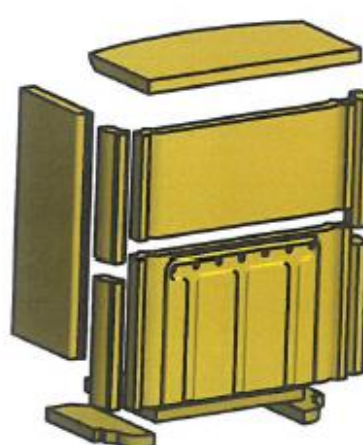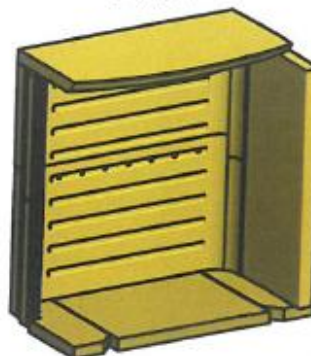






Zijruit

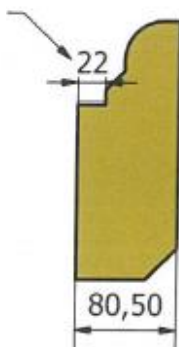



Zonder zijruit



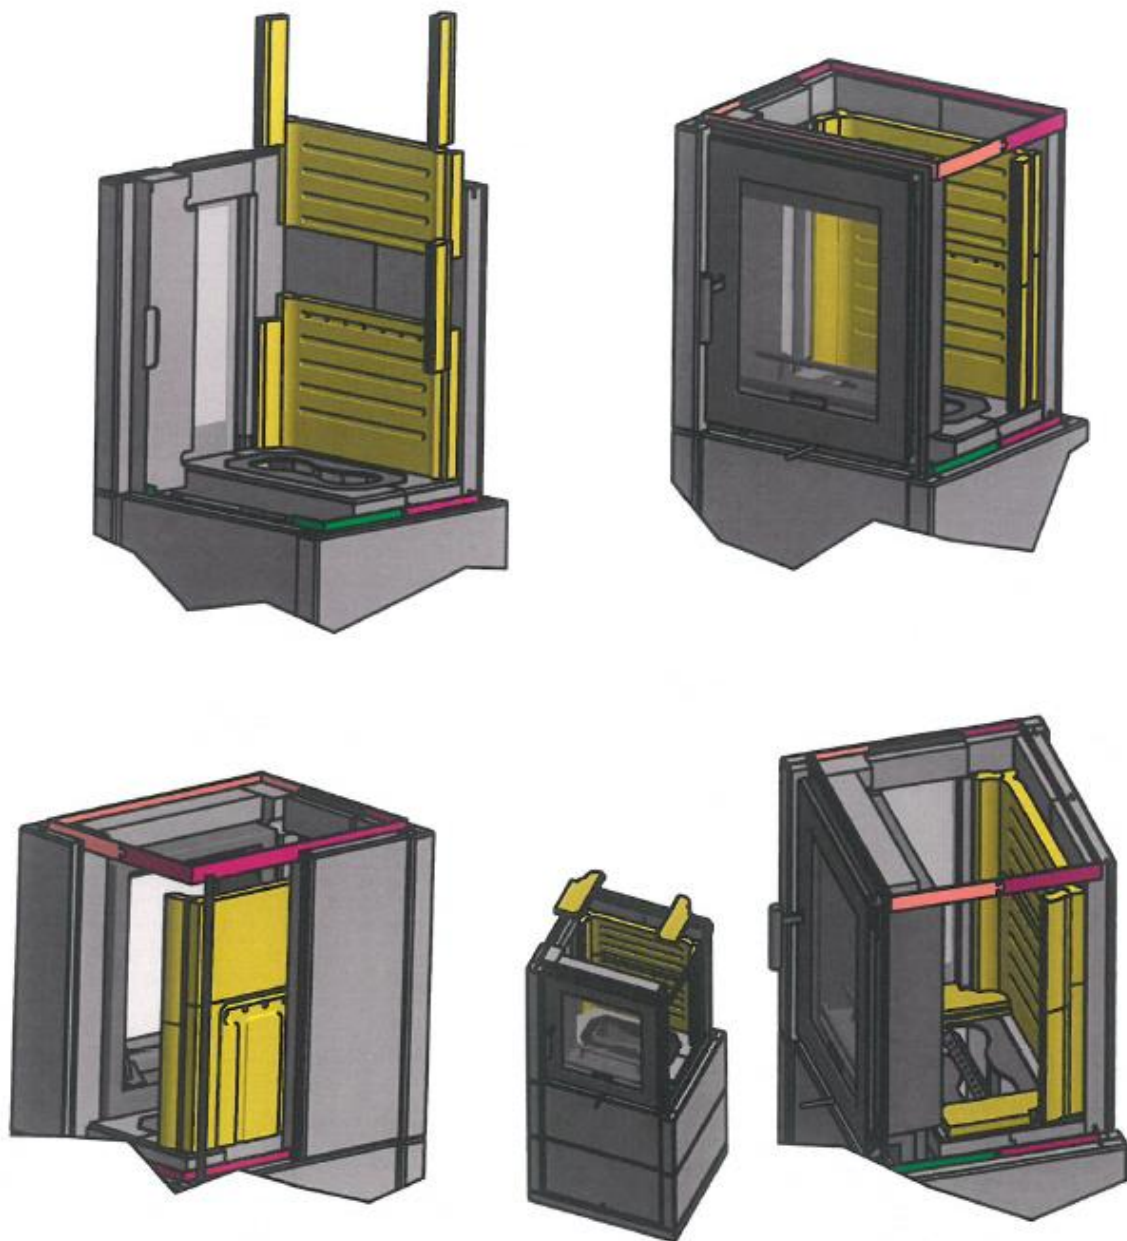

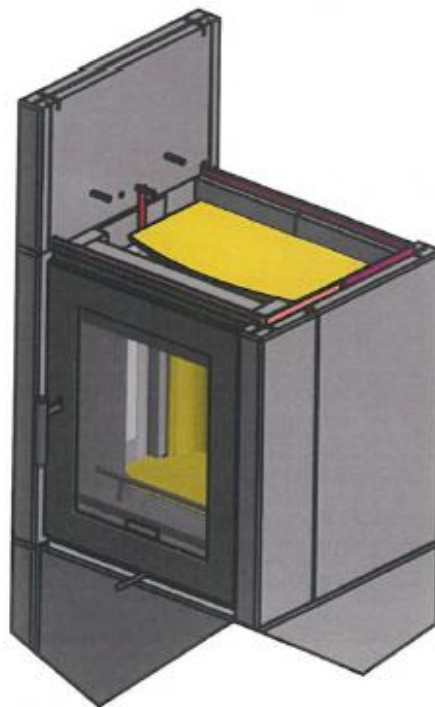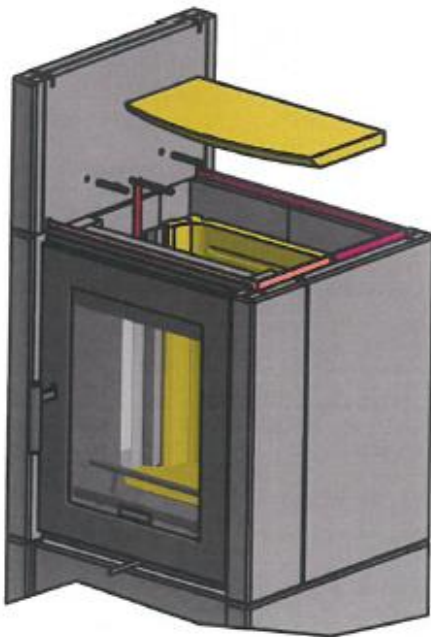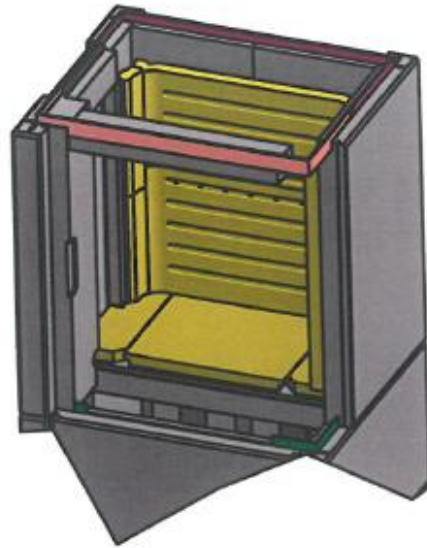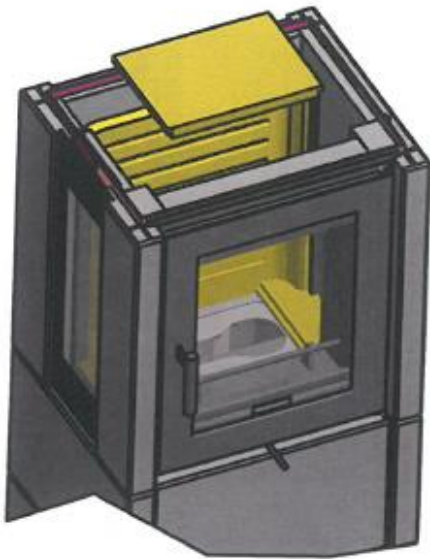

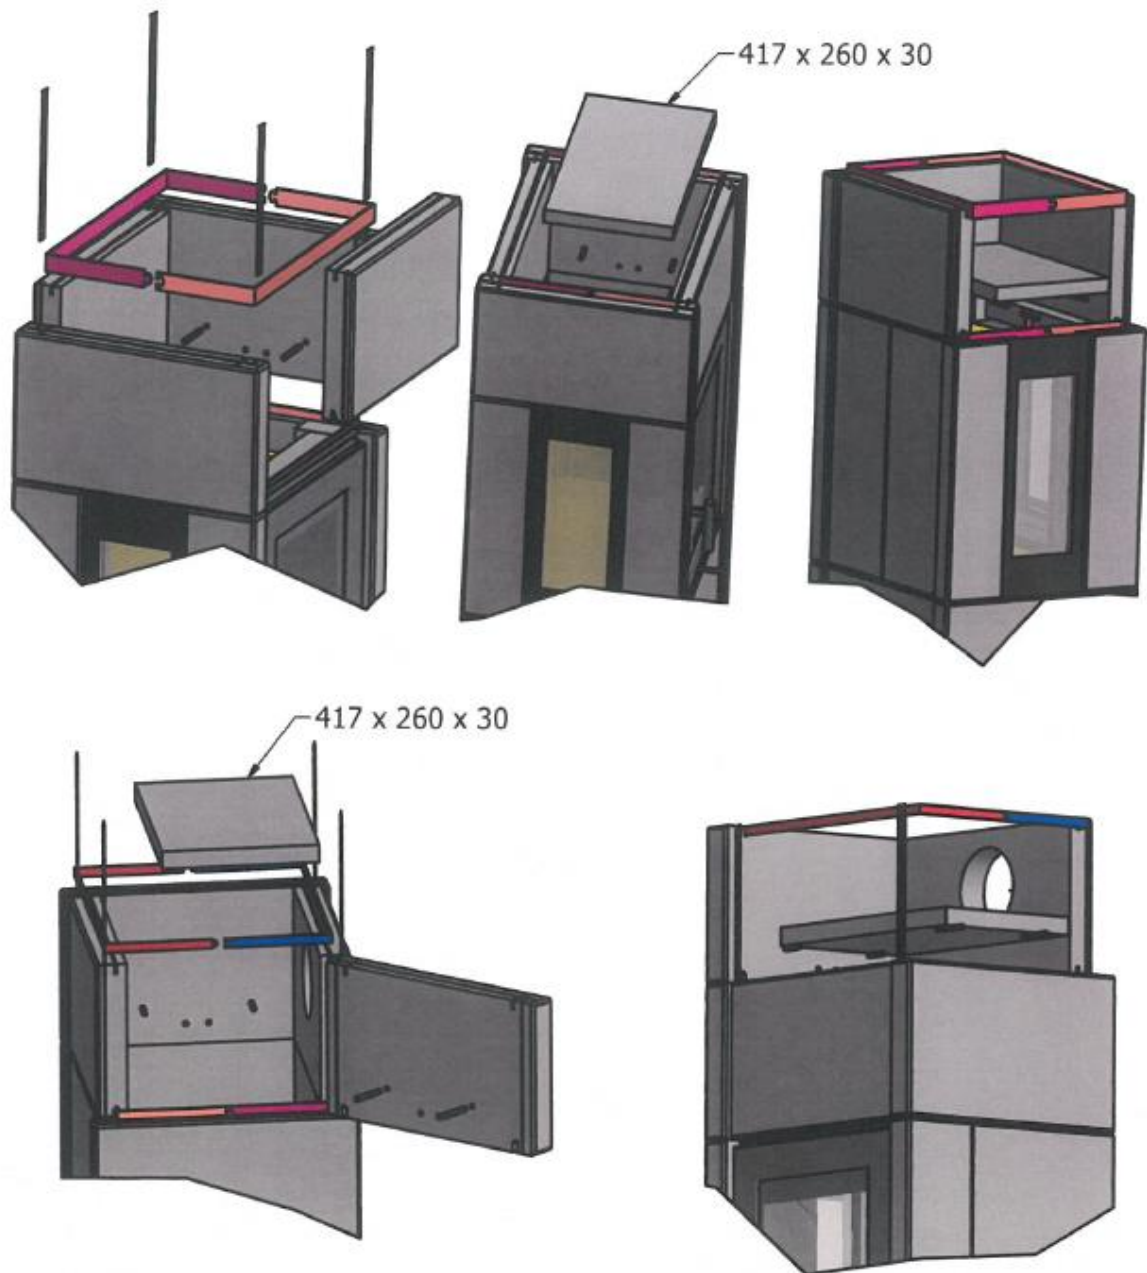


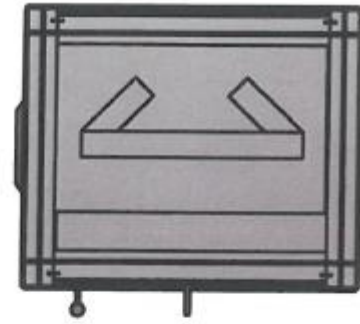


hitteschild
écran thermique



AJ (1 : 2)

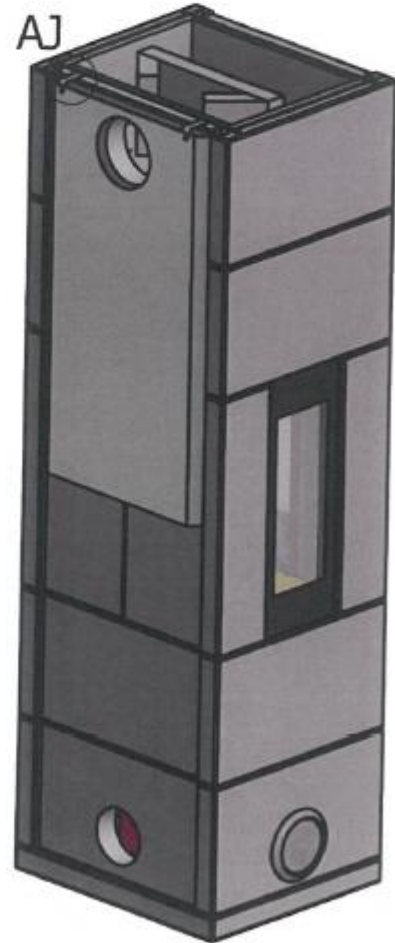

trek de gele folie eraf en lijm deze op de bovenplaat
retirer la feuille jaune et la coller sur la plaque supérieure

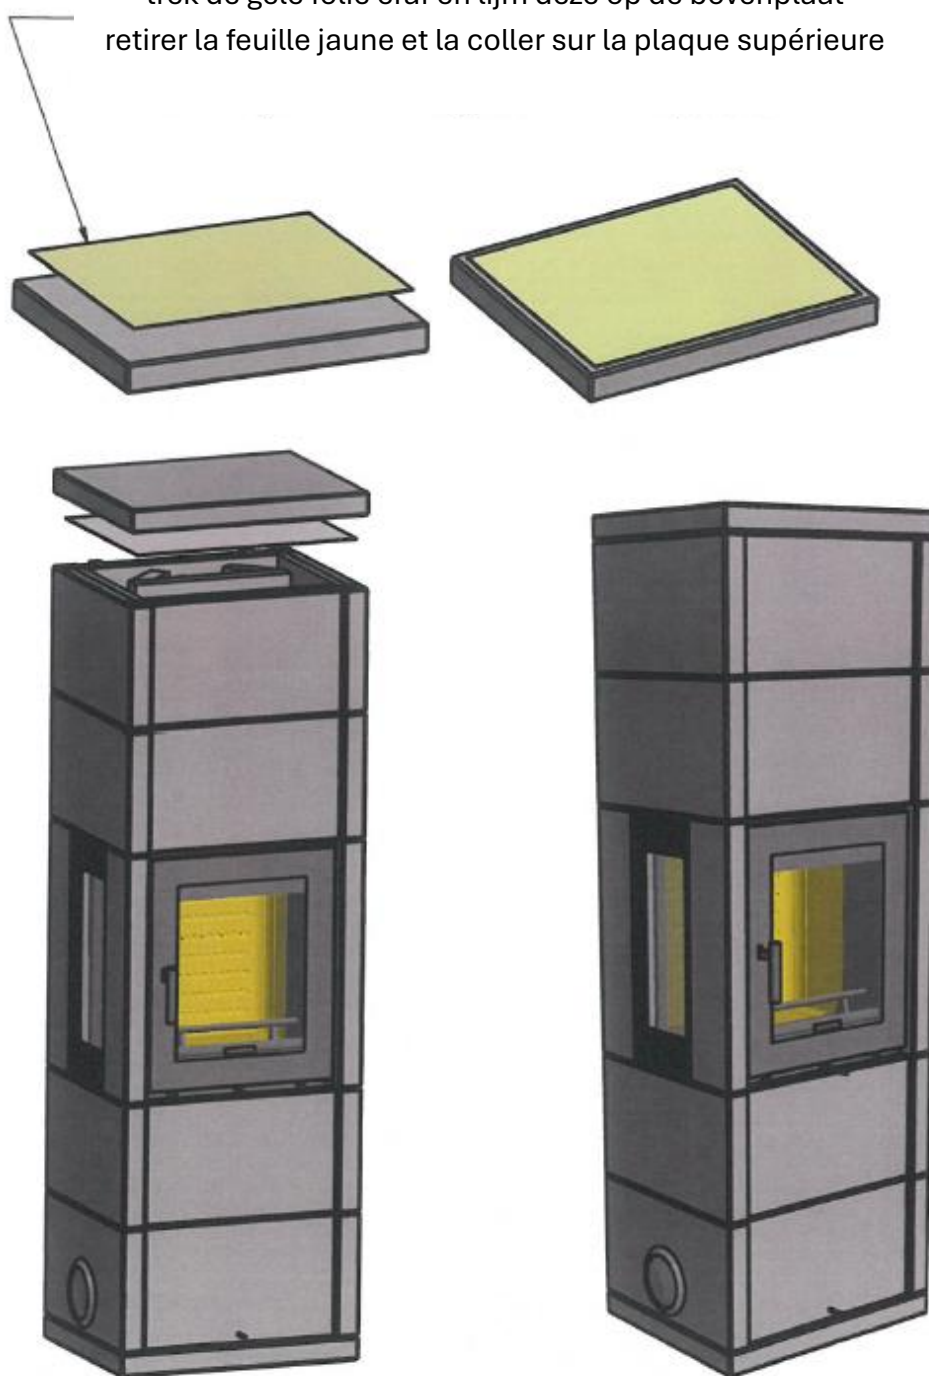

Versie 2025