




Marcello Hybrid

NL – Installatiehandleiding

FR - Manuel d'installation


Marcello – hout/pellets





Marcello - bois/pellets

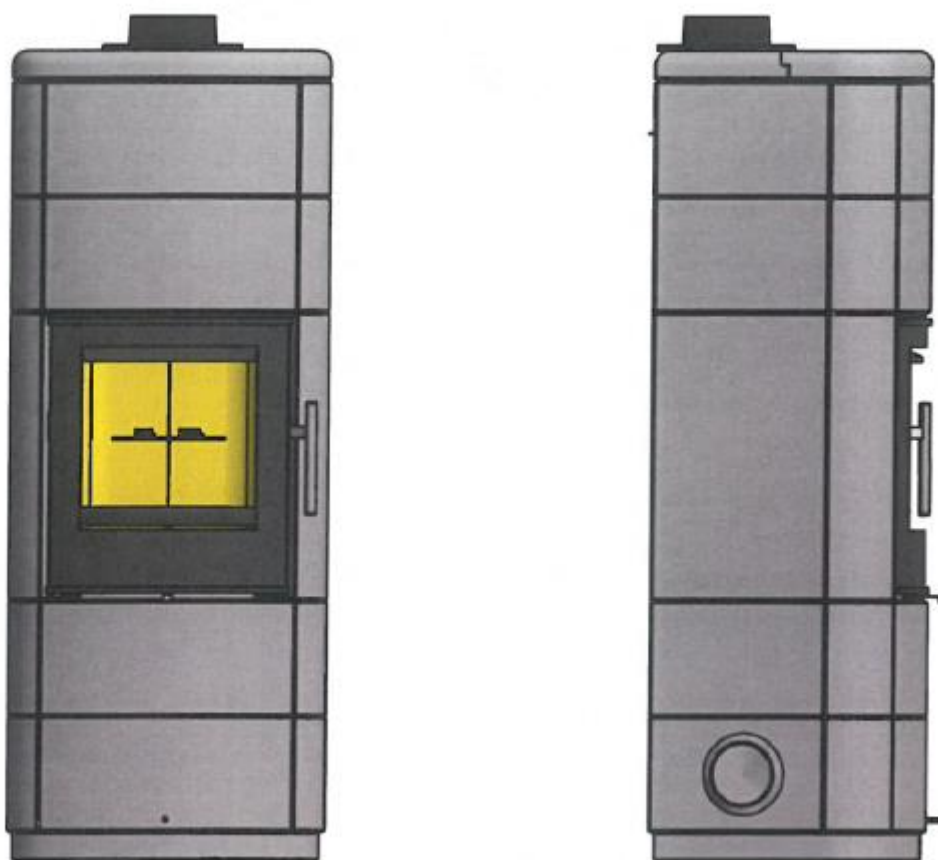



Zij / achteraansluiting : Ø 125 mm




Bovenaansluiting : Ø 150 mm


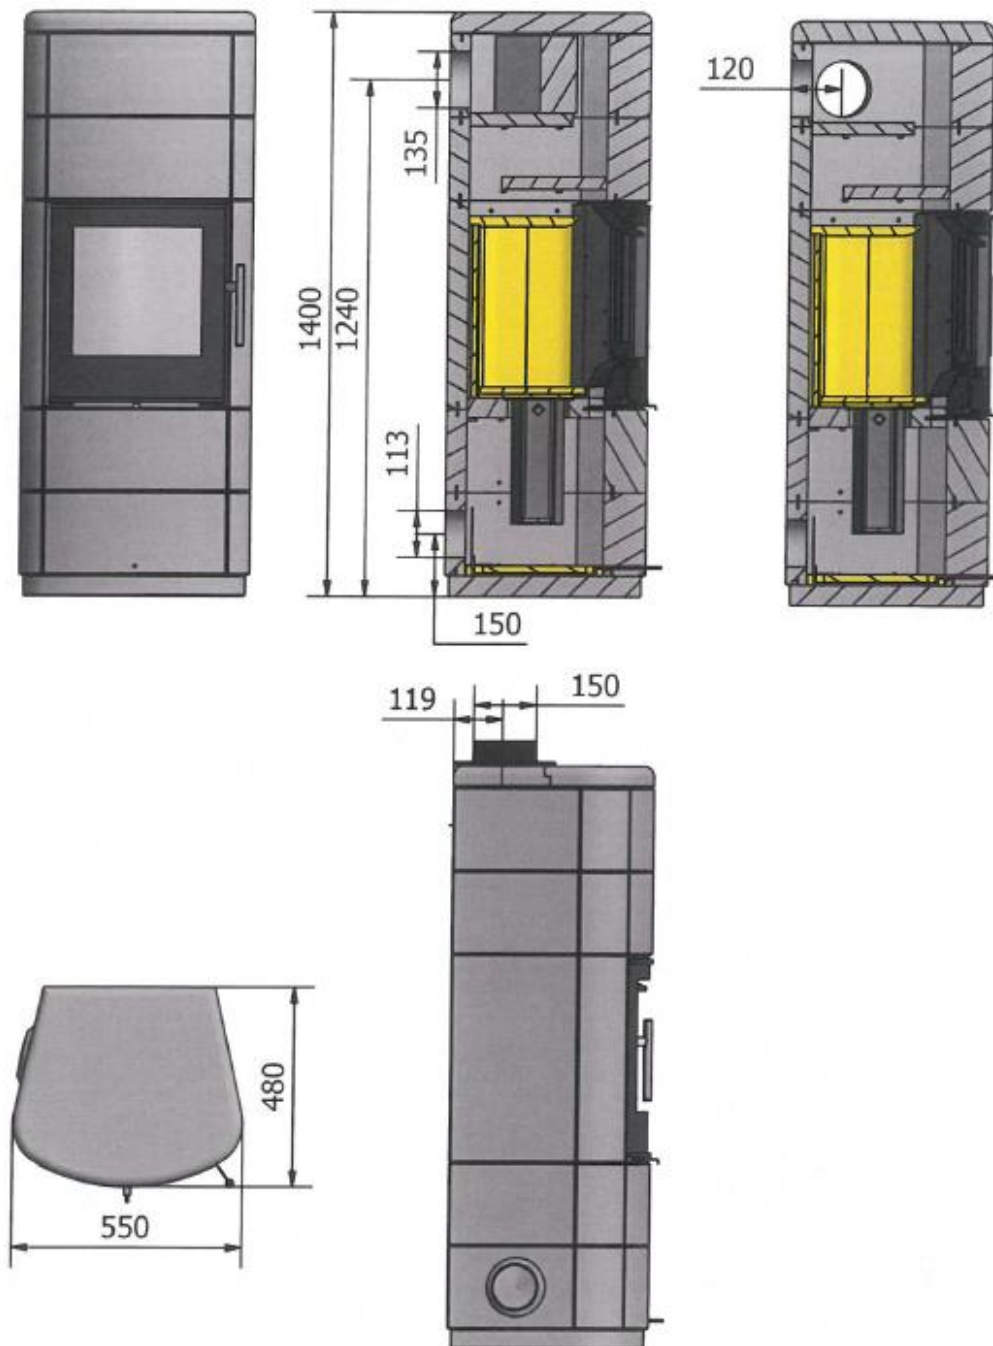


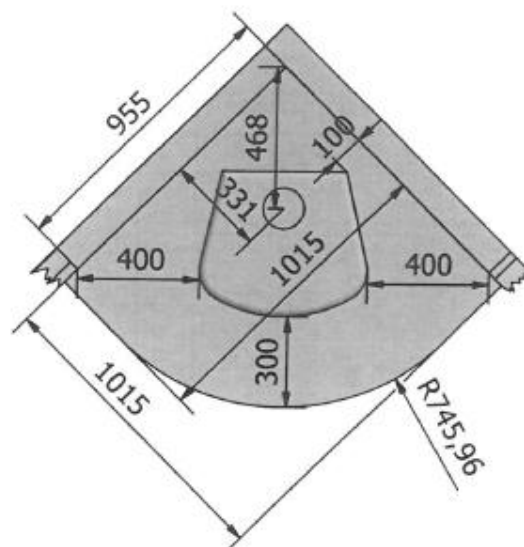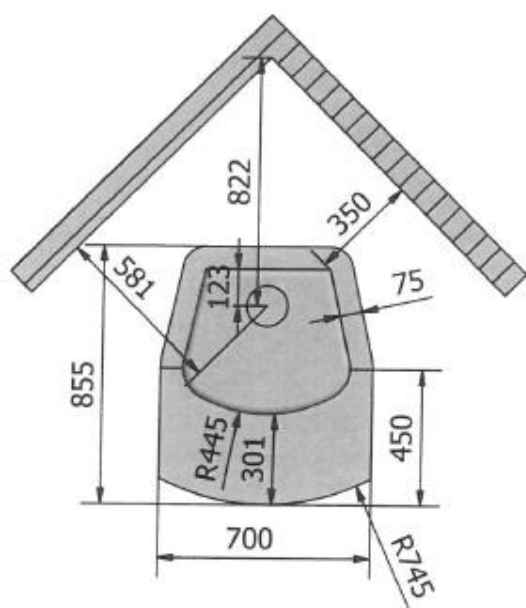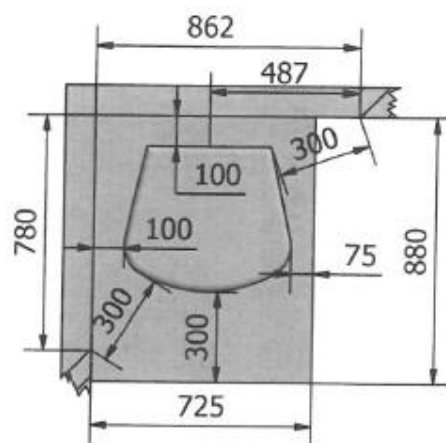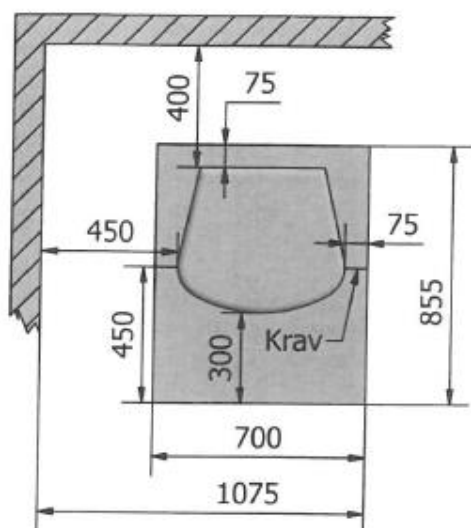


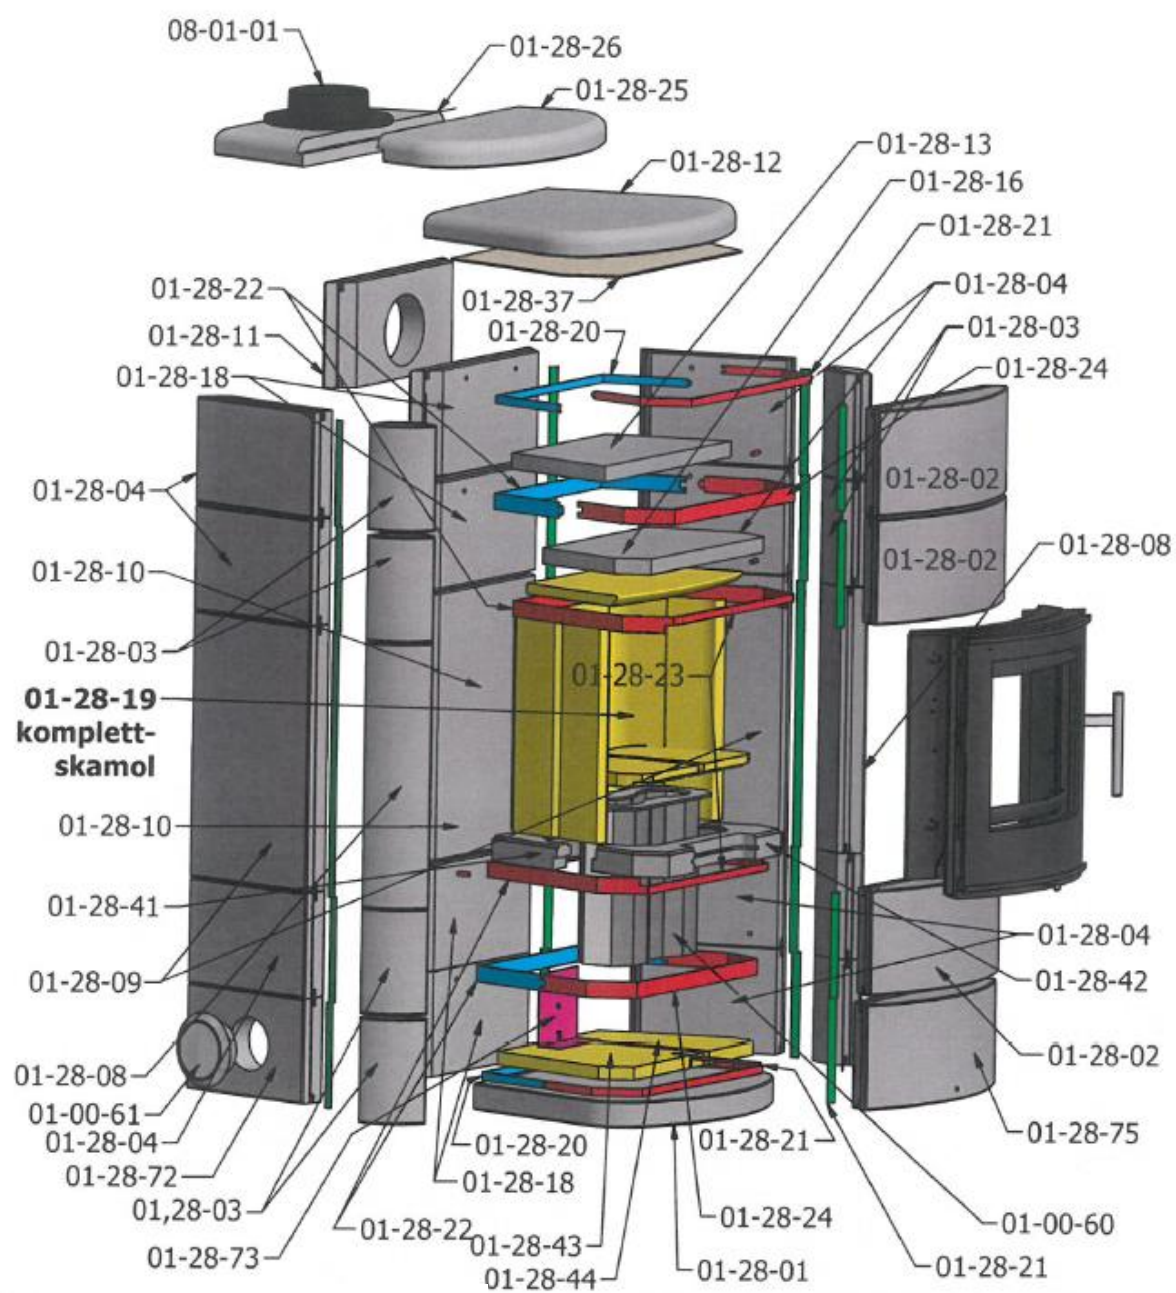

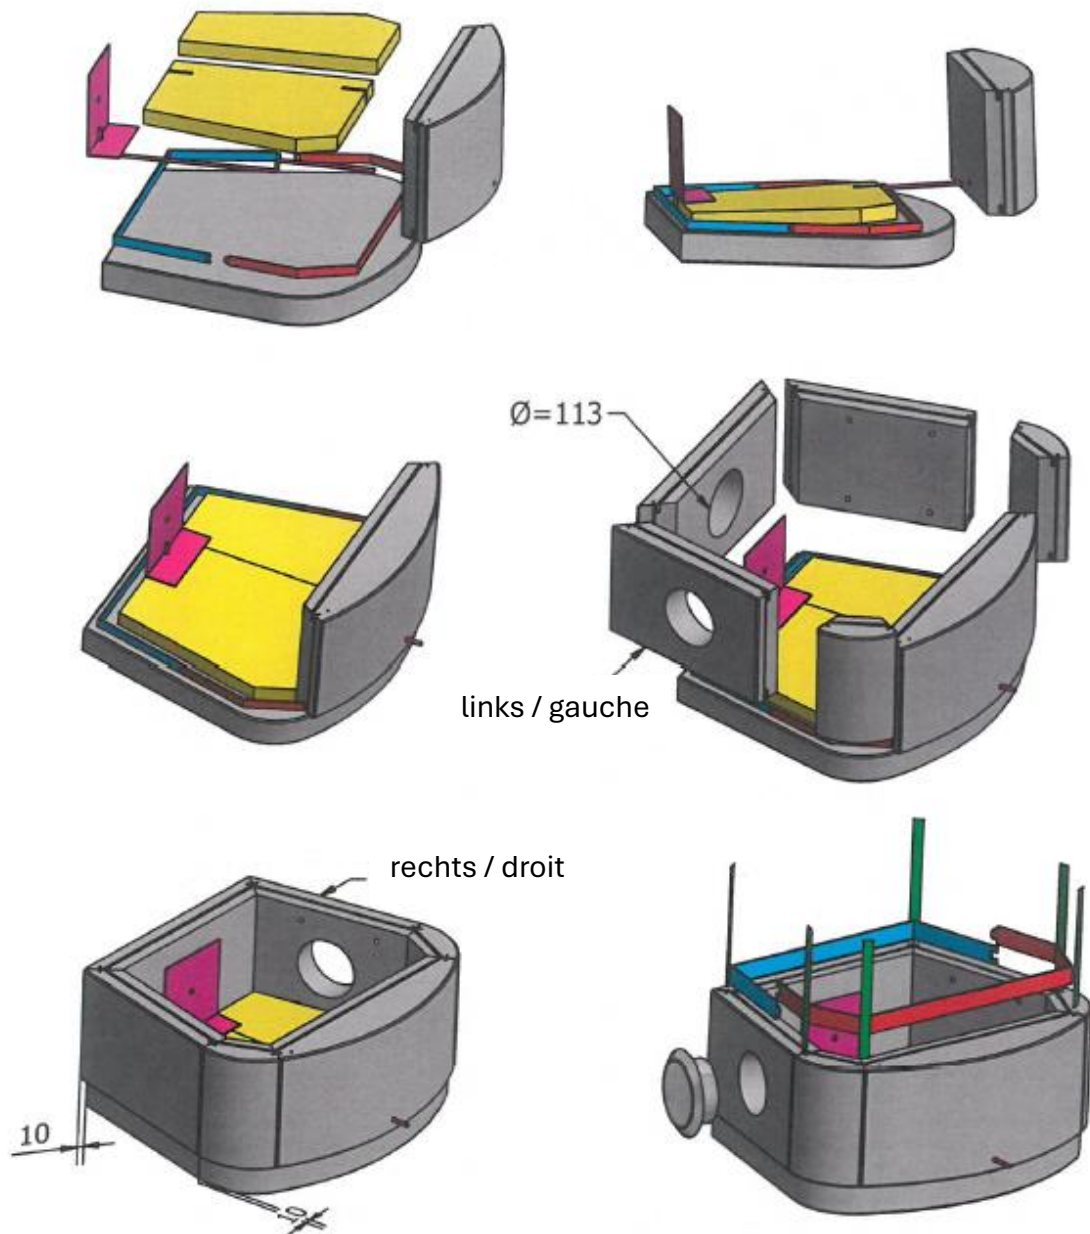

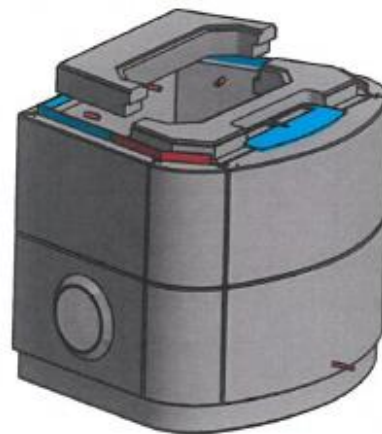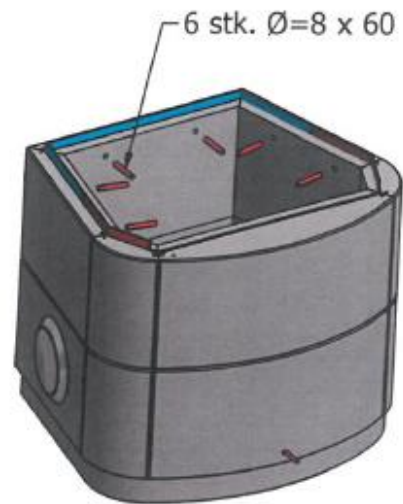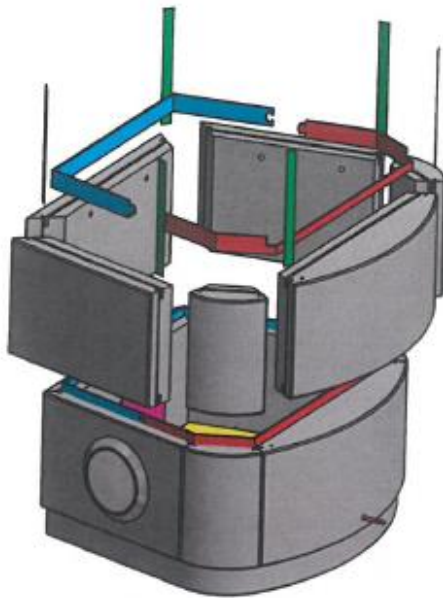

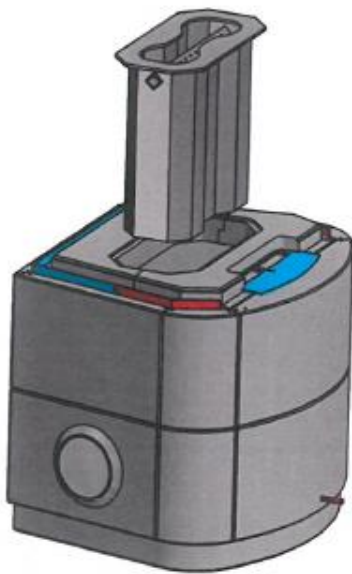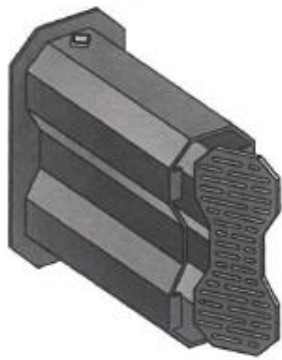

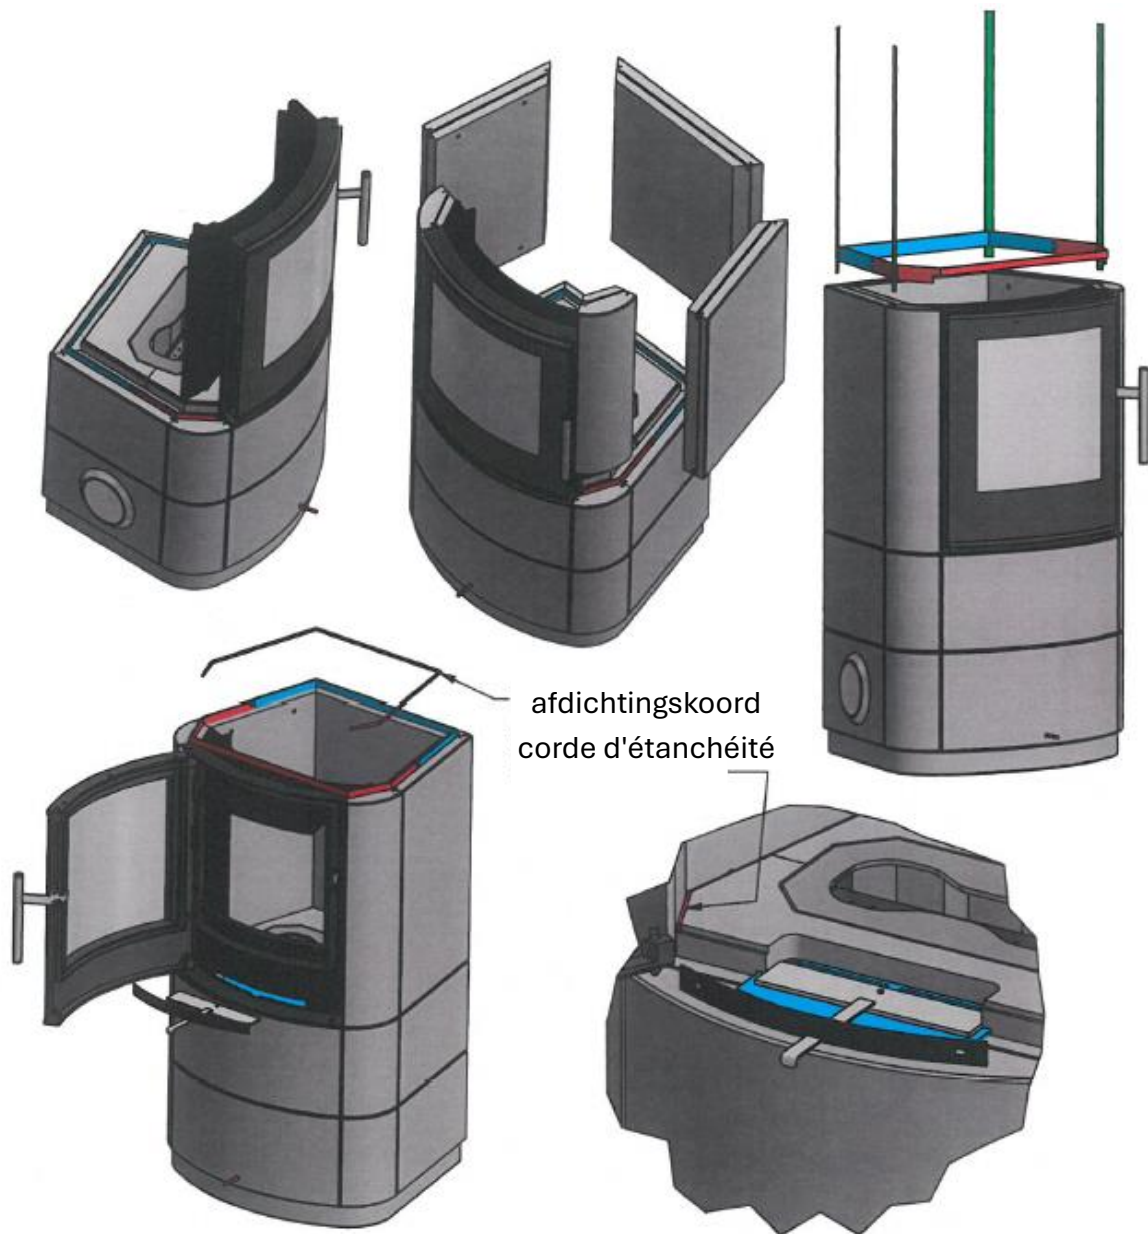

Afkitten van de kachel van binnenuit

Etanchéité de l'intérieur du poêle

Alle binnenkantse naden moeten worden afgedicht met de meegeleverde hittebestende siliconenkit.

Doel: De kachel luchtdicht maken (niet om de stenen aan elkaar te verlijmen).

Werkwijze:

- ✓ Bekijk de bijgevoegde afbeeldingen voor visuele instructies.
- ✓ Gebruik de meegeleverde wegwerphandschoenen ter bescherming.
- ✓ Breng een dunne kitlaag aan in de hoeken en strijk deze voorzichtig glad met een vinger.

Volgorde:

1. Begin bij de verbrandingsruimte (vóór het monteren van de gele Skamol-platen).
2. Dicht daarna elke gemonteerde sectie af.

Belangrijke opmerking:

- ✗ Vermijd kit op horizontale speksteen rookkanalen – alleen de hoeken afkitten.
- 🔧 Deze onderdelen moeten later verwijderd kunnen worden voor onderhoud.

Tous les joints intérieurs doivent être scellés avec le silicone résistant à la chaleur fournie.

But : Rendre le poêle étanche à l'air (pas pour coller les pierres entre elles).

Méthode :



- ✓ Consultez les images ci-jointes pour des instructions visuelles.
- ✓ Utilisez les gants jetables fournis pour vous protéger.
- ✓ Appliquez un fin cordon de silicone dans les angles et lissez-le délicatement avec un doigt.


Ordre de travail :





1. Commencez par la chambre de combustion (avant de monter les plaques Skamol jaunes).
2. Scellez ensuite chaque section assemblée.


Remarque importante :


- ✗ Évitez le silicone sur les conduits de fumée horizontaux en stéatite – scellez uniquement les angles.
- 🔧 Ces éléments doivent pouvoir être retirés ultérieurement pour l'entretien.

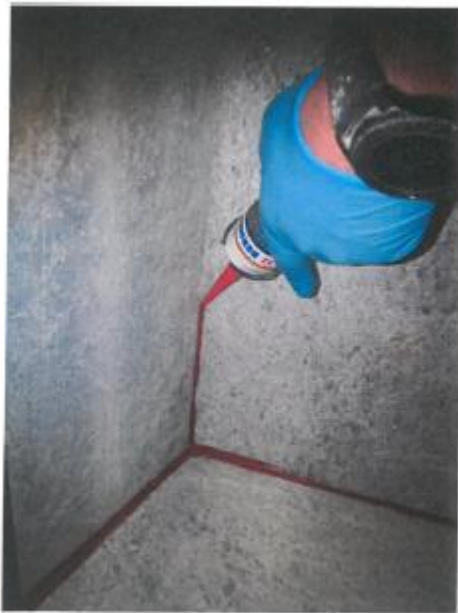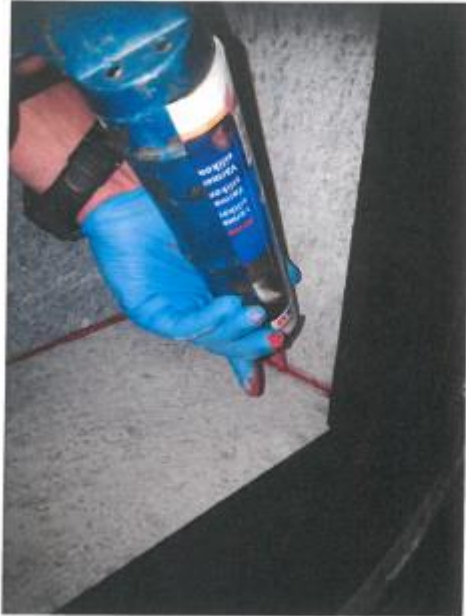


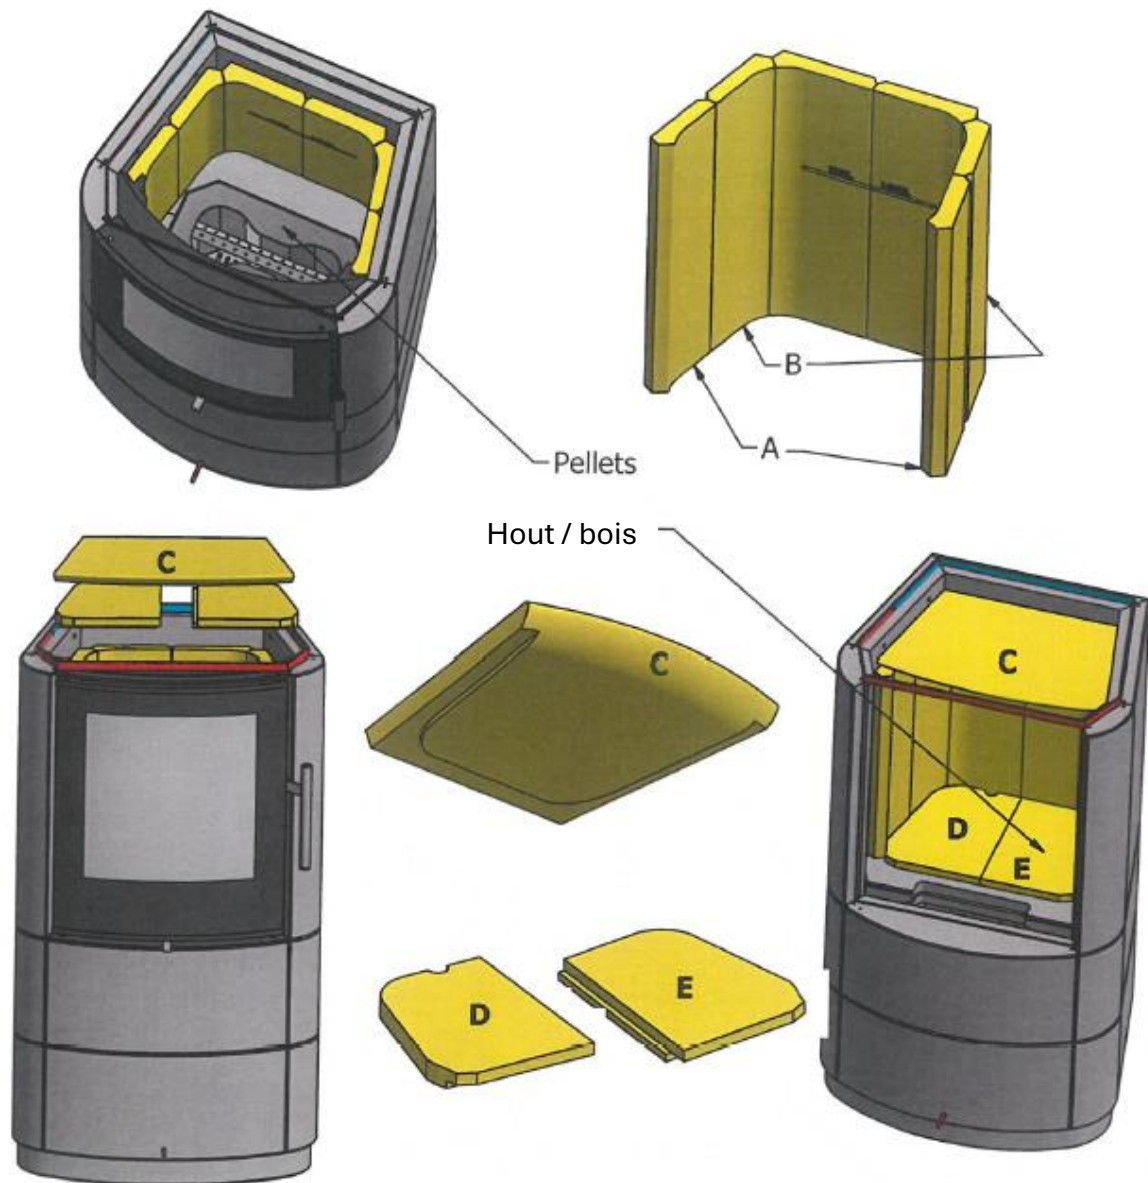

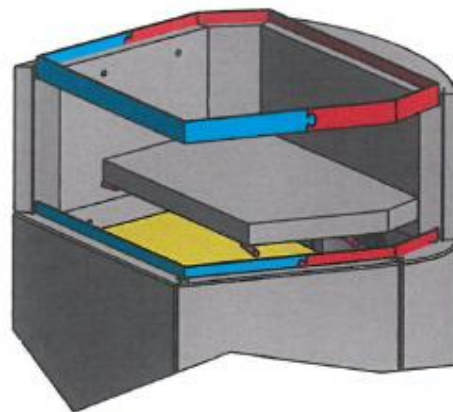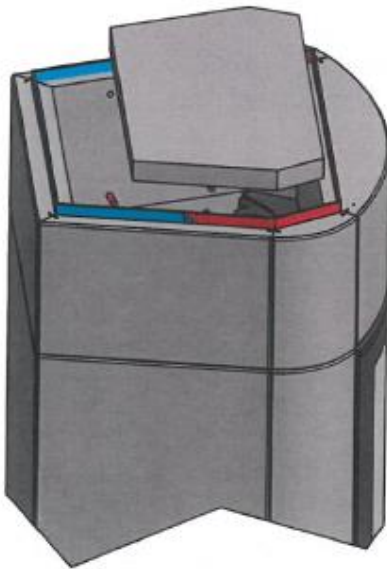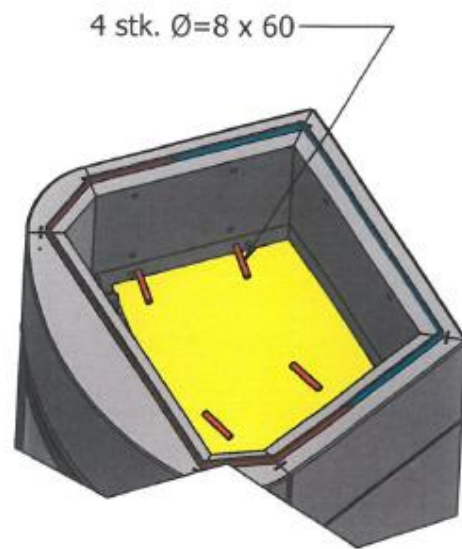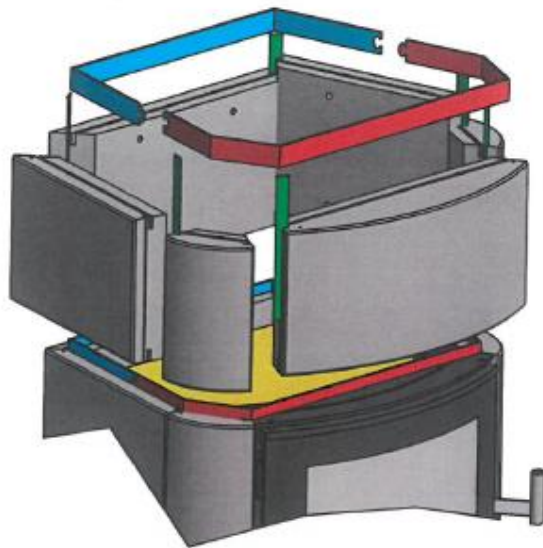

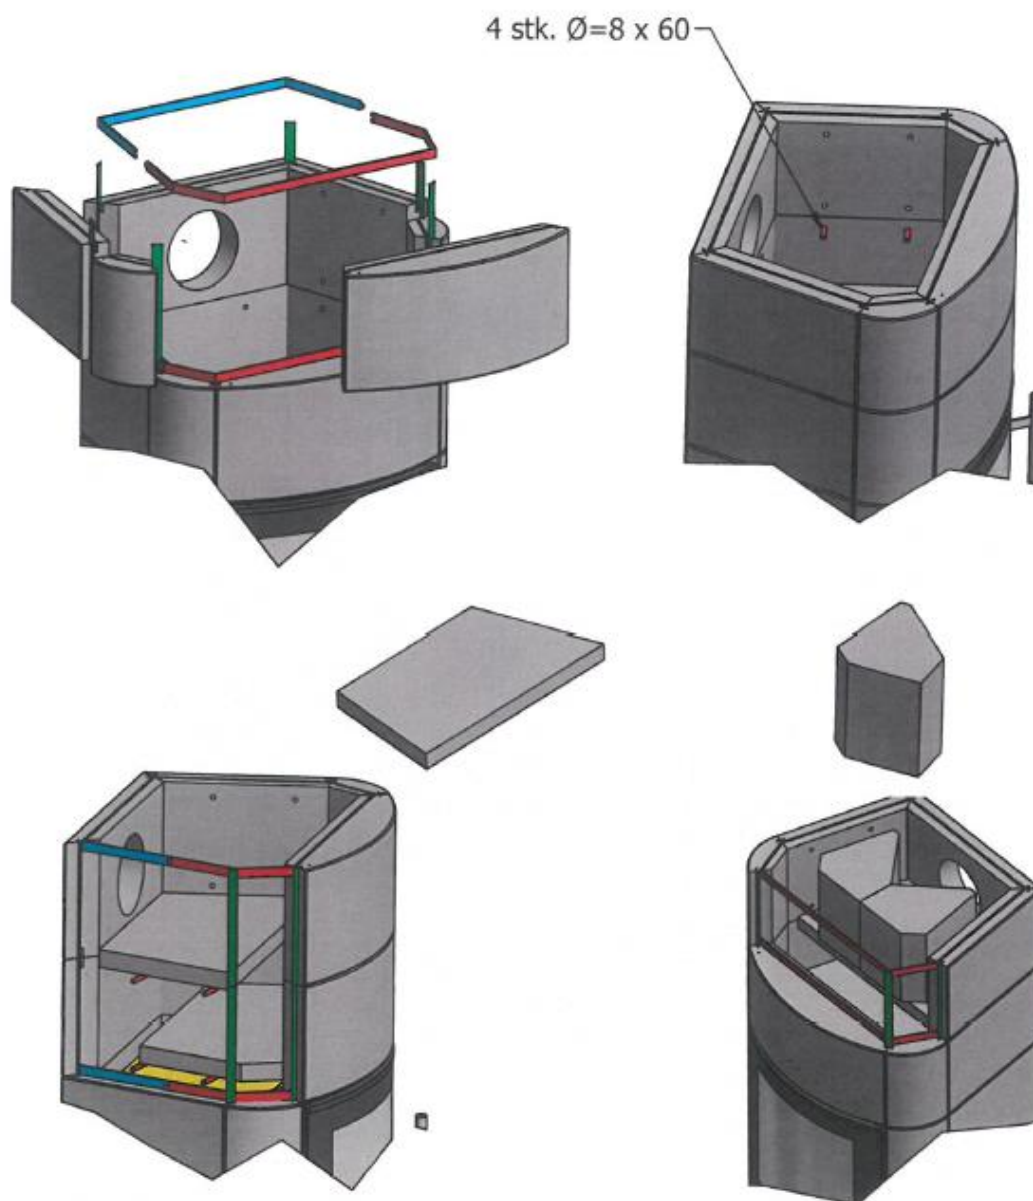

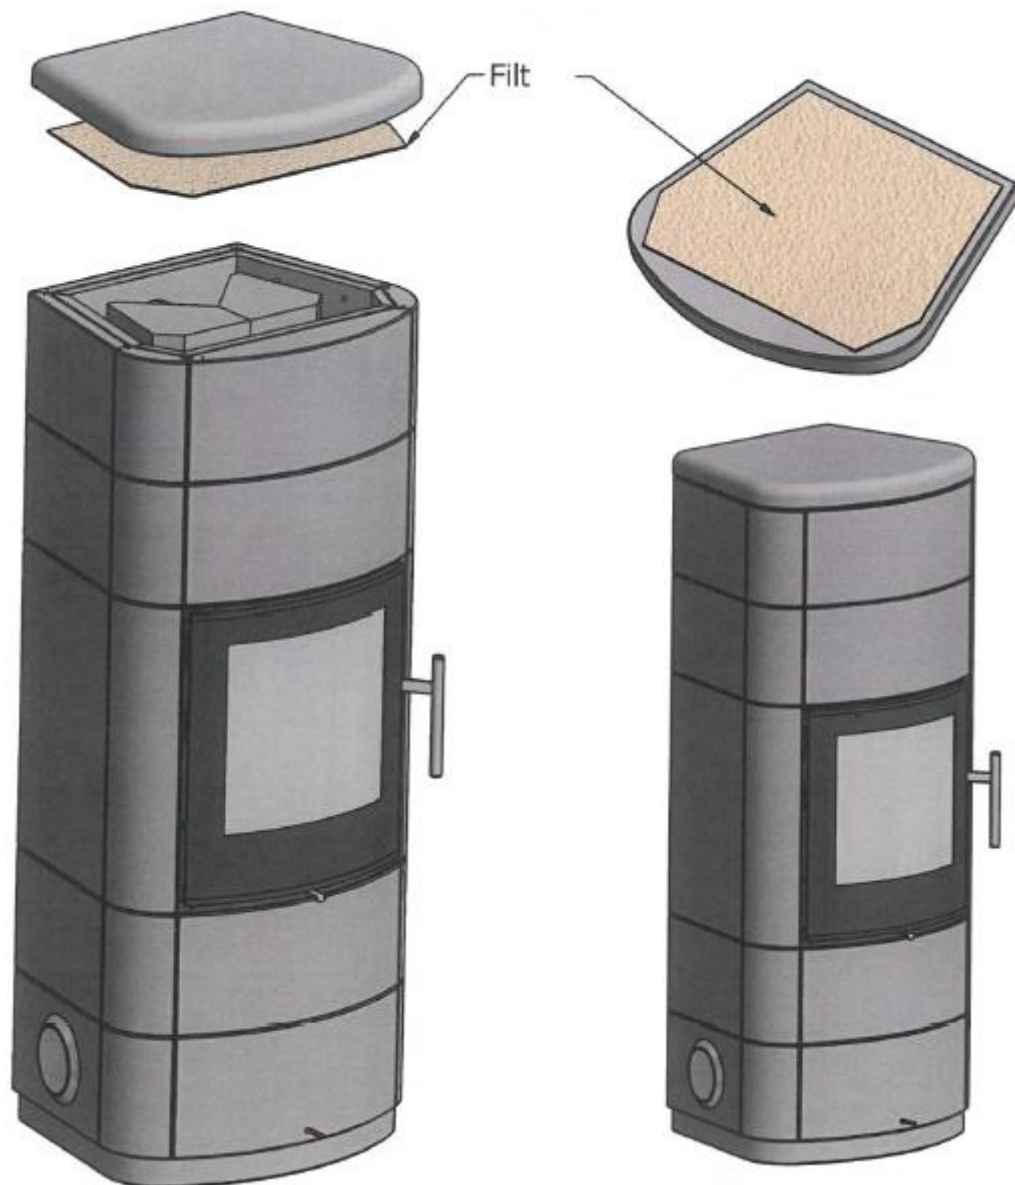

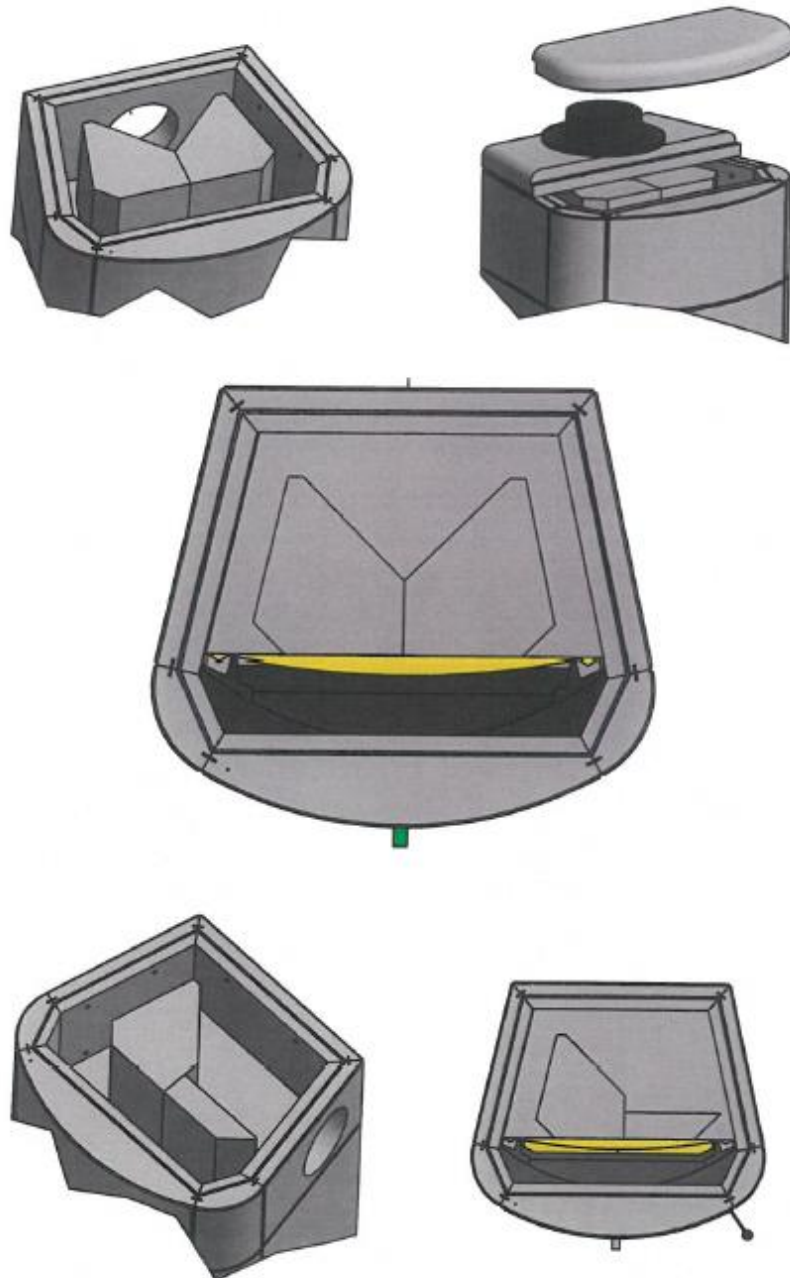

Versie 2025