




Merethe+ 160 Hybrid


NL – Installatiehandleiding


FR - Manuel d'installation

Merethe+ 160 – hout/pellets

Merethe+ 160 - bois/pellets

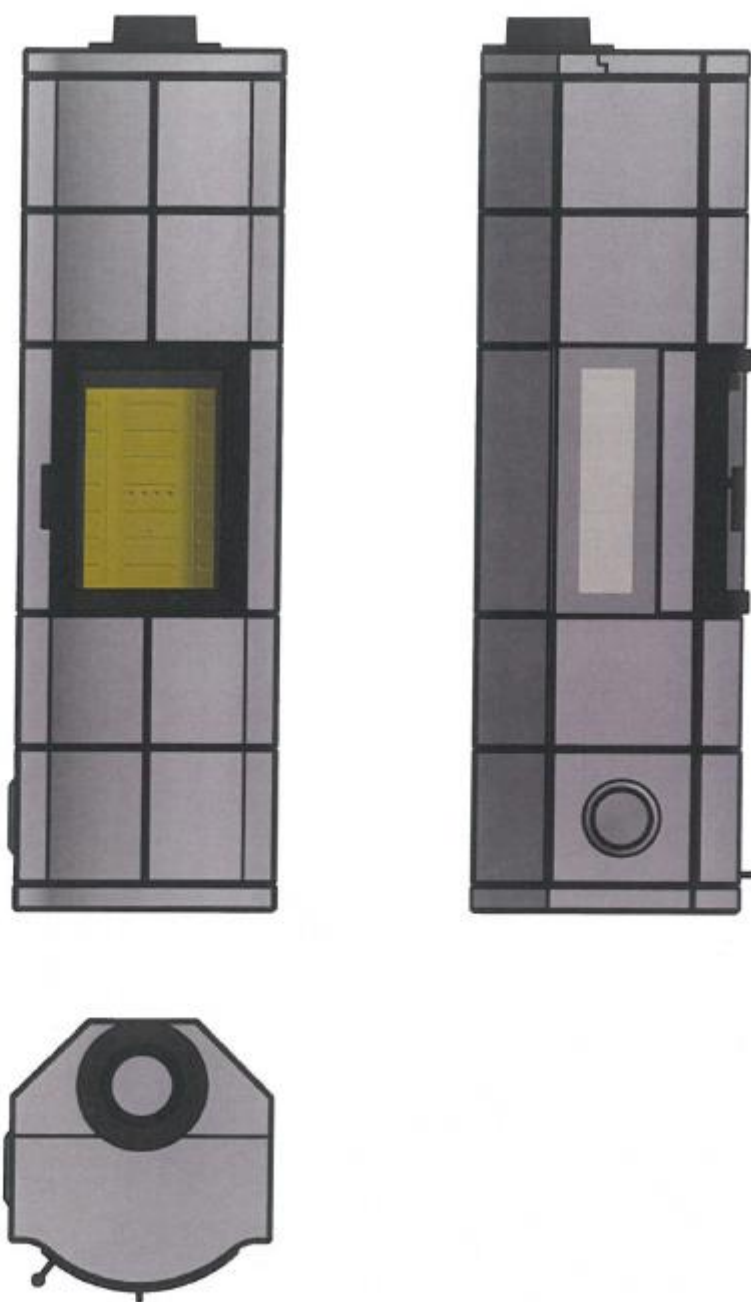

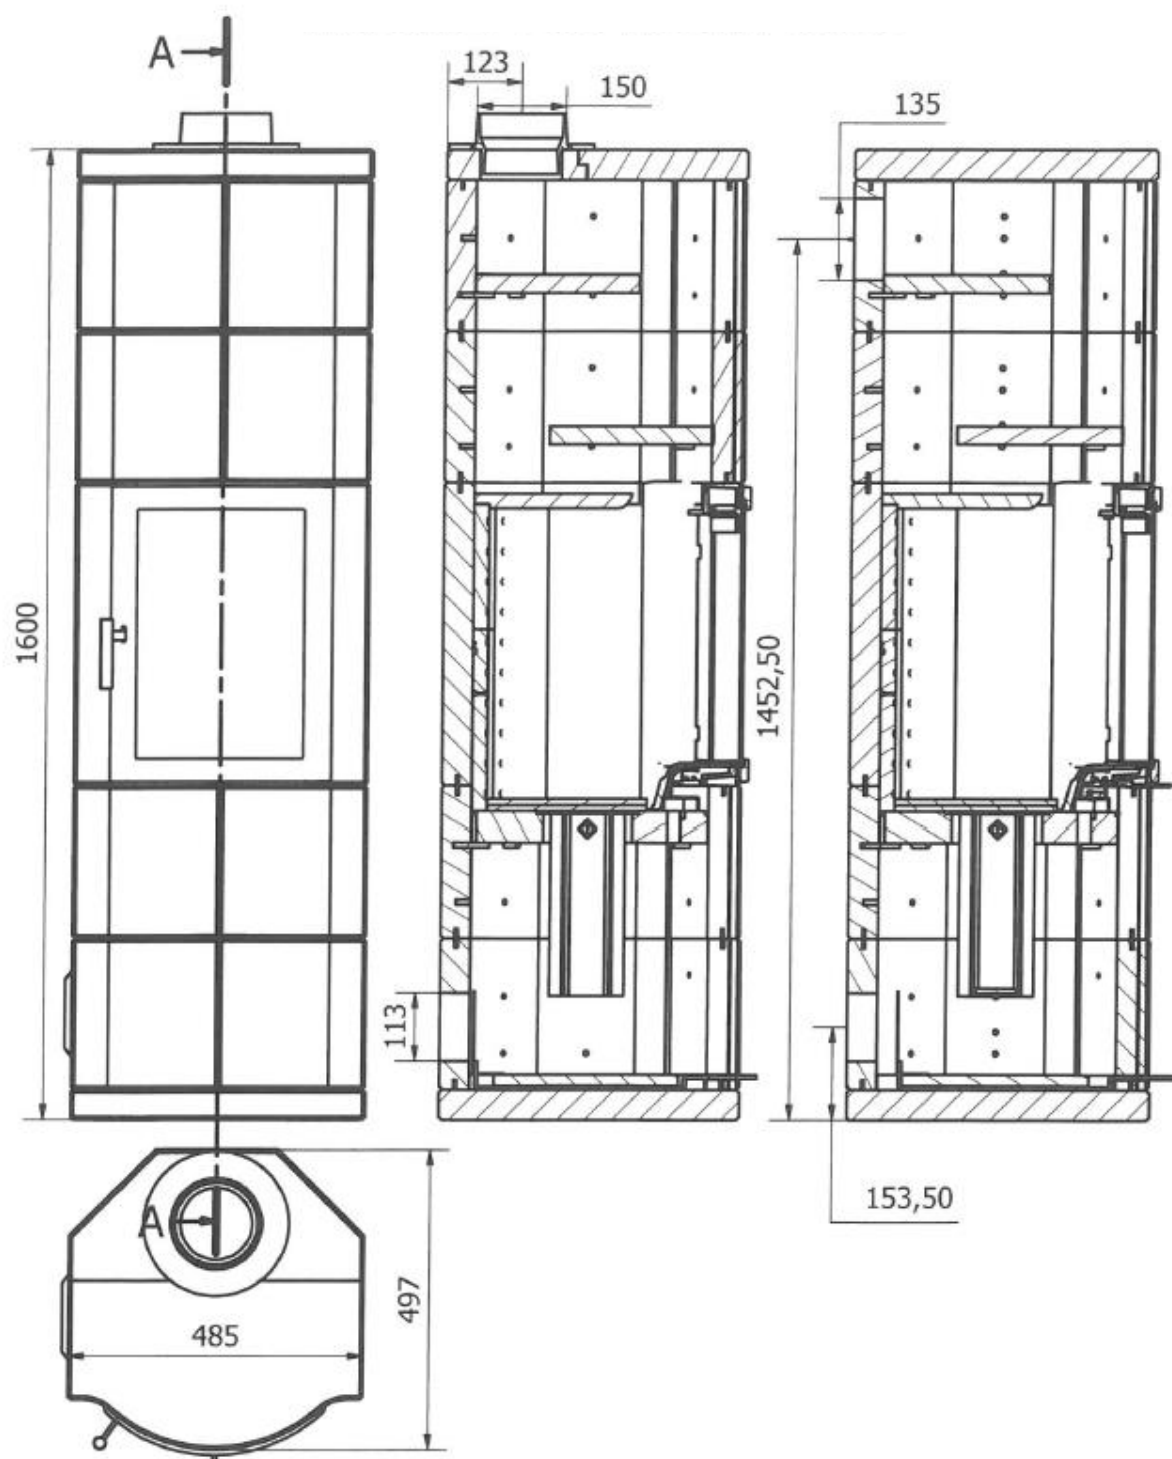

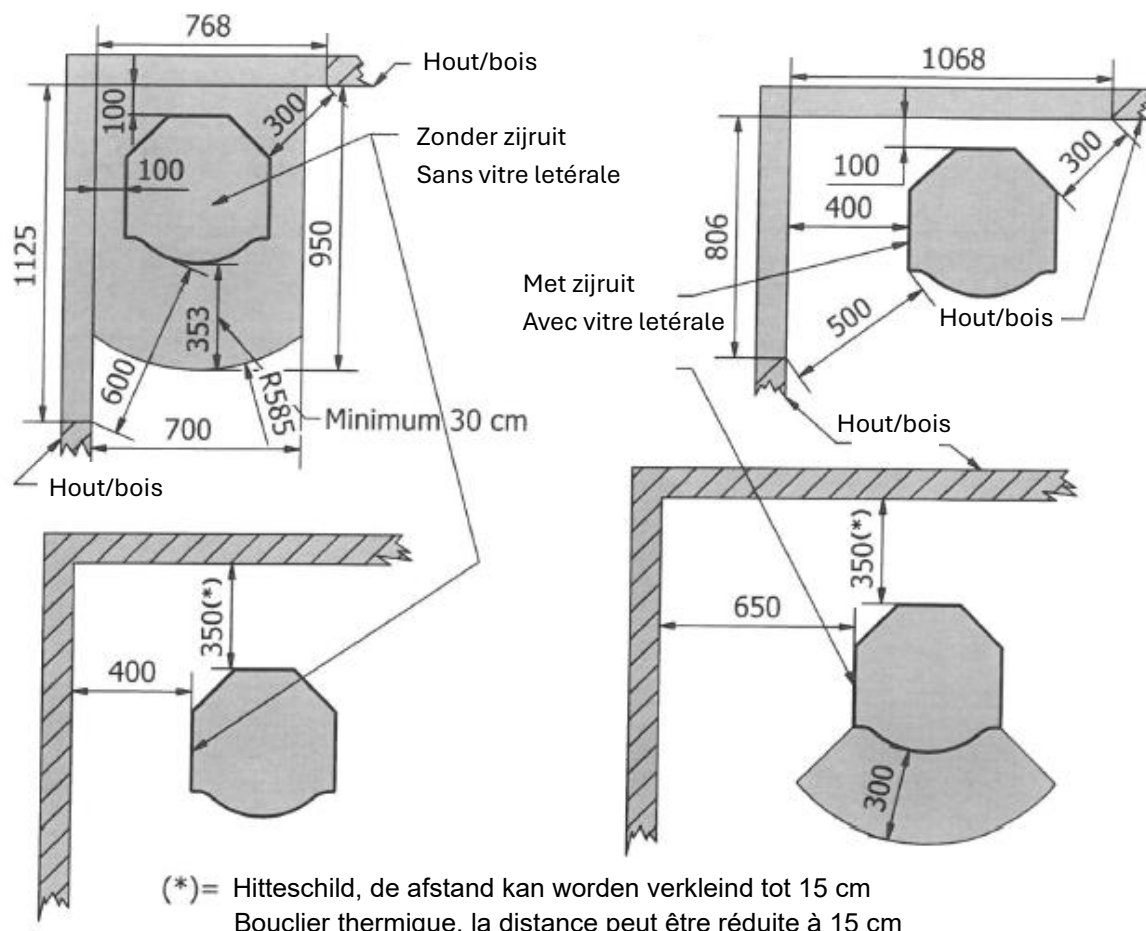

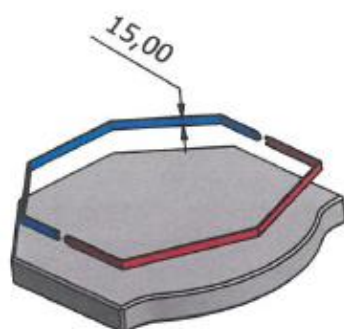


Fig 1

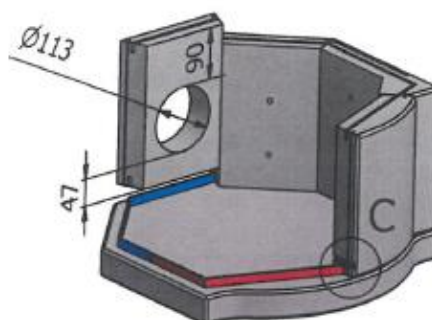


Fig 2



C (1 : 3)

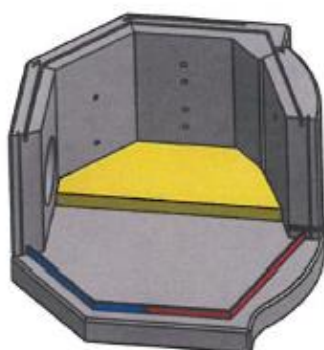


Fig 3

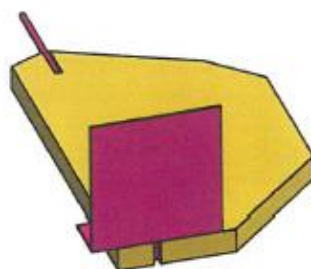


Fig 4



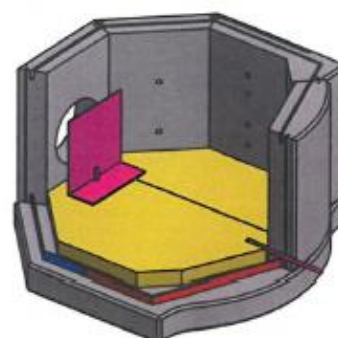


Fig 5

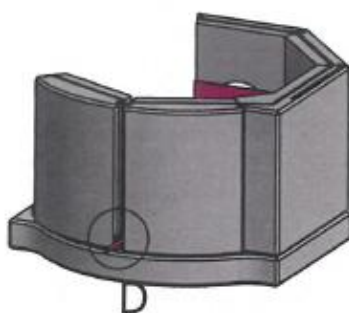

D

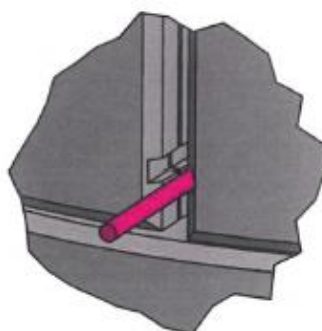

D (1 : 2)

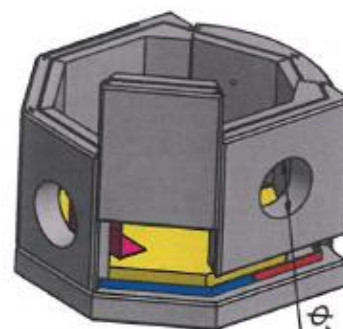


Fig 7

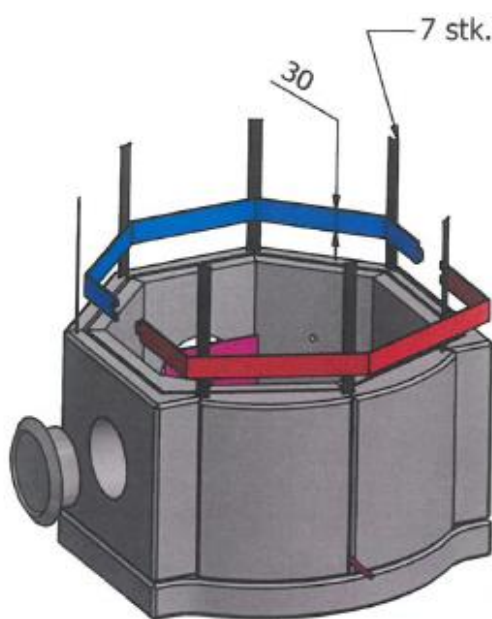


Fig 8

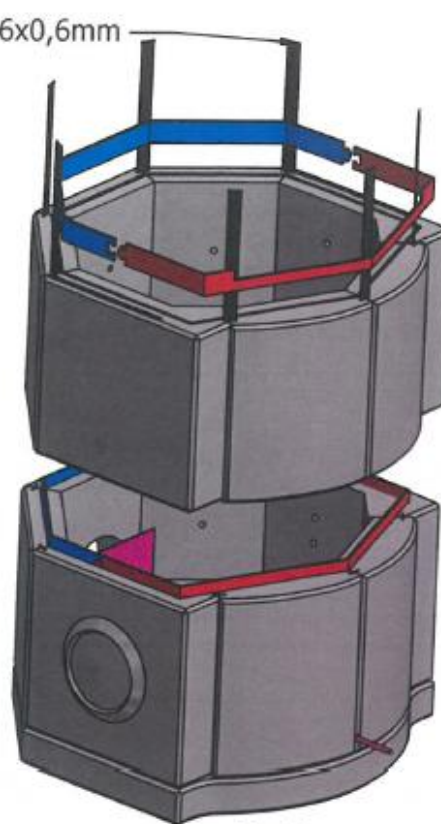


Fig 9

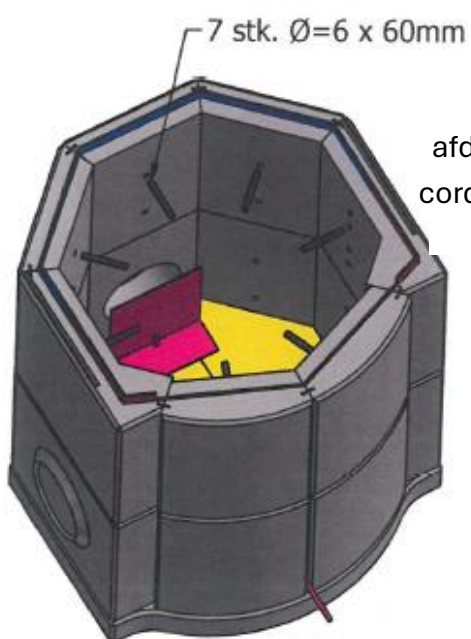


Fig 10

afdichtingskoord
corde d'étanchéité

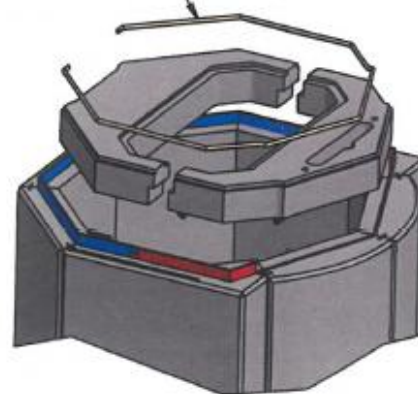


Fig 11

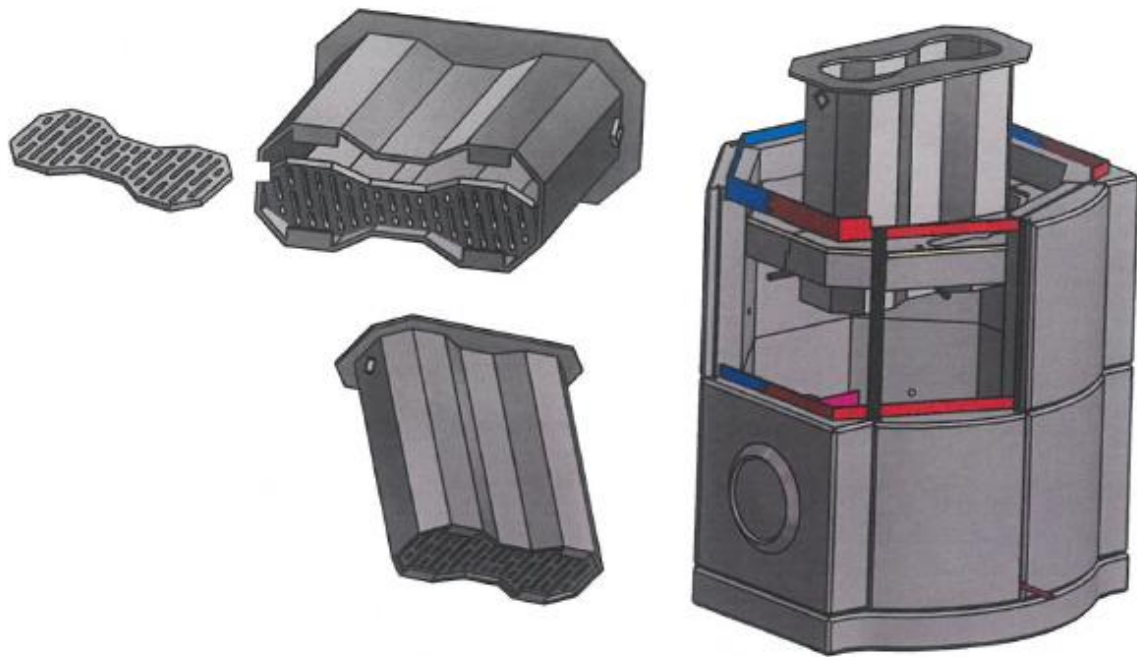


Fig 12

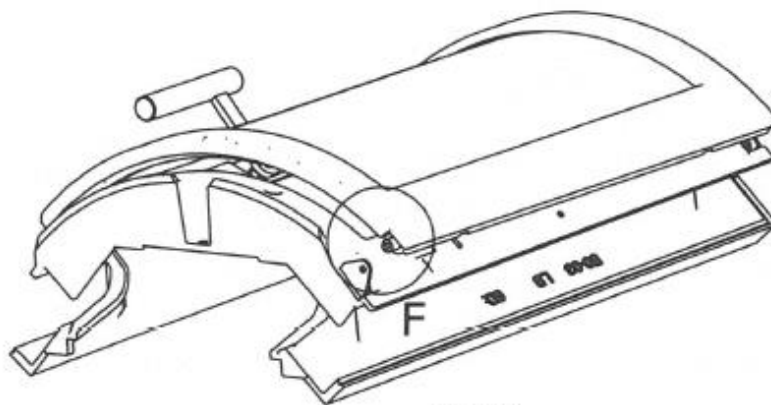
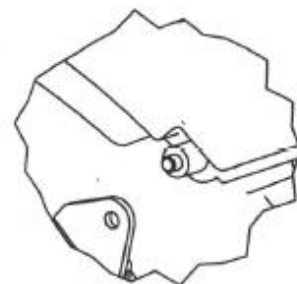


Fig 13

F (1 : 2)



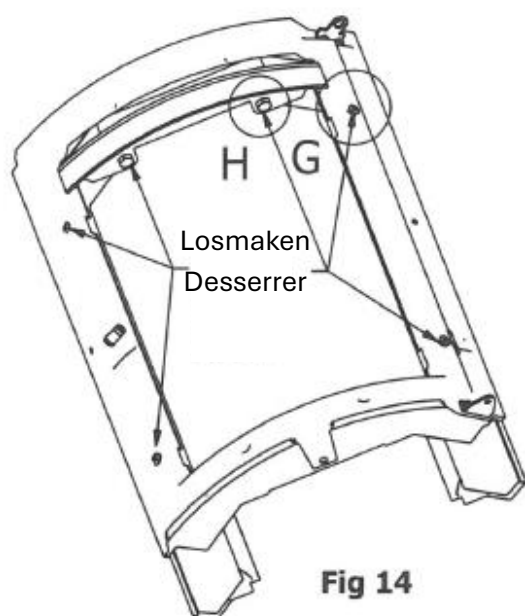


Fig 14

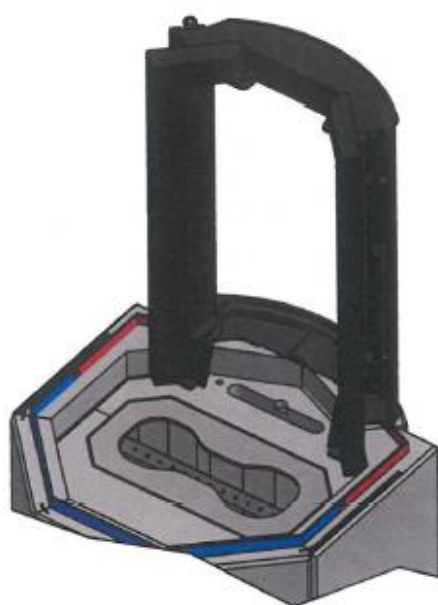


Fig 15

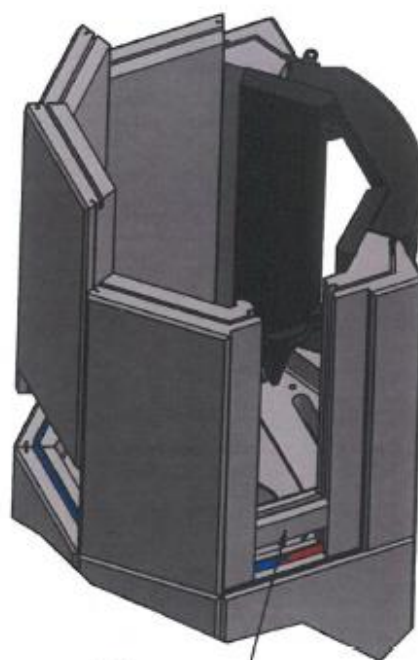
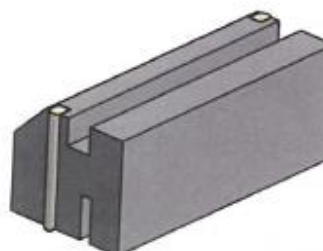


Fig 16



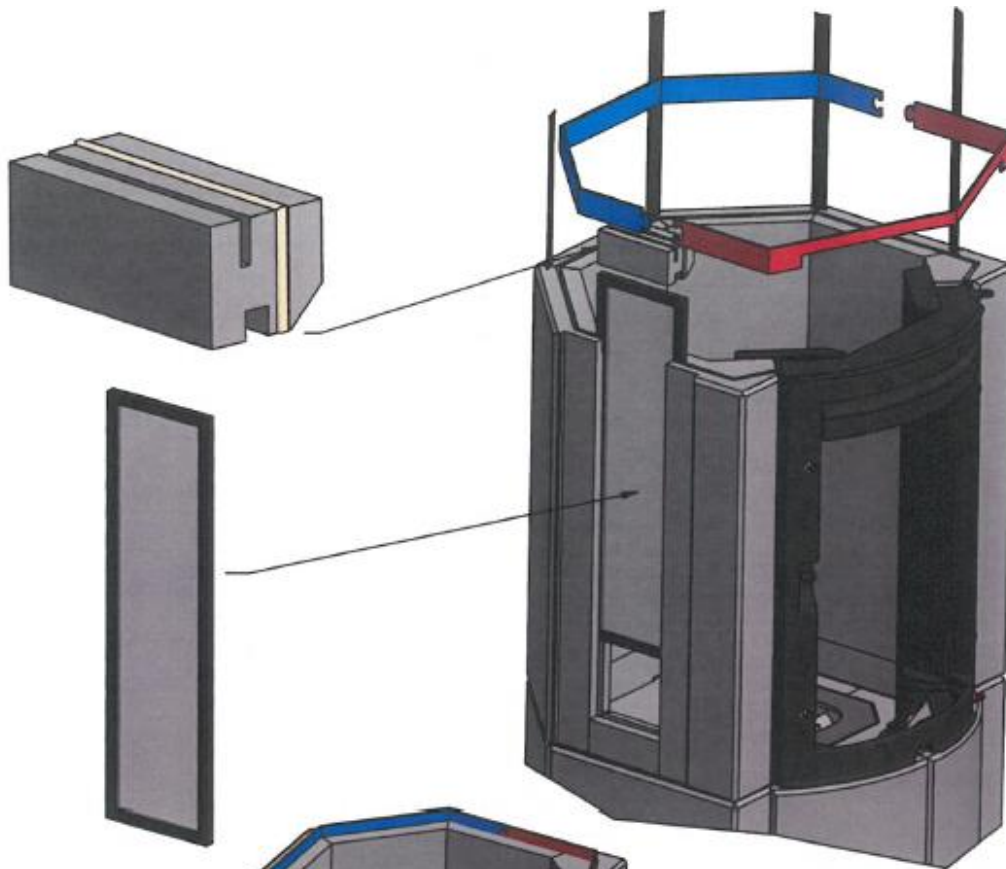


Fig 17

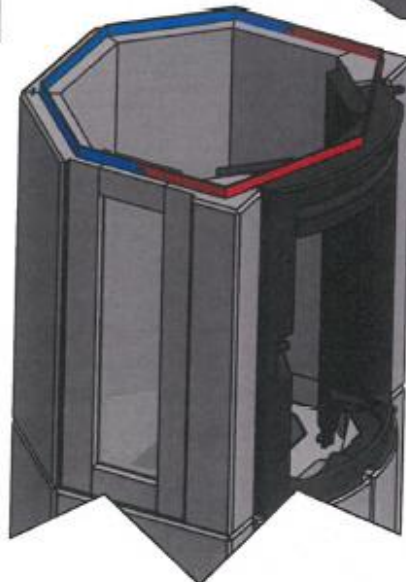


Fig 18

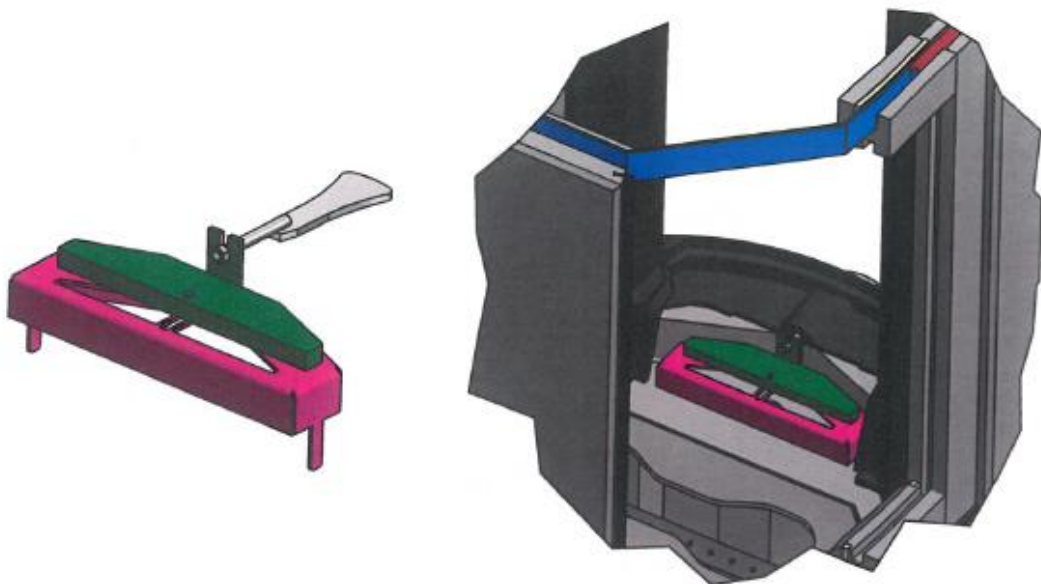


Fig 19

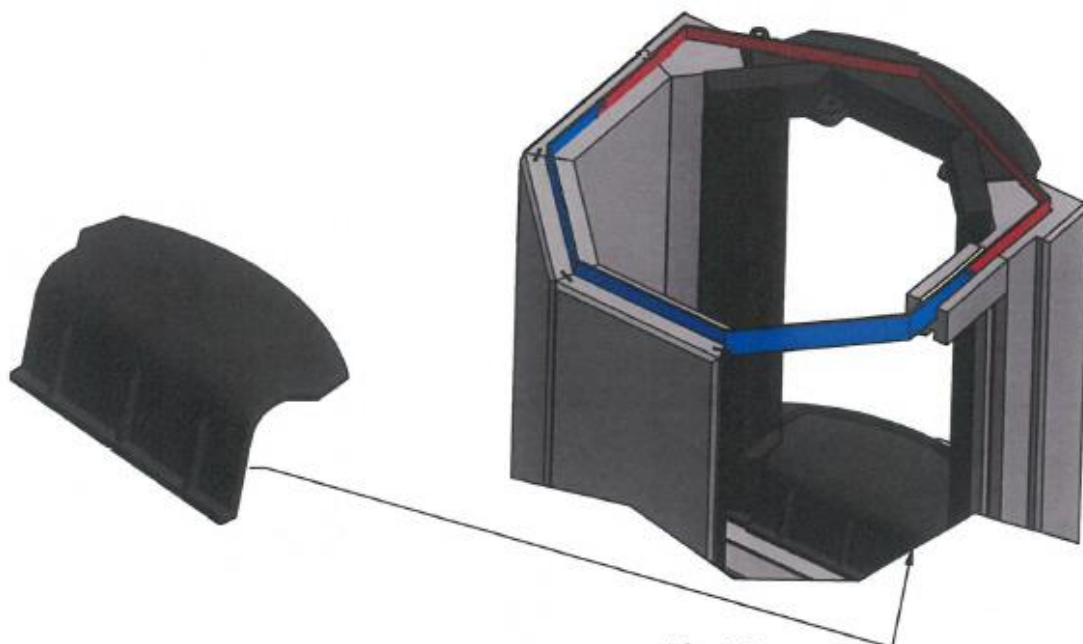


Fig 20

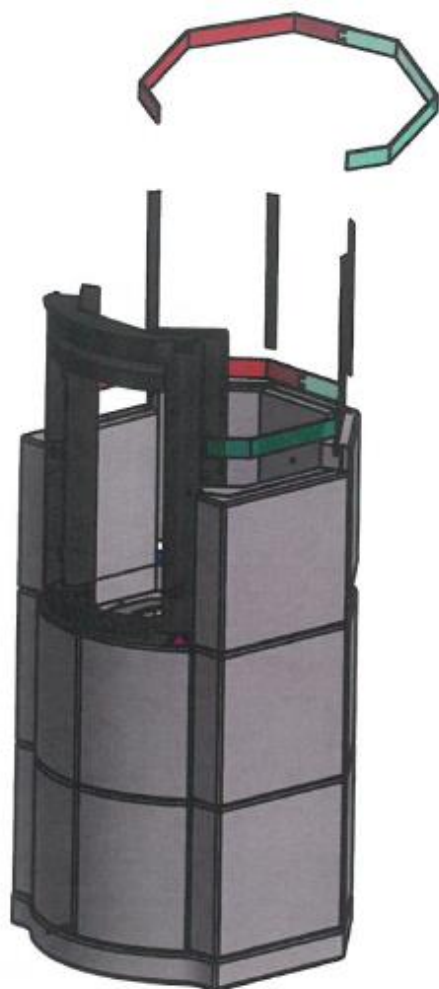


Fig 21

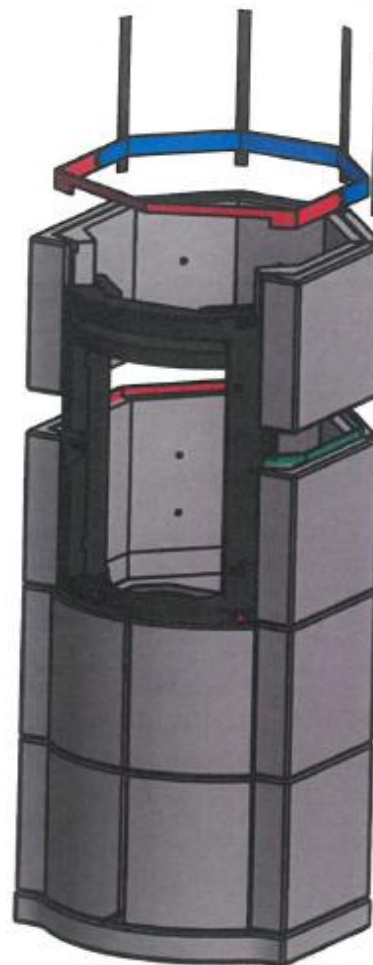
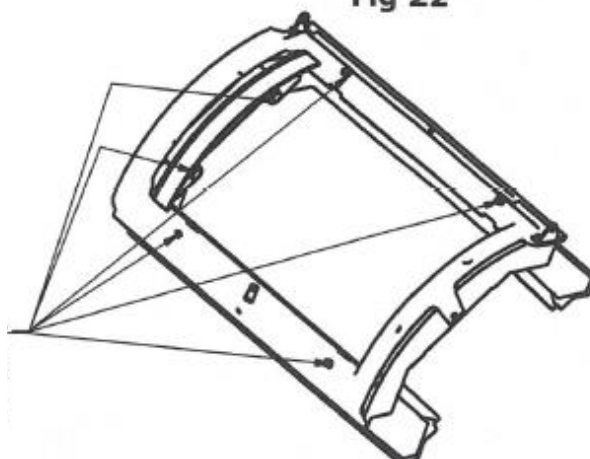


Fig 22

Schroeven aandraaien
Serrer les vis





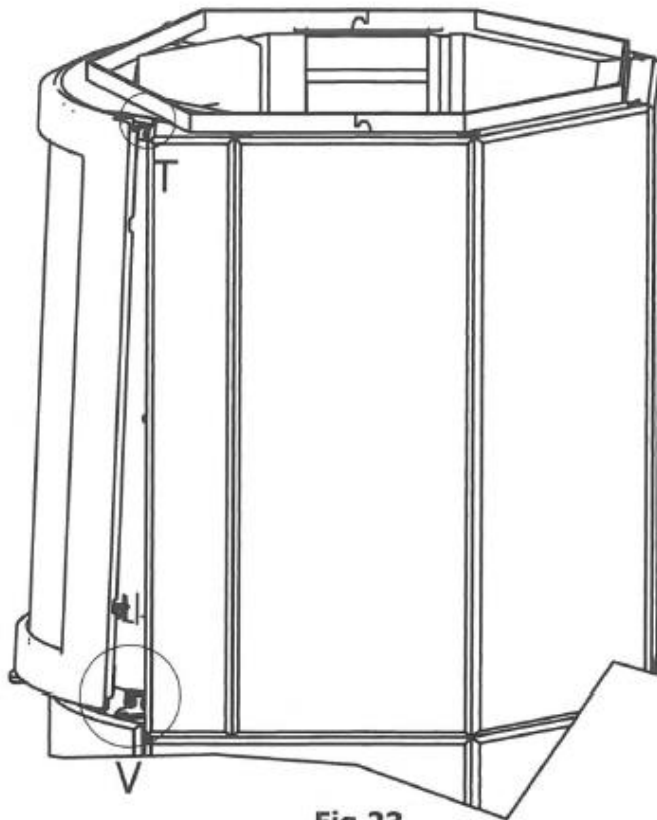


Fig 23

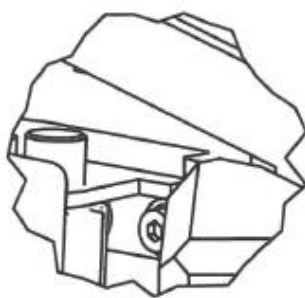

T (1:1)

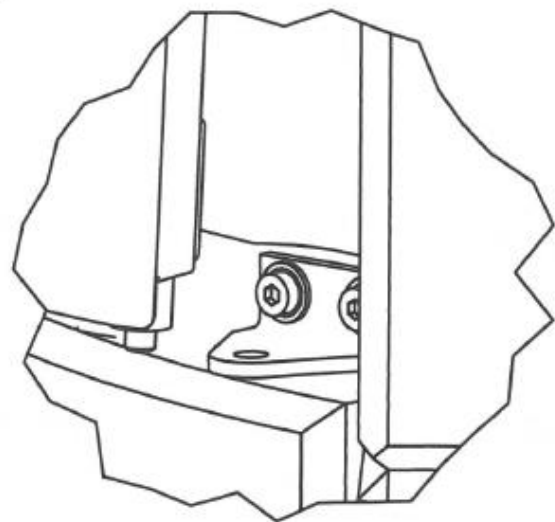

Afkitten van de kachel van binnenuit

Etanchéité de l'intérieur du poêle

Alle binnenkantse naden moeten worden afgedicht met de meegeleverde hittebestende siliconenkit.

Doel: De kachel luchtdicht maken (niet om de stenen aan elkaar te verlijmen).

Werkwijze:

- ✓ Bekijk de bijgevoegde afbeeldingen voor visuele instructies.
- ✓ Gebruik de meegeleverde wegwerphandschoenen ter bescherming.
- ✓ Breng een dunne kitlaag aan in de hoeken en strijk deze voorzichtig glad met een vinger.

Volgorde:

1. Begin bij de verbrandingsruimte (vóór het monteren van de gele Skamol-platen).
2. Dicht daarna elke gemonteerde sectie af.

Belangrijke opmerking:

- ✗ Vermijd kit op horizontale speksteen rookkanalen – alleen de hoeken afkitten.
- 🔧 Deze onderdelen moeten later verwijderd kunnen worden voor onderhoud.

Tous les joints intérieurs doivent être scellés avec le silicone résistant à la chaleur fournie.

But : Rendre le poêle étanche à l'air (pas pour coller les pierres entre elles).

Méthode :

- ✓ Consultez les images ci-jointes pour des instructions visuelles.
- ✓ Utilisez les gants jetables fournis pour vous protéger.
- ✓ Appliquez un fin cordon de silicone dans les angles et lissez-le délicatement avec un doigt.

Ordre de travail :

1. Commencez par la chambre de combustion (avant de monter les plaques Skamol jaunes).
2. Scellez ensuite chaque section assemblée.

Remarque importante :

- ✗ Évitez le silicone sur les conduits de fumée horizontaux en stéatite – scellez uniquement les angles.
- 🔧 Ces éléments doivent pouvoir être retirés ultérieurement pour l'entretien.



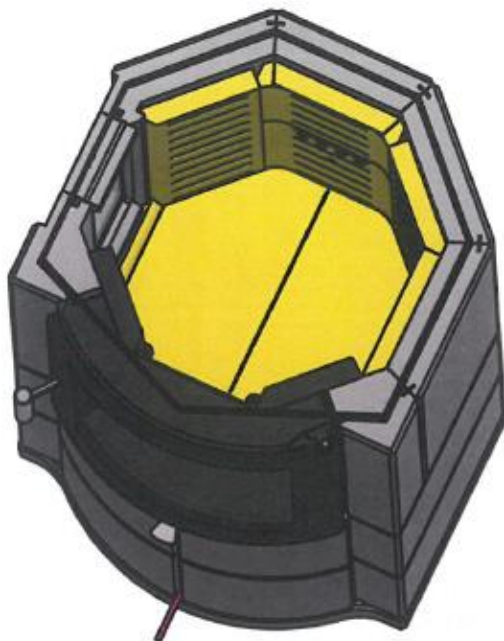


Fig 24

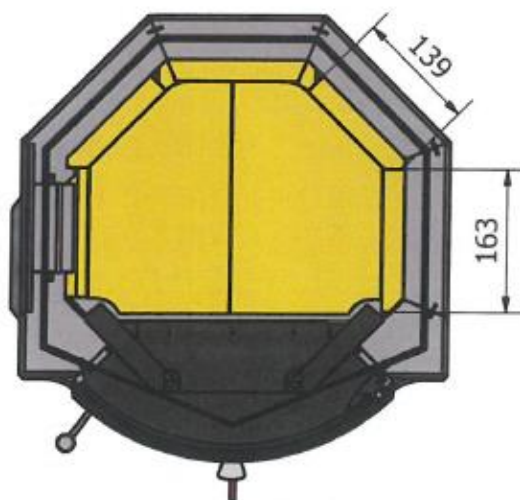
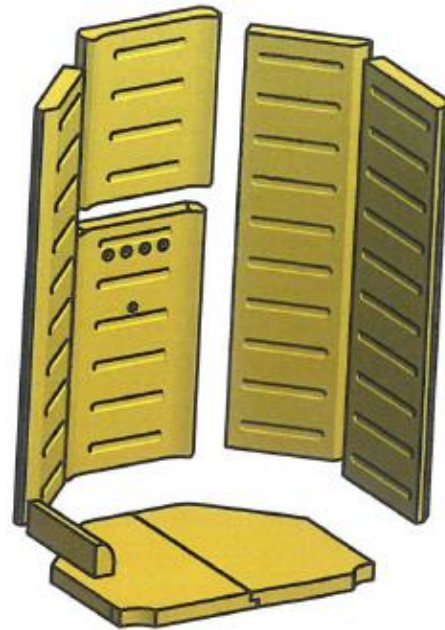
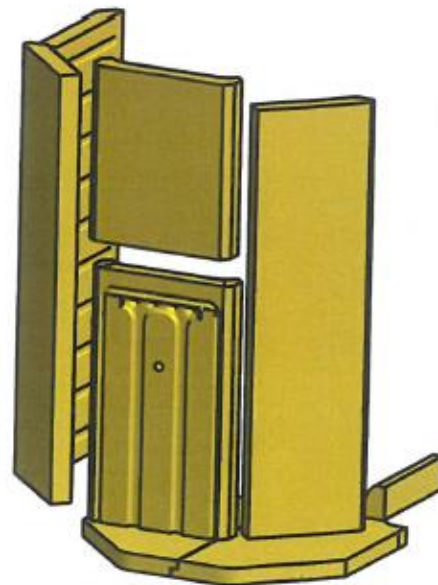


Fig 25



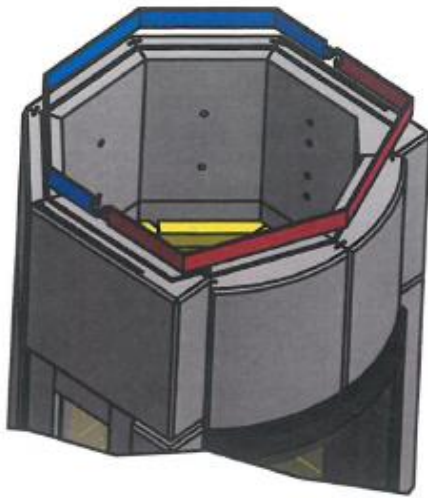


Fig 26

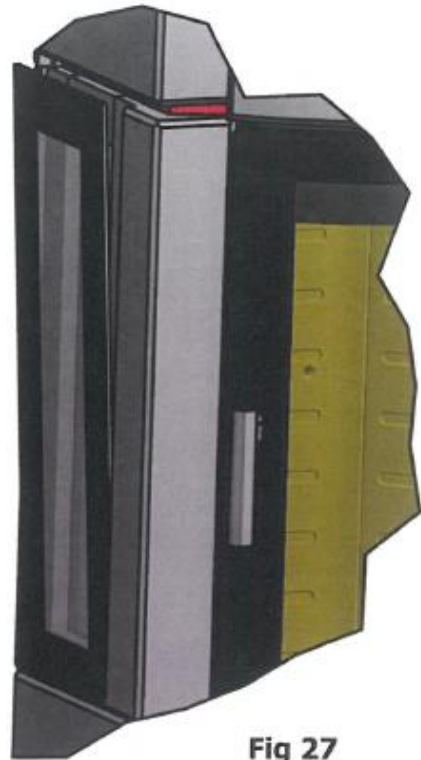


Fig 27

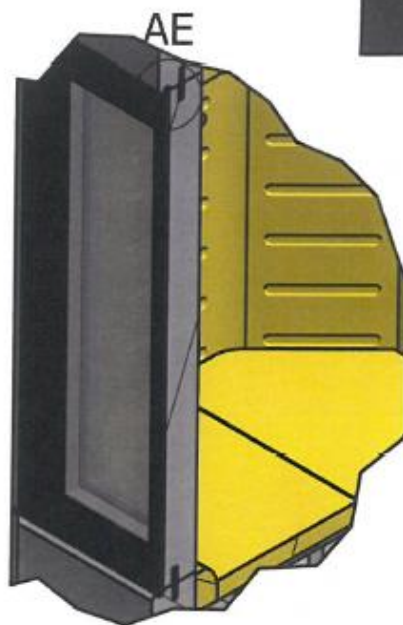
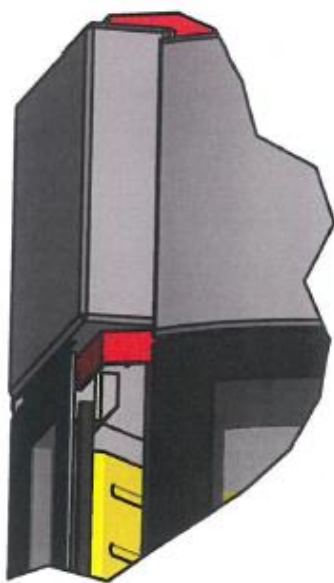
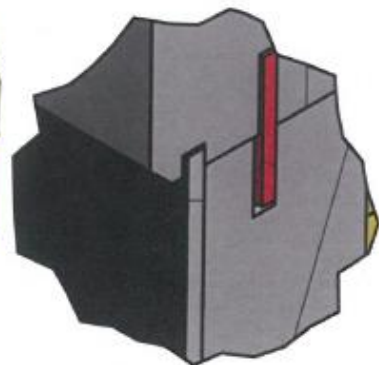


Fig 28



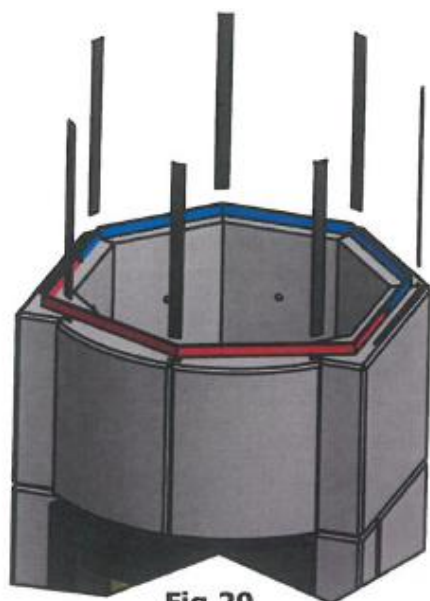


Fig 29


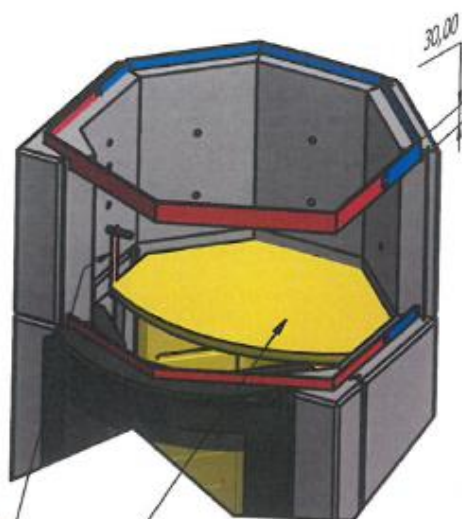


Fig 30

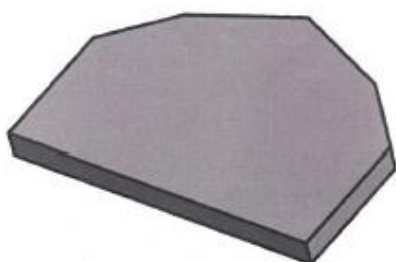

4 stk
Ø=8 x 60

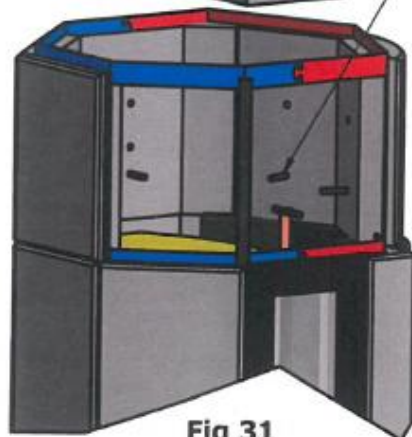


Fig 31

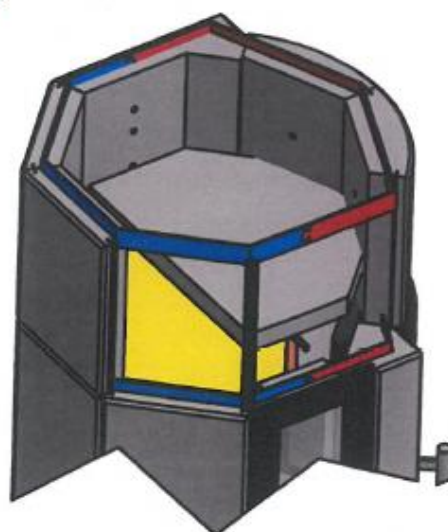


Fig 32

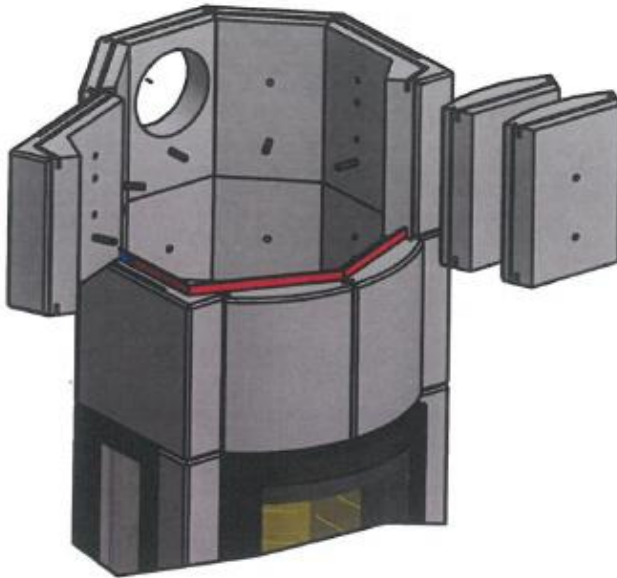


Fig 33

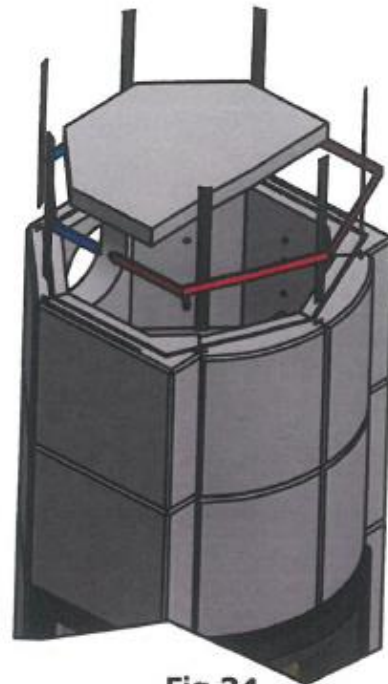


Fig 34

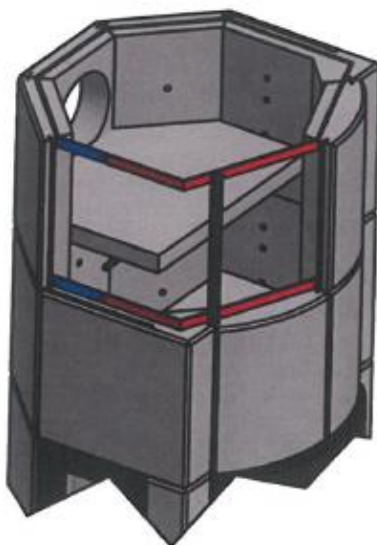


Fig 35

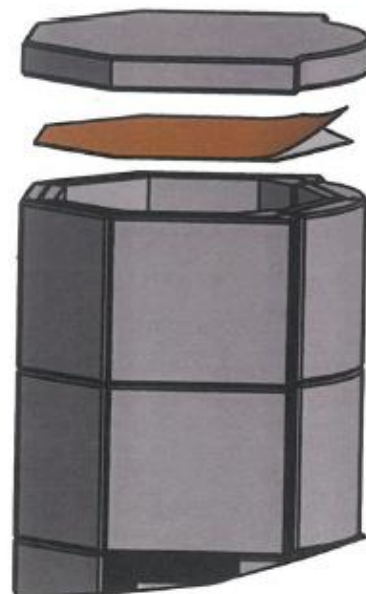


Fig 36

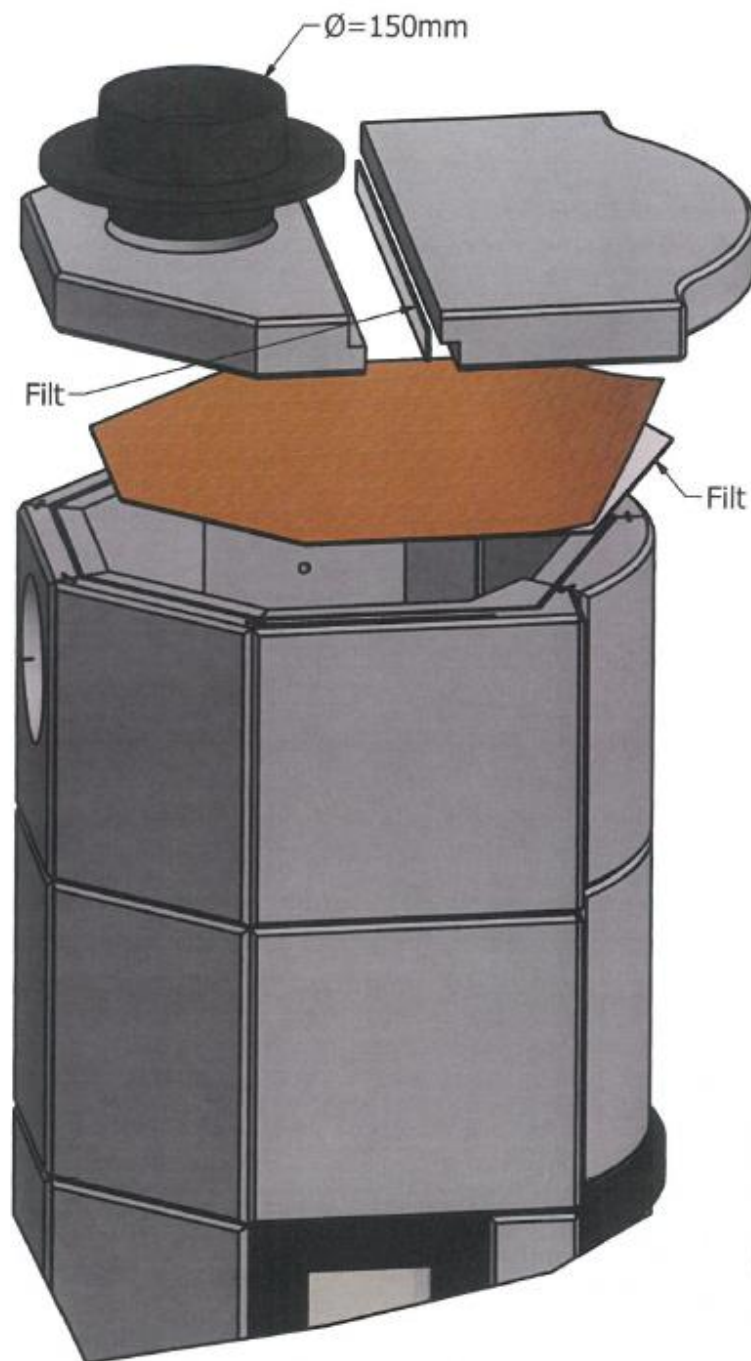


Fig 37

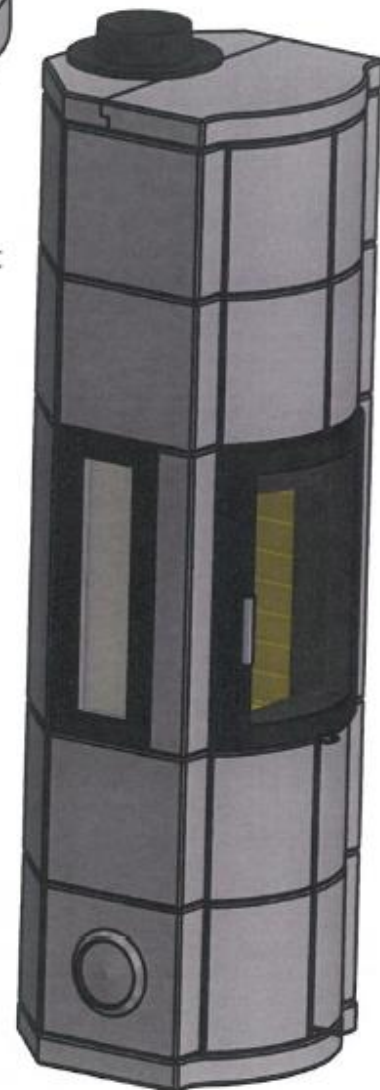


Fig 38

