


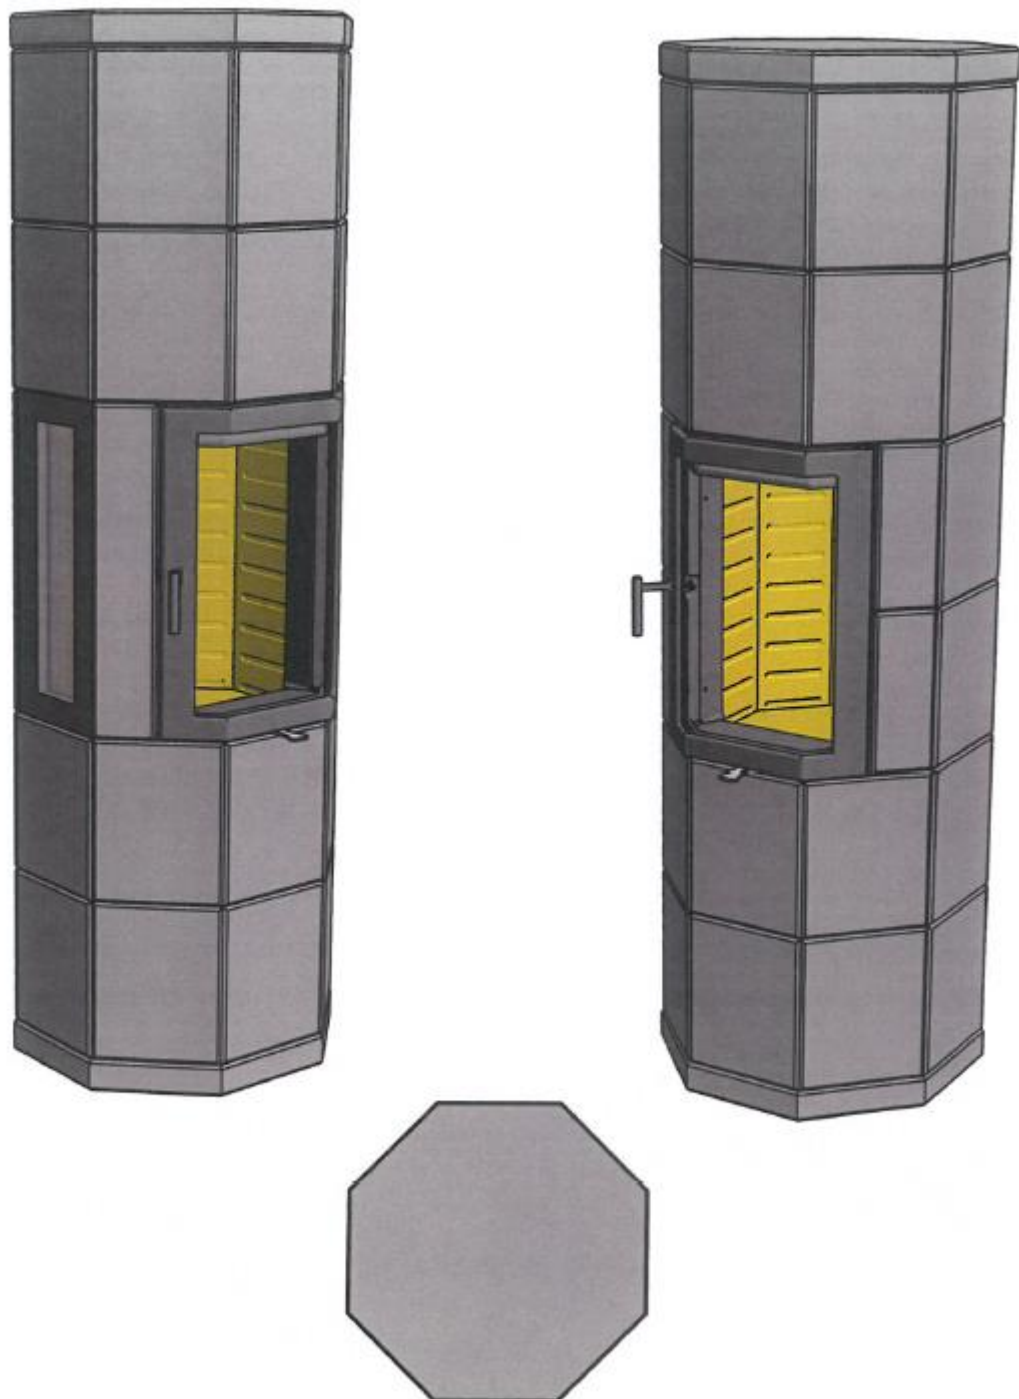



Octo+ 160

NL – Installatiehandleiding


FR - Manuel d'installation



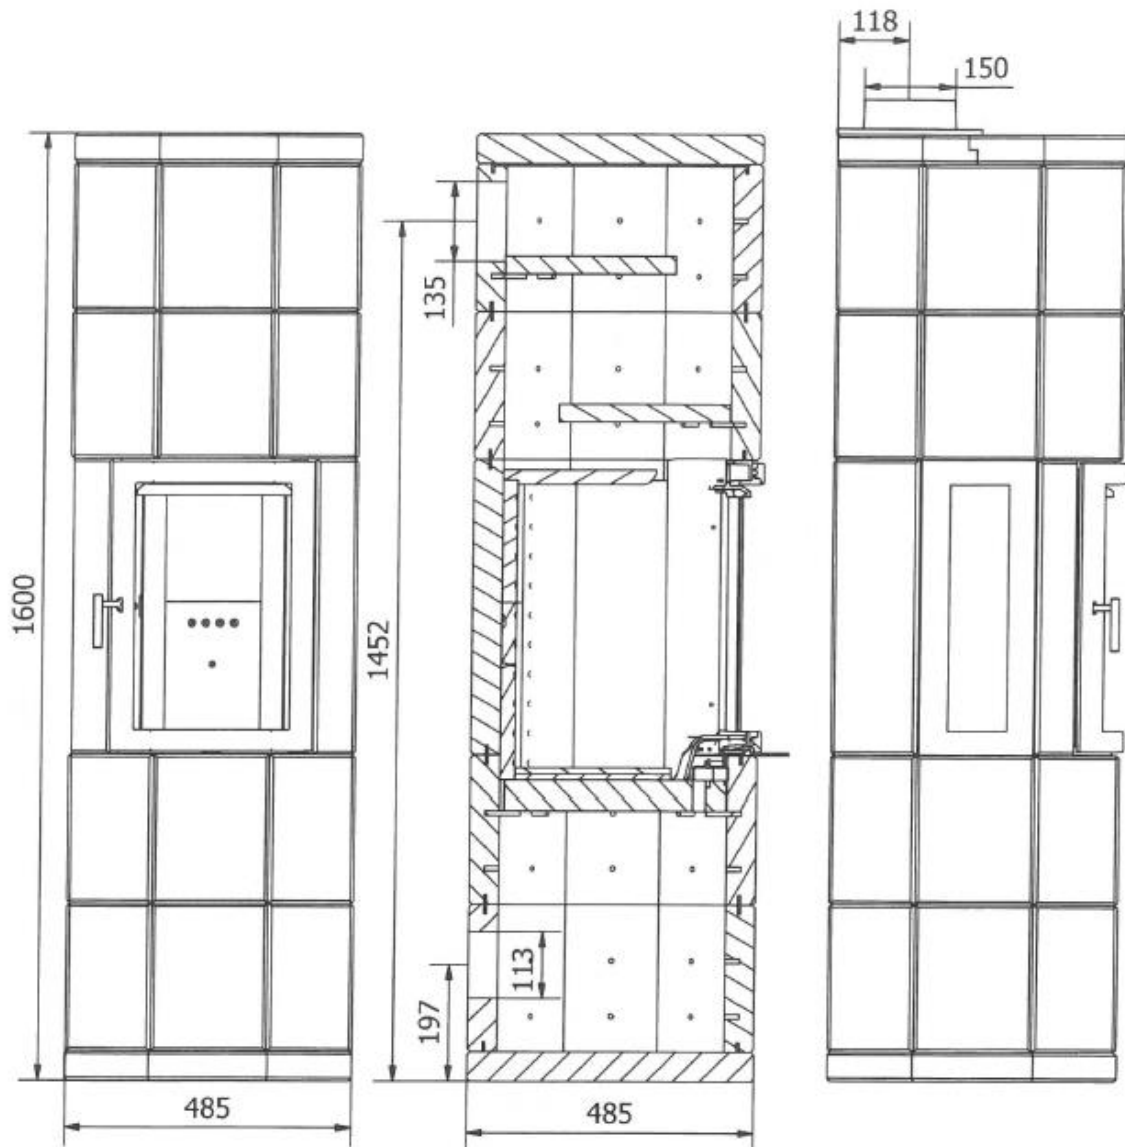

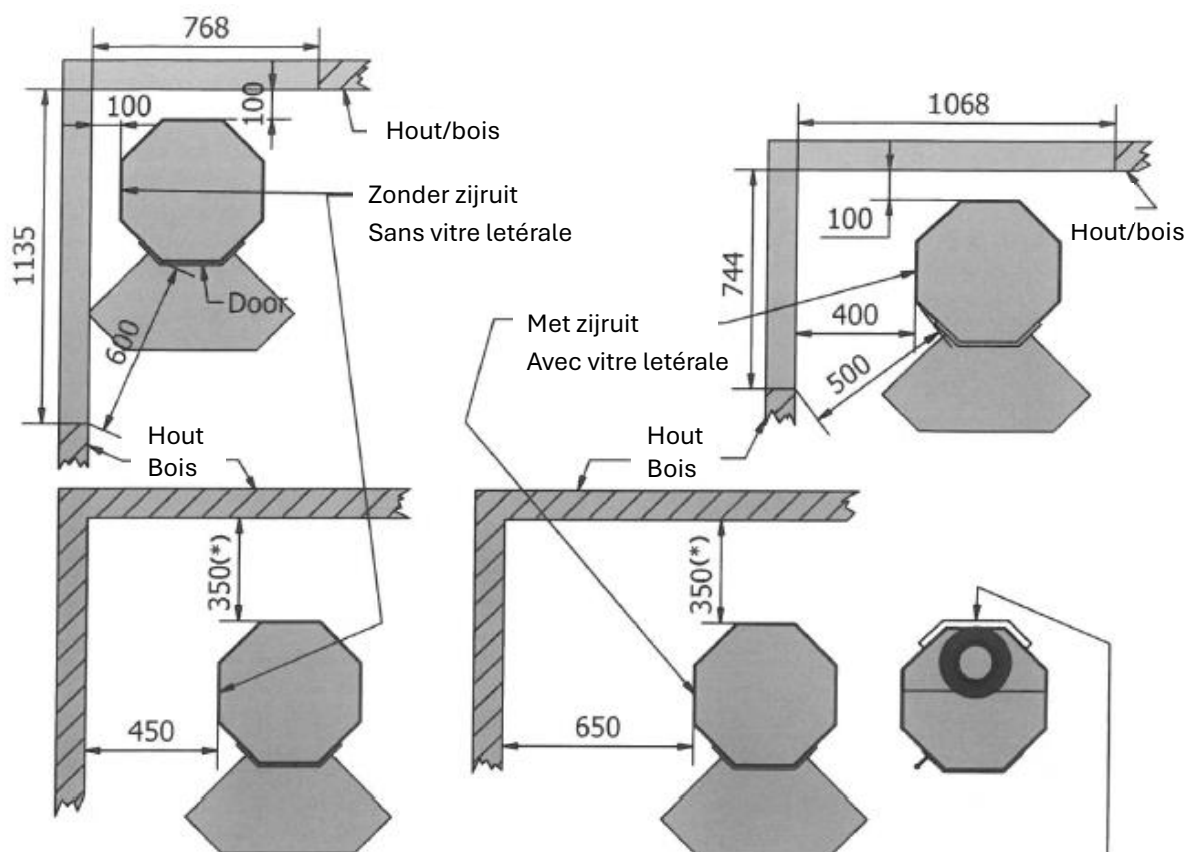

(*) = Hitteschild, de afstand kan worden verkleind tot 15 cm
Bouclier thermique, la distance peut être réduite à 15 cm

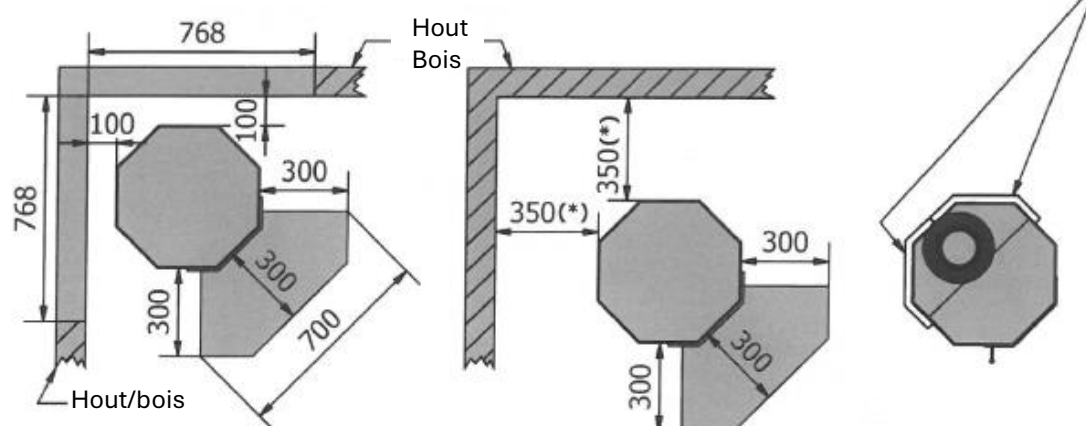

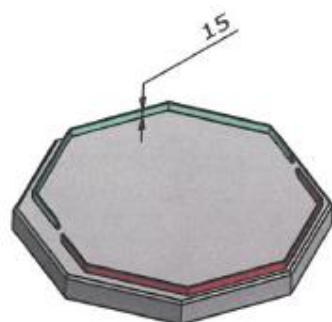


Fig.1

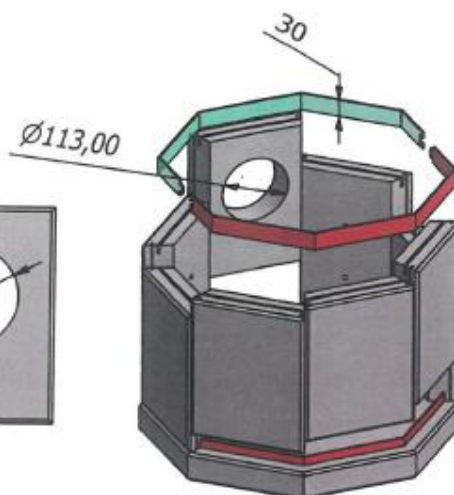
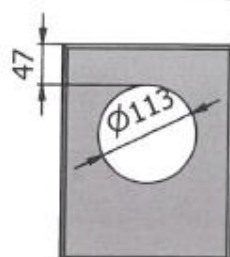


Fig.2

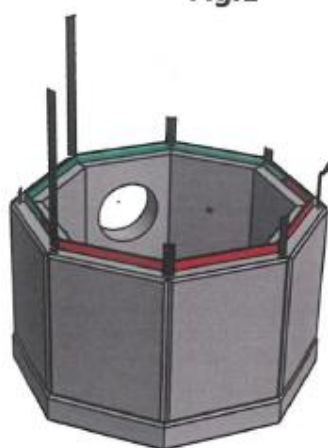


Fig.3

8 stk. 250 x 16 x 0,6mm

Voor de zijruit
Pour vitre latérale

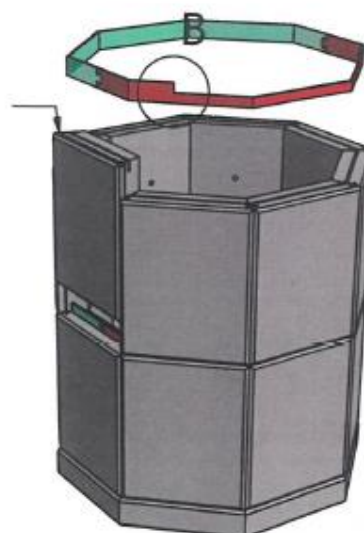

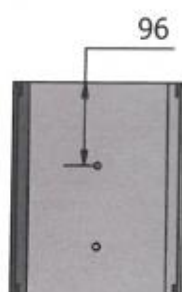
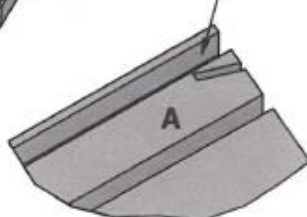


Fig.4



Fig.5

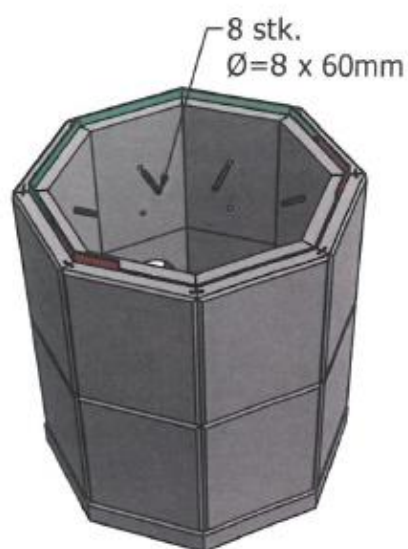


Fig.6

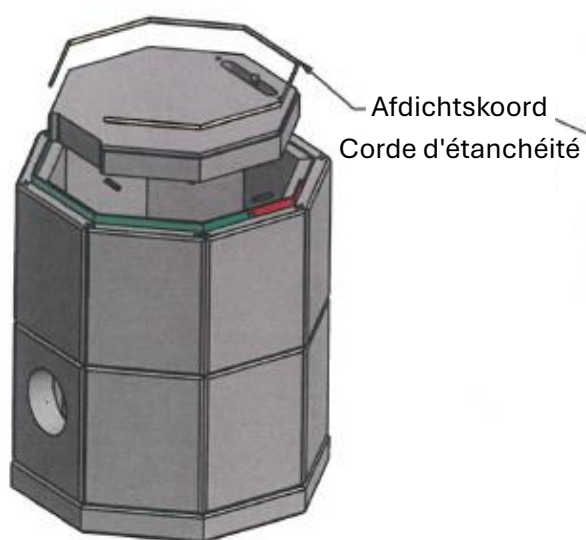


Fig.7

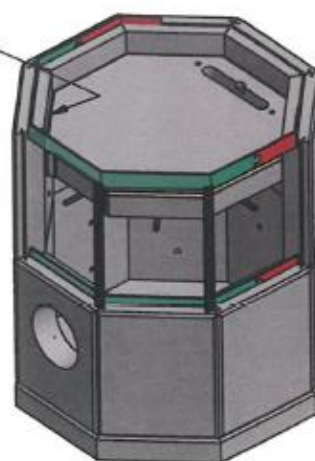


Fig.8

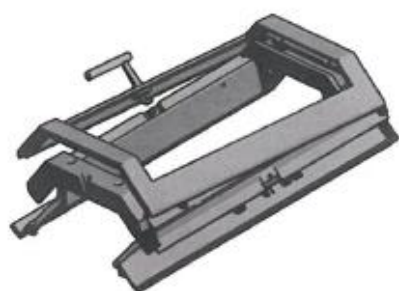


Fig.9

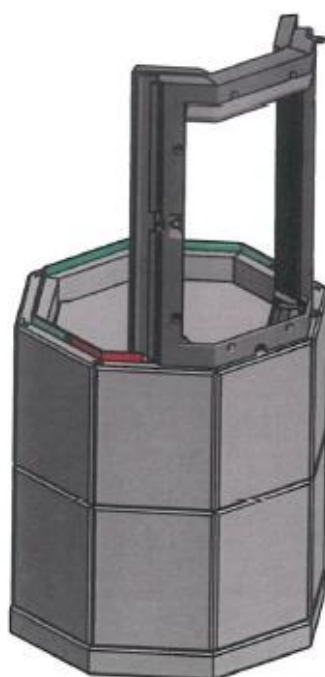
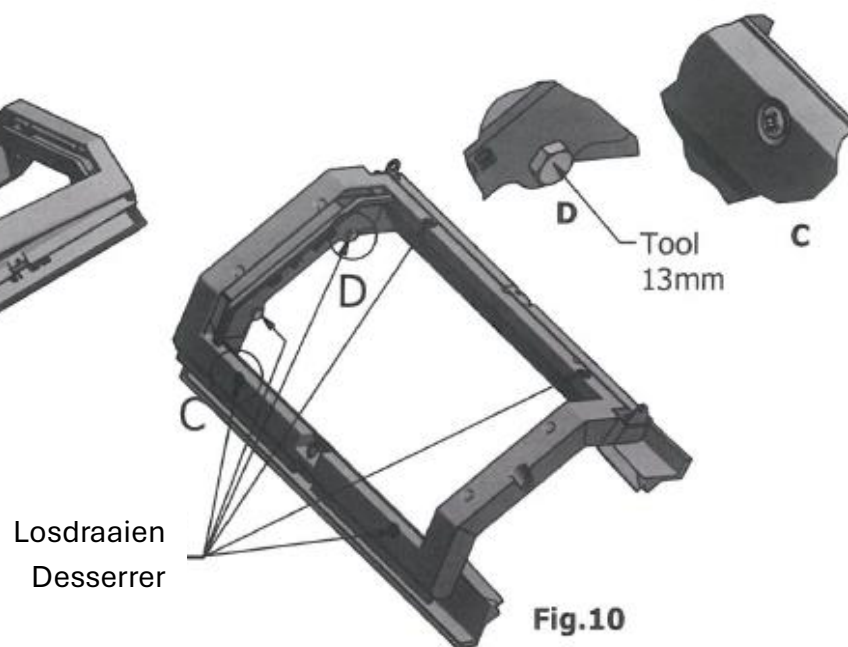


Fig.11

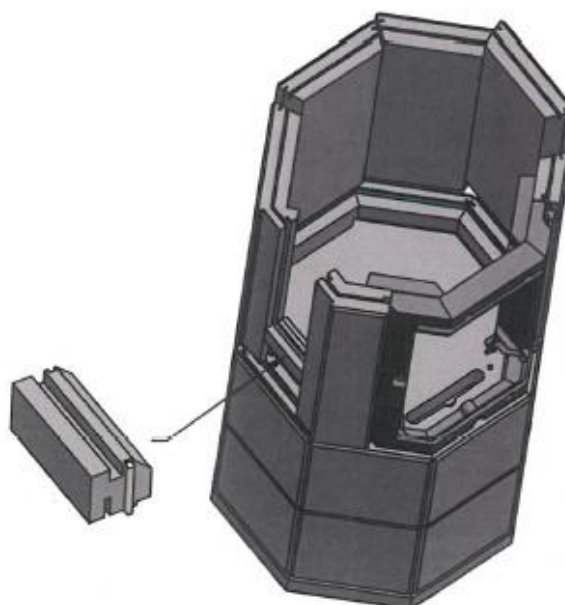


Fig.12

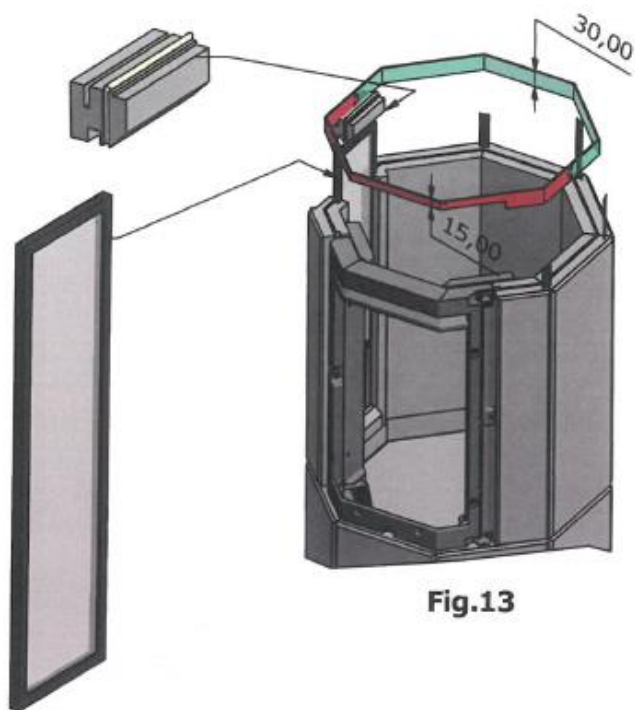


Fig.13

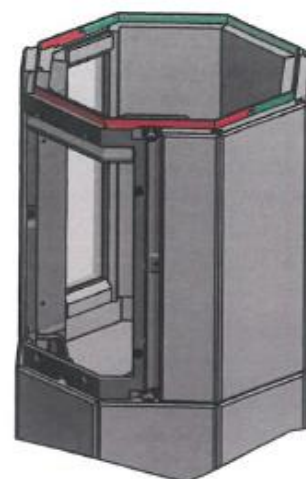


Fig.14

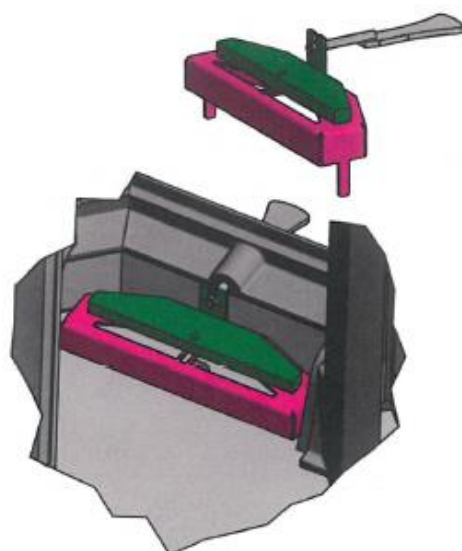


Fig.15

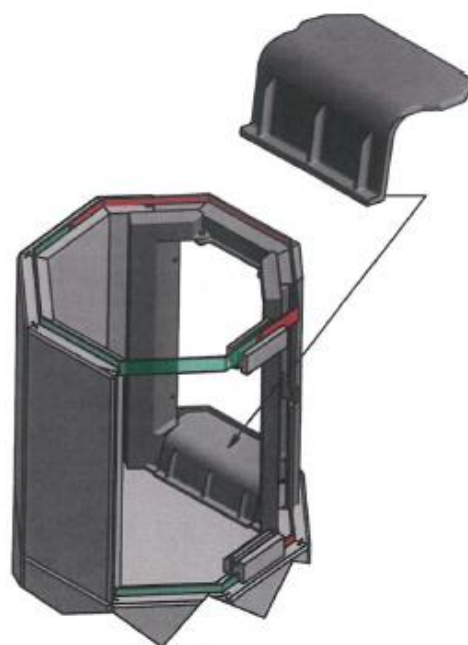


Fig.16

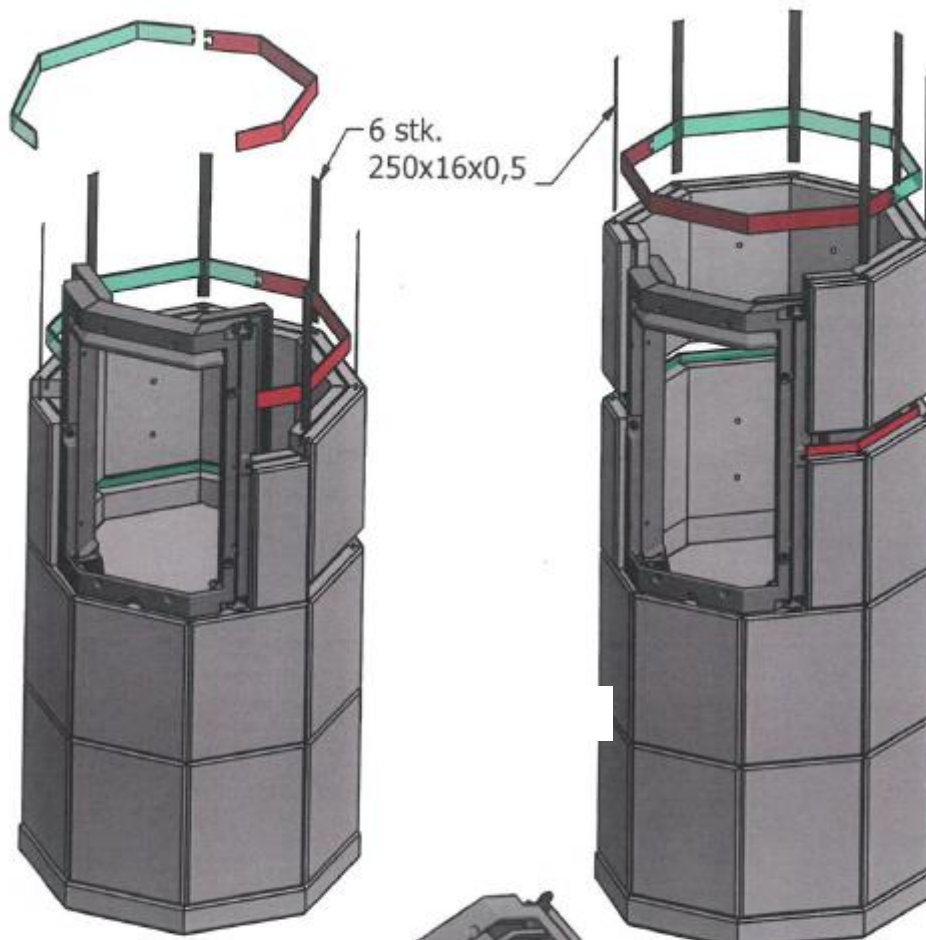
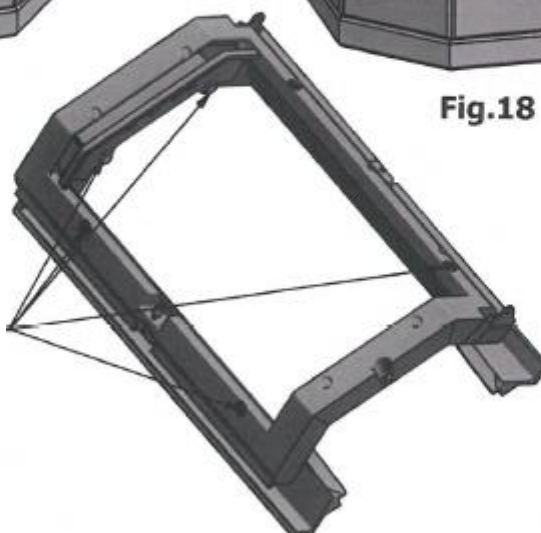


Fig.17

Fig.18

Schroeven aandraaien
Serrer les vis



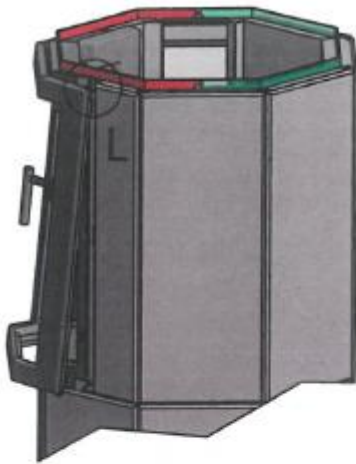


Fig.19



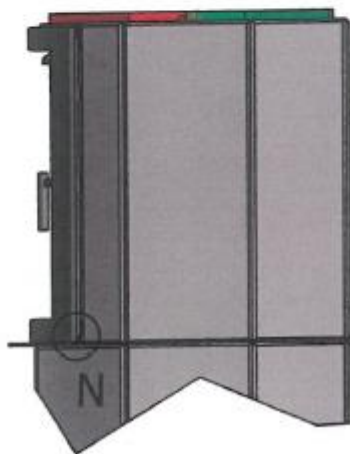


Fig.20

L (1 : 1)

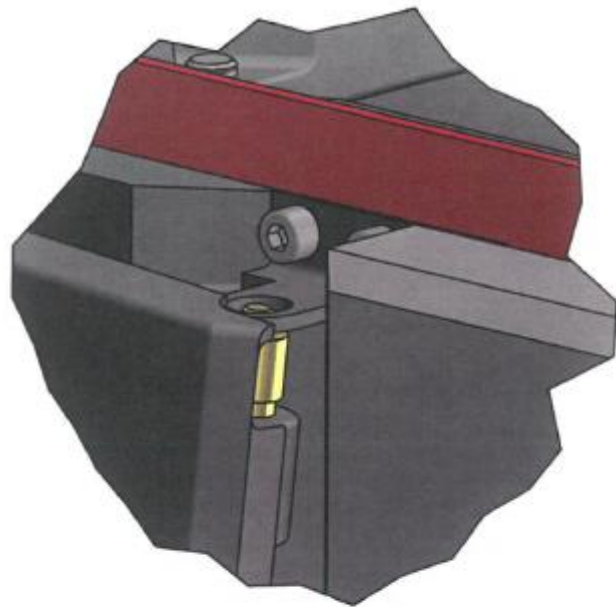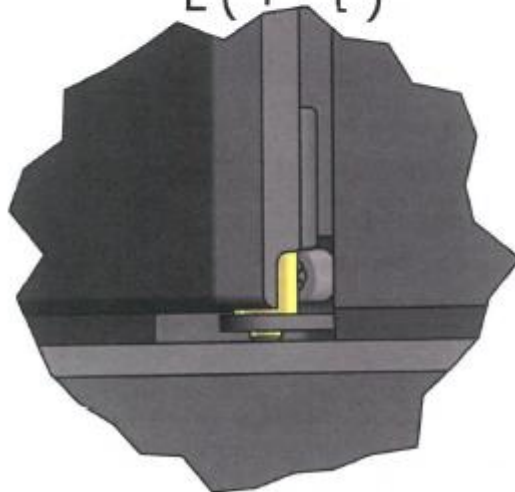

N (1 : 1)

Afkitten van de kachel van binnenuit

Etanchéité de l'intérieur du poêle

Alle binnenkantse naden moeten worden afgedicht met de meegeleverde hittebestende siliconenkit.

Doel: De kachel luchtdicht maken (niet om de stenen aan elkaar te verlijmen).

Werkwijze:

- ✓ Bekijk de bijgevoegde afbeeldingen voor visuele instructies.
- ✓ Gebruik de meegeleverde wegwerphandschoenen ter bescherming.
- ✓ Breng een dunne kitlaag aan in de hoeken en strijk deze voorzichtig glad met een vinger.

Volgorde:

1. Begin bij de verbrandingsruimte (vóór het monteren van de gele Skamol-platen).
2. Dicht daarna elke gemonteerde sectie af.

Belangrijke opmerking:

- ✗ Vermijd kit op horizontale speksteen rookkanalen – alleen de hoeken afkitten.
- 🔧 Deze onderdelen moeten later verwijderd kunnen worden voor onderhoud.

Tous les joints intérieurs doivent être scellés avec le silicone résistant à la chaleur fournie.

But : Rendre le poêle étanche à l'air (pas pour coller les pierres entre elles).

Méthode :

- ✓ Consultez les images ci-jointes pour des instructions visuelles.
- ✓ Utilisez les gants jetables fournis pour vous protéger.
- ✓ Appliquez un fin cordon de silicone dans les angles et lissez-le délicatement avec un doigt.

Ordre de travail :

1. Commencez par la chambre de combustion (avant de monter les plaques Skamol jaunes).
2. Scellez ensuite chaque section assemblée.

Remarque importante :

- ✗ Évitez le silicone sur les conduits de fumée horizontaux en stéatite – scellez uniquement les angles.
- 🔧 Ces éléments doivent pouvoir être retirés ultérieurement pour l'entretien.





Fig.21

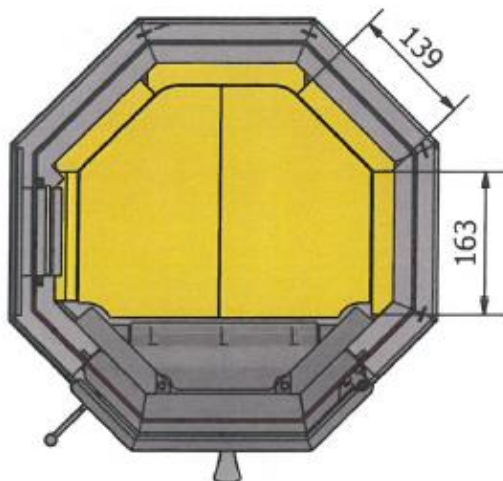
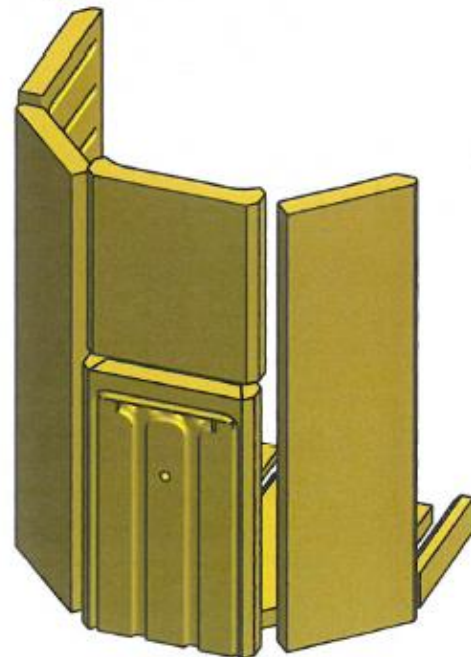
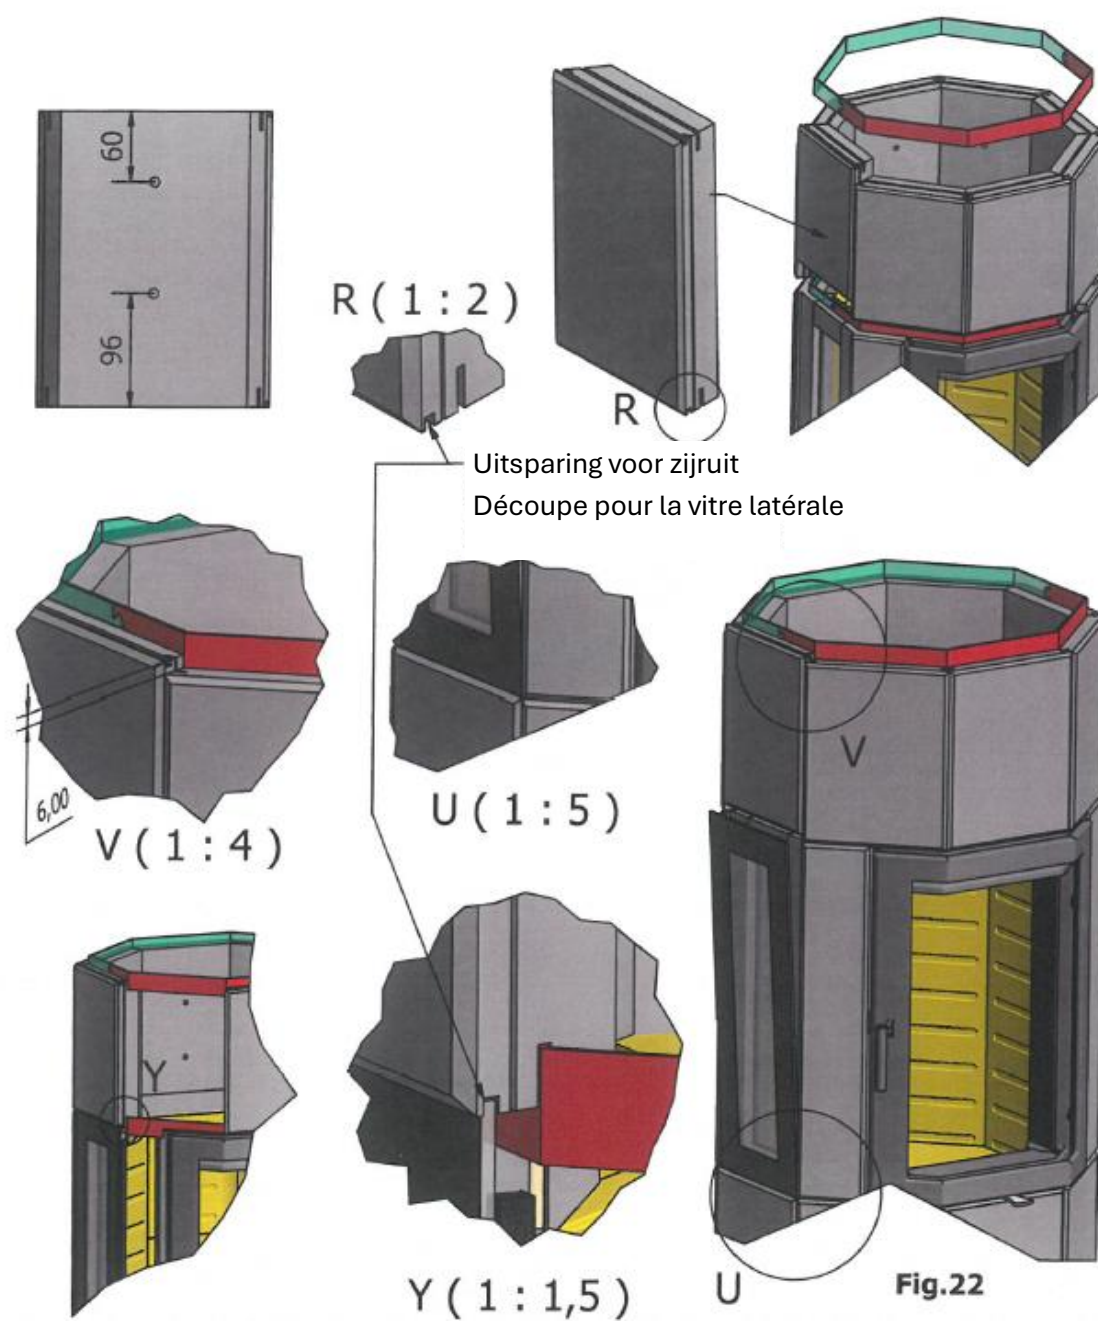


Fig.22





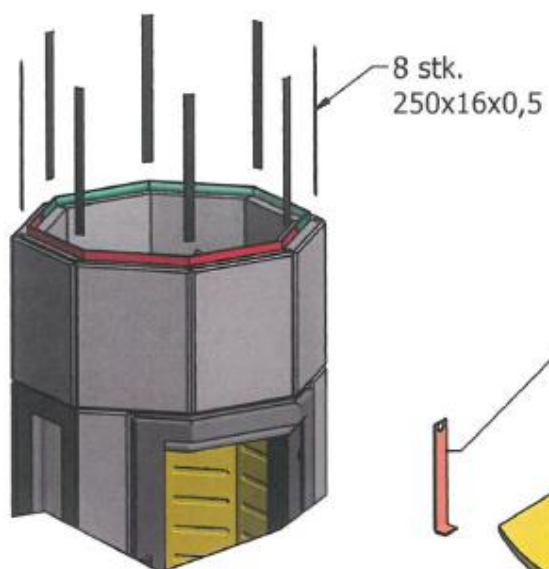


Fig.23

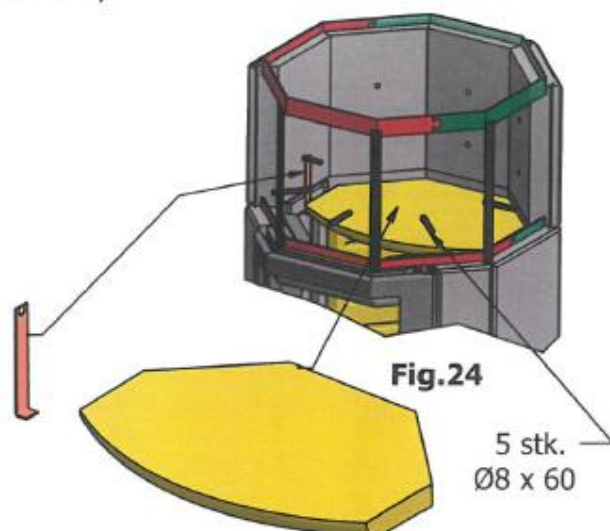


Fig.24

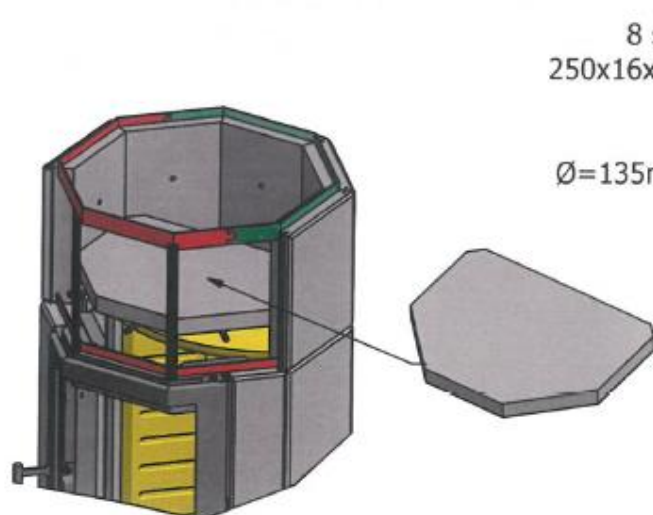


Fig.25

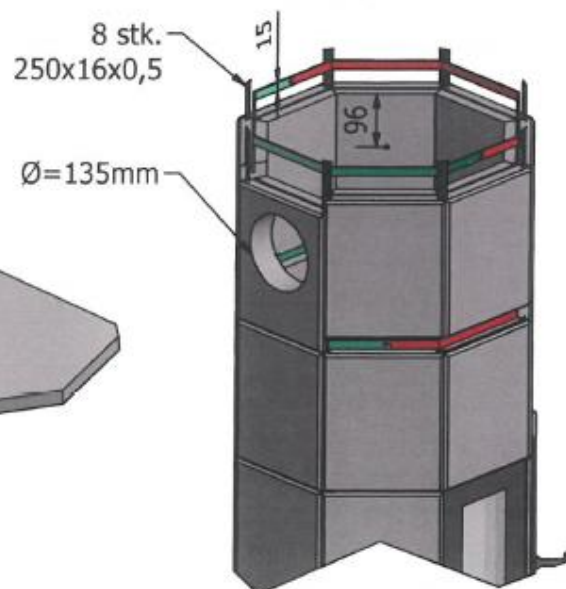


Fig.26

Fig.27

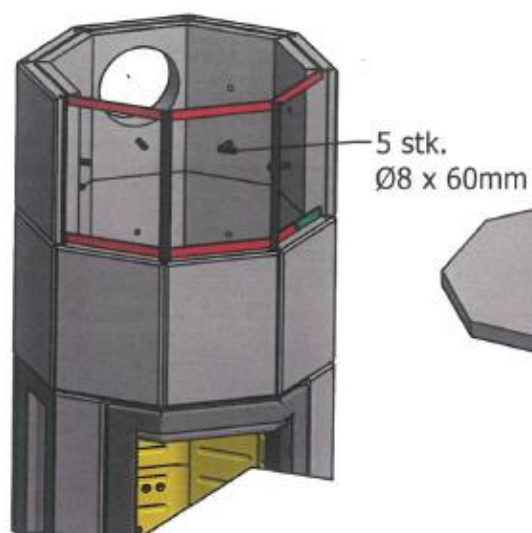


Fig.28

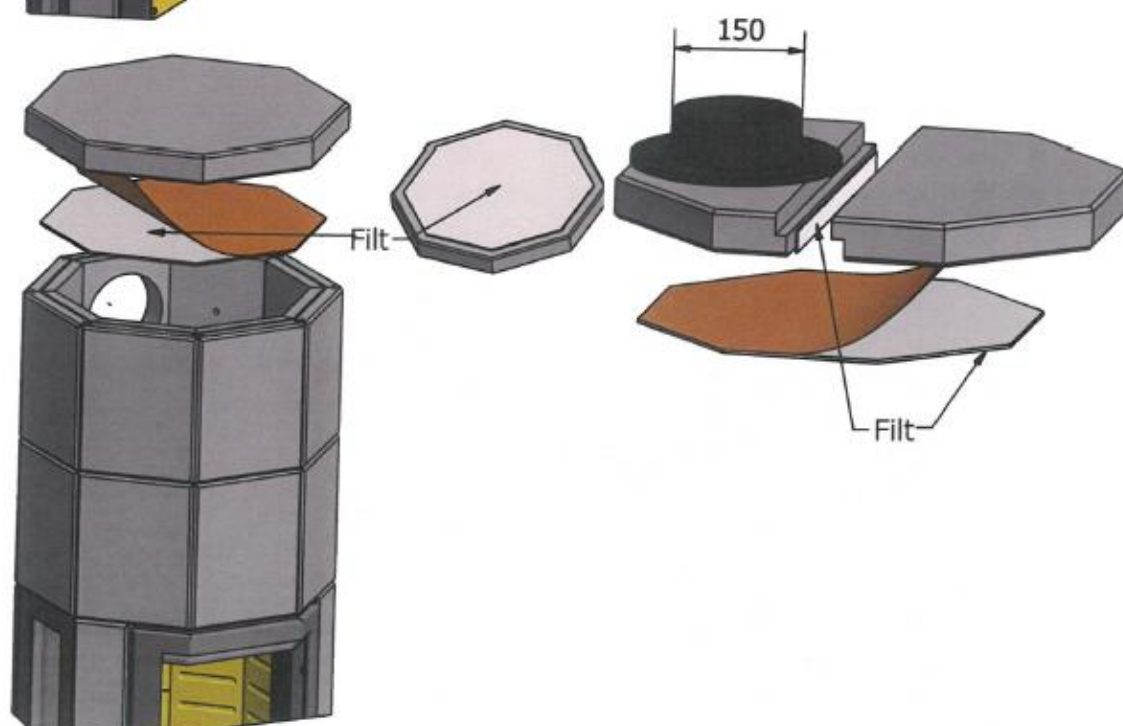
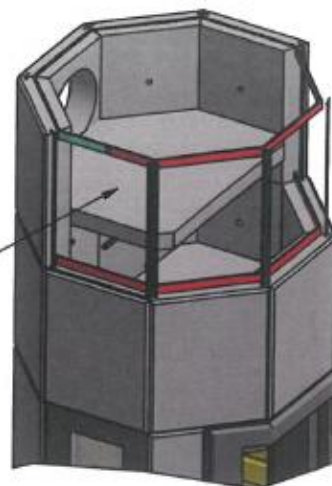


Fig.28

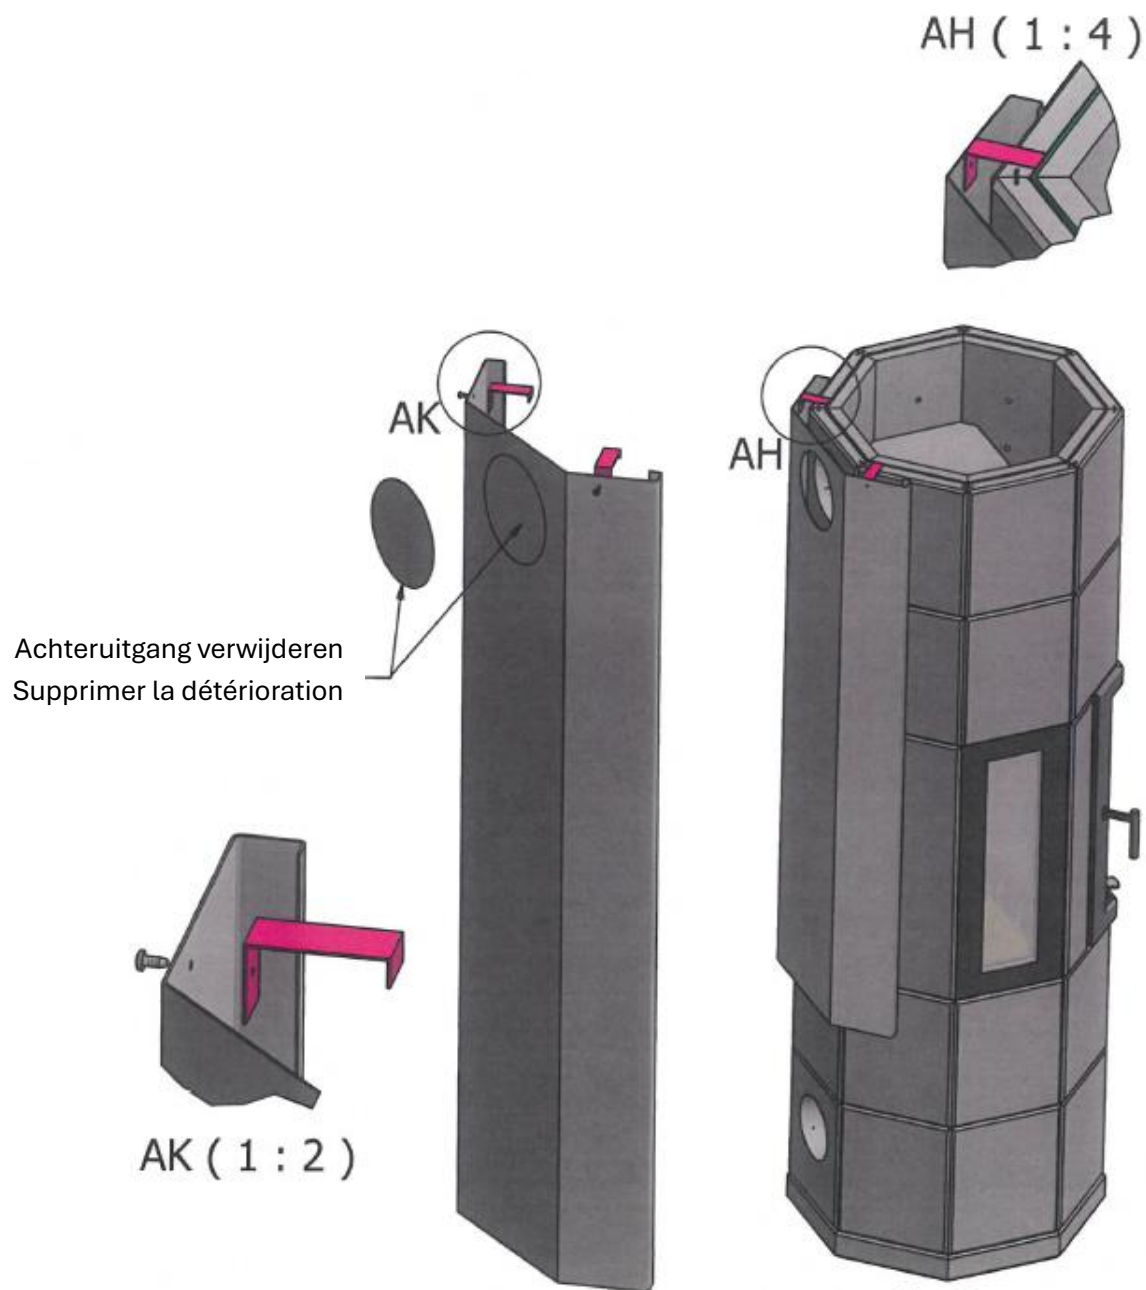


Fig.29

