


INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

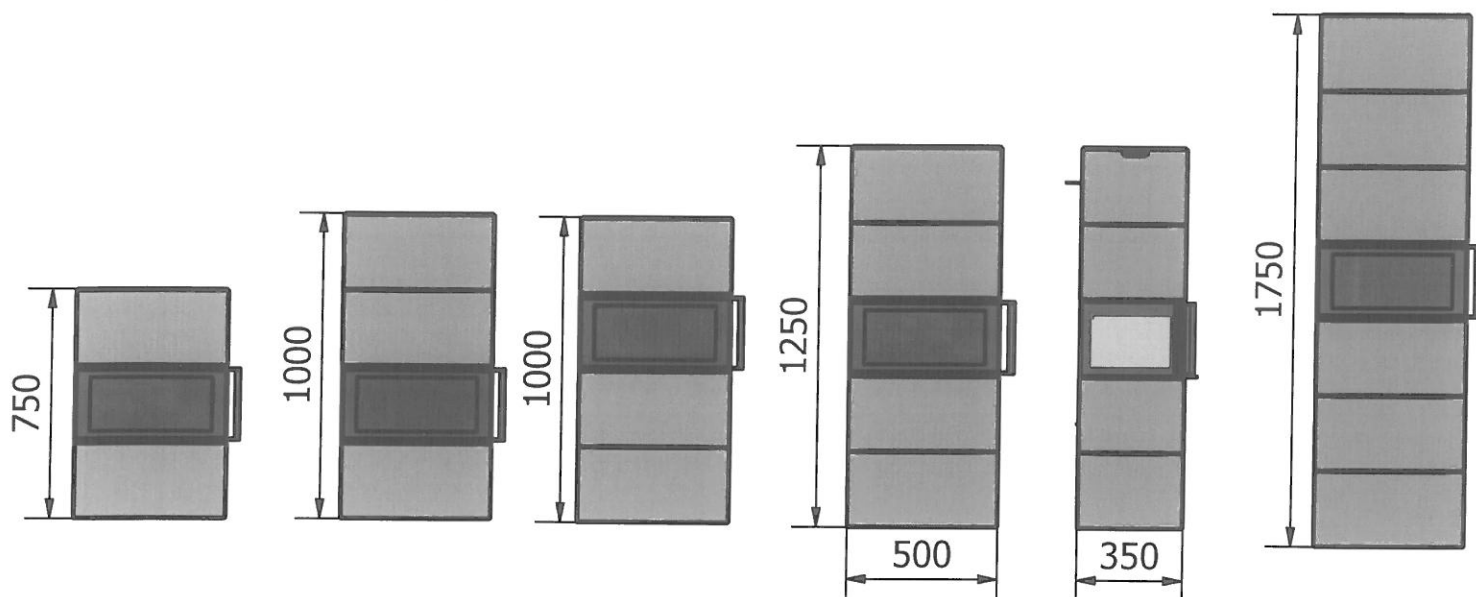

Gefeliciteerd met u nieuwe spekstenen oven!

Bij het monteren van de kachel is het aangeraden om met z'n tweeën te zijn, aangezien enkele stenen zwaar zijn en makkelijk breken!

Speksteen is een steensoort die makkelijk afbrokkelt of breekt.

Daarom moet er zeer voorzichtig met de stenen omgegaan worden!

Er wordt geen lijm gebruikt bij de montering.

Een reparatieset is bijgevoegd. Hiermee kunnen kleine schades hersteld worden.

Voor men met de montering begint dient de gehele installatieinstructies doorgelezen te worden.


Volg zo de gehele installatieinstructie stap voor stap tijdens het monteren. Alle buitenstenen zijn aan de binnenzijde genummerd met de twee laatste cijfers van het artikelnummer.

Achter / zijuitgang rook: Ø=125

Bovenuitgang rook: Ø=150

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date Sist endret 14/11-2017	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S 1	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

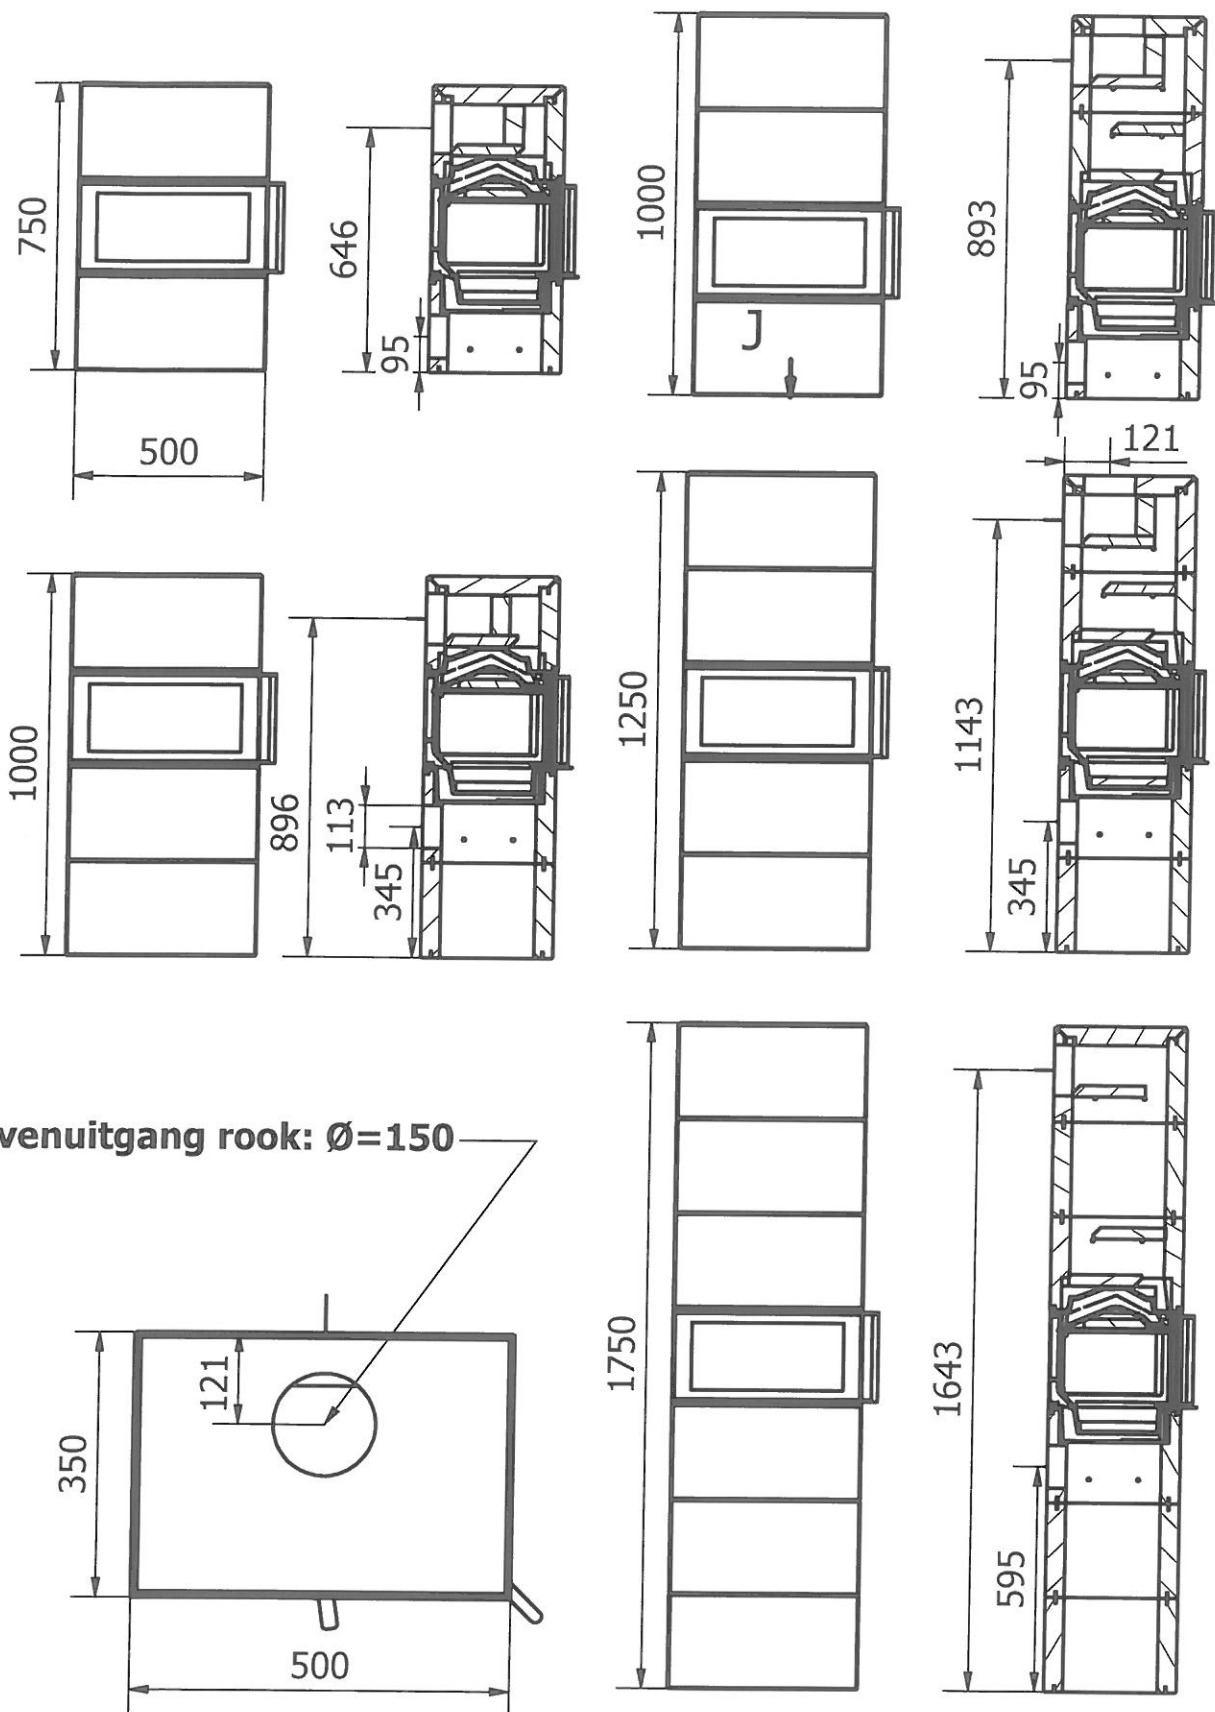


Bovenuitgang rook: Ø=150

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S 2	Edition	Sheet 1 / 1





INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

01-29-22
2 stk bodemplaten voor
de brandkamer
198 x 189 x 25

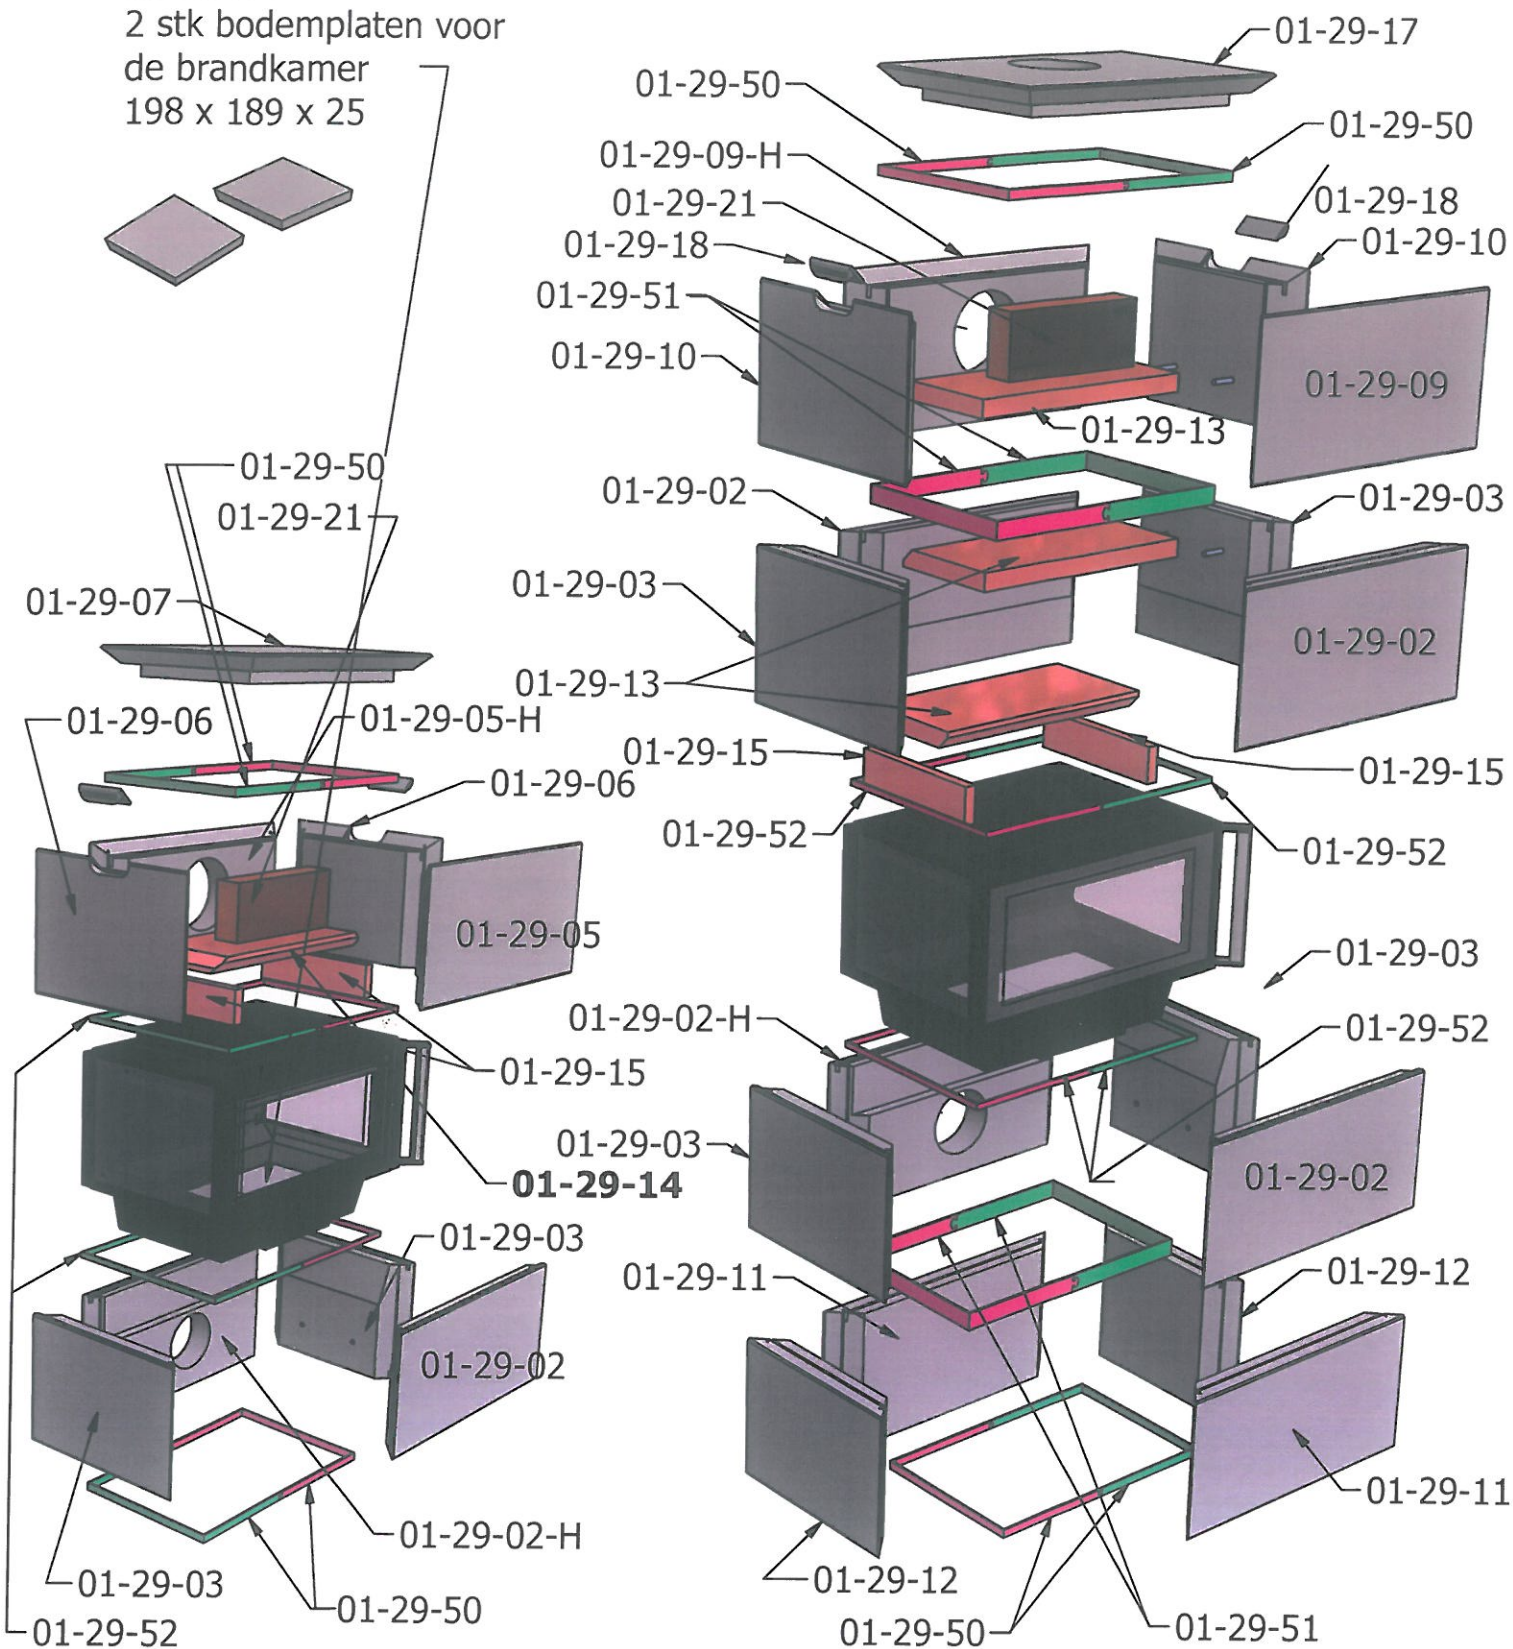

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S 03	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

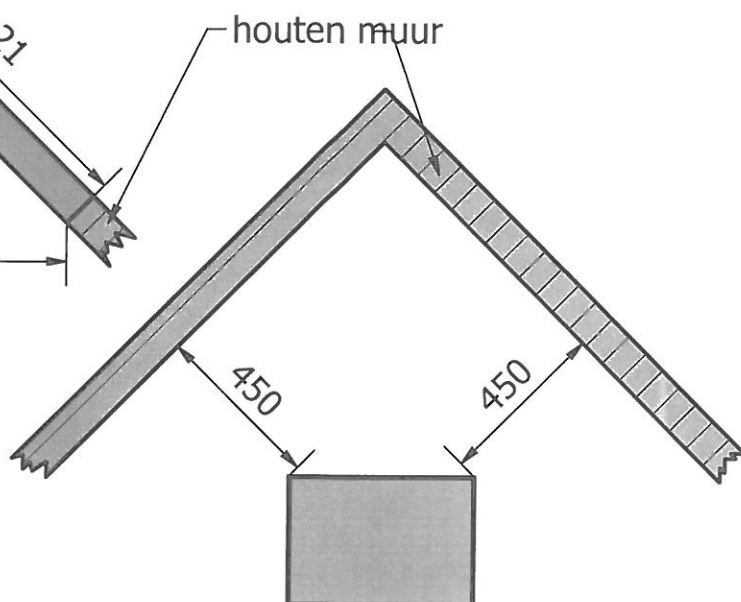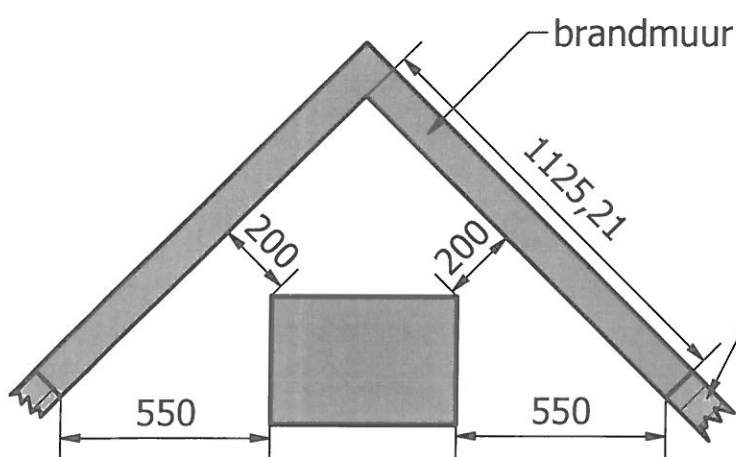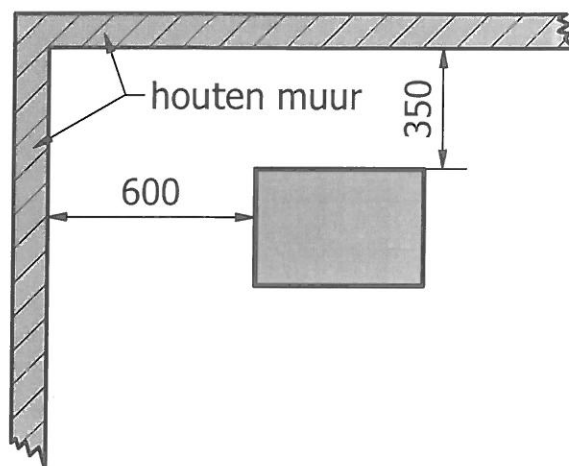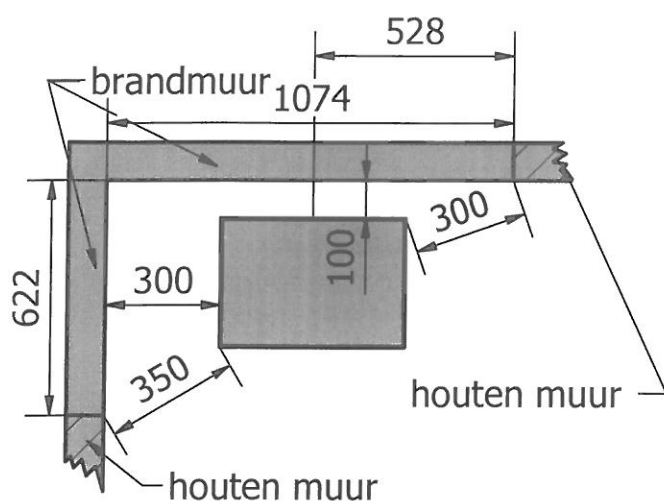

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S 4	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO


Fig. 1 en 2 voor twee en drie secties onder de brandkamer.

Plaats de stenen in overeenkomstig de vereiste brandafstanden aangegeven op p.4.

1. Voeg samen en leg de tweedelige 15 mm staalring op de grond / grondplaat.
2. Zet de achter-, hoek- en twee zijstenen op hun plaats. Let op de «brandafstanden» vermeld op p.4
3. Voeg samen en druk de 30 mm staalring in de gleuf.

Fig. 3 en 4 voor een sectie onder de brandkamer. Plaats de stenen overeenkomstig de vereiste brandafstanden aangegeven op p.4

1. Voeg samen en leg de tweedelige 15 mm staalring op de grond / grondplaat.
2. Plaats de achtersteen met het 113mm lichtgat.
3. Monteer de voorsteen en de twee zijstenen. De stenen hebben een uitsparing voor de brandkamer.
4. Voeg samen en druk de tweedelige 10 mm staalring op zijn plaats.
5. Installeer de koppeling voor de frisse lucht / verbrandingslucht indien de kachel een gesloten luchtsysteem nodig heeft (in moderne woningen): 100 mm slang / buis wordt in het gat geplaatst en gedicht met 6 mm dichtingsnoer rond de buis.

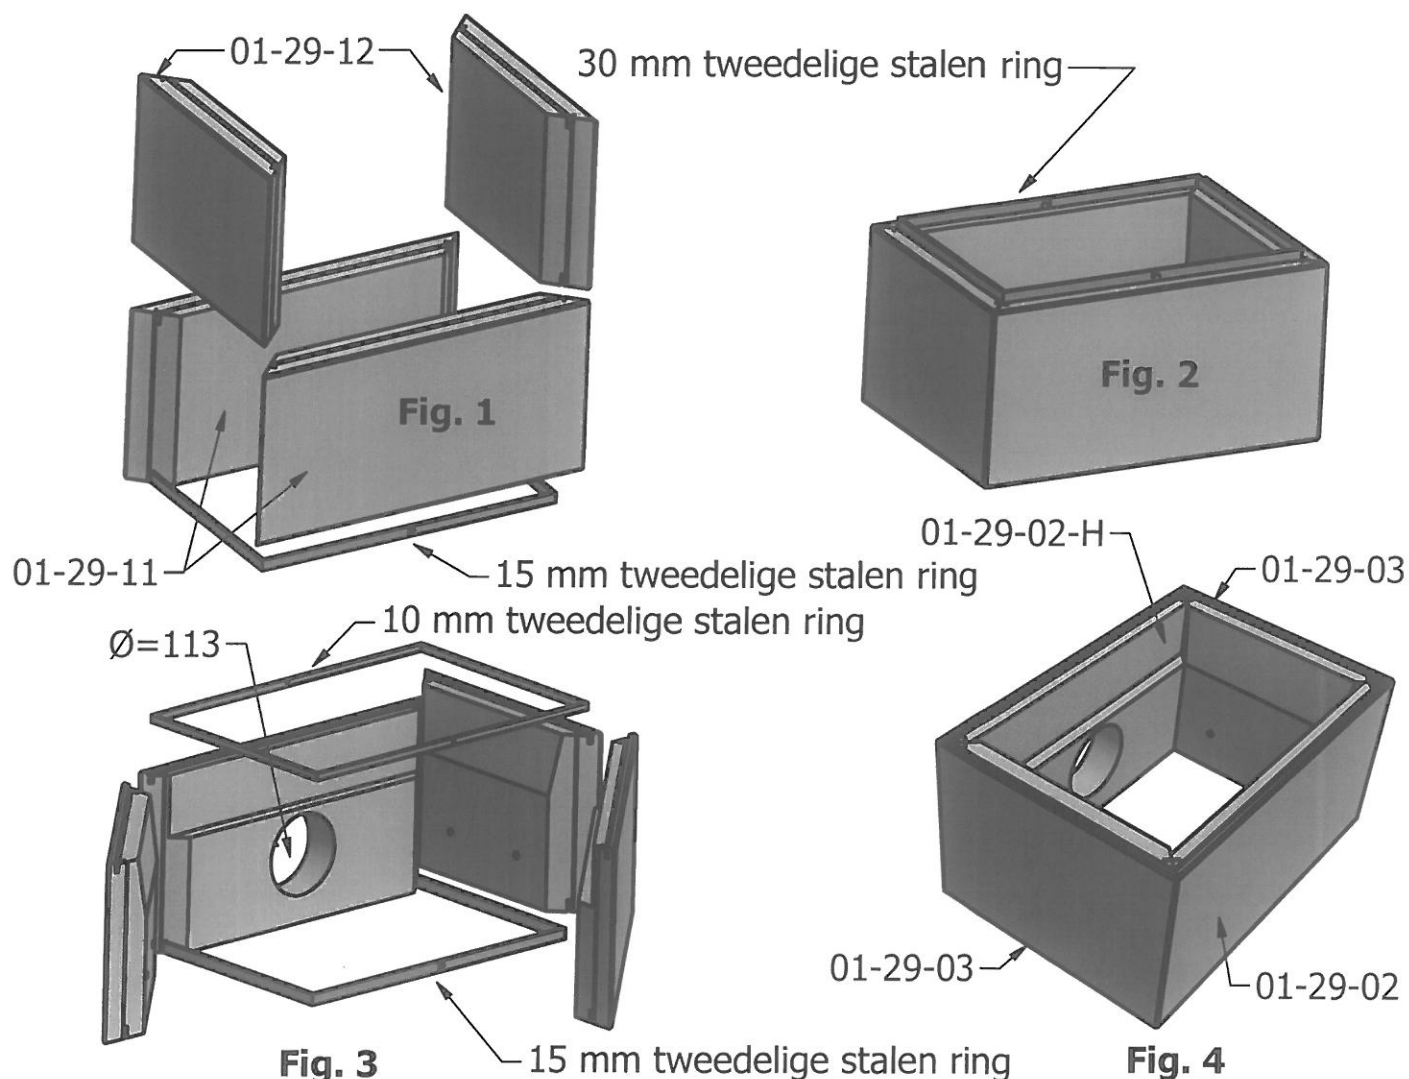

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S 5	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

Fig. 5 A, 5 en 6

Fig. 5A: Indien drie secties onder de brandkamer monteer eerst een sectie extra voor men overgaat tot punt 1 hieronder.

1. Plaats de achtersteen met het 113mm luchtgat
2. Monteer de voorsteen en de twee zijstenen. De stenen hebben een uitsparing voor de brandkamer.
3. Voeg samen en druk de tweedelige 10 mm staalring op zijn plaats.
4. Installeer de koppeling voor de frisse lucht / verbrandingslucht indien de kachel een gesloten luchtsysteem nodig heeft (in moderne woningen): 100 mm slang / buis wordt in het gat geplaatst en gedicht met 6 mm dichtings snoer rond de buis.






Fig. 7

1. Til de brandkamer op zijn plaats.

Gezien het gewicht is het sterk aangeraden dit met twee personen te doen.


Fig. F

Leg de twee spekstenen stenen (**201 x 191 x 25**) op hun plaats in de bodem van de brandkamer. Let goed op dat het deksel van de luchtregelaar p  zijn plaats ligt.

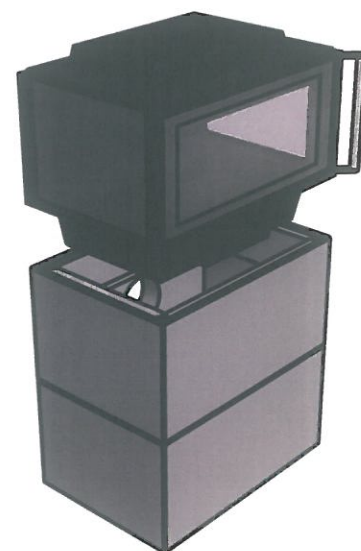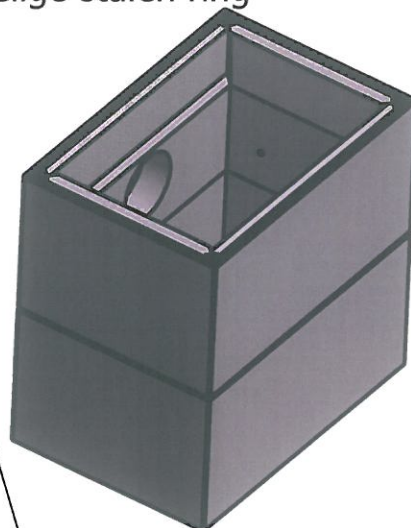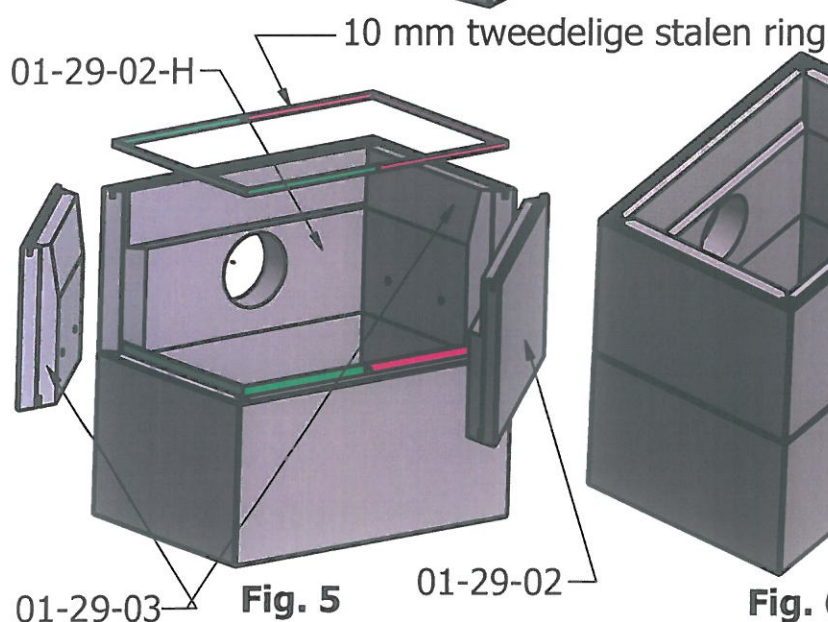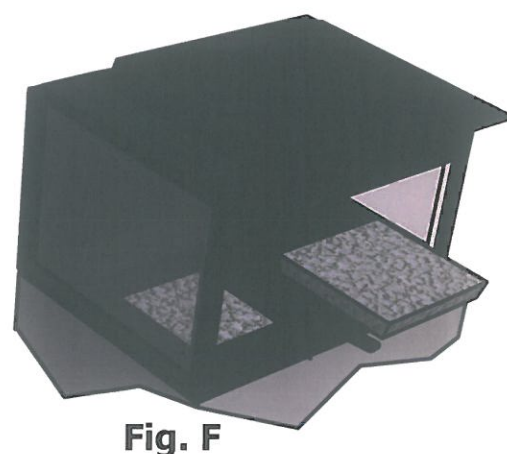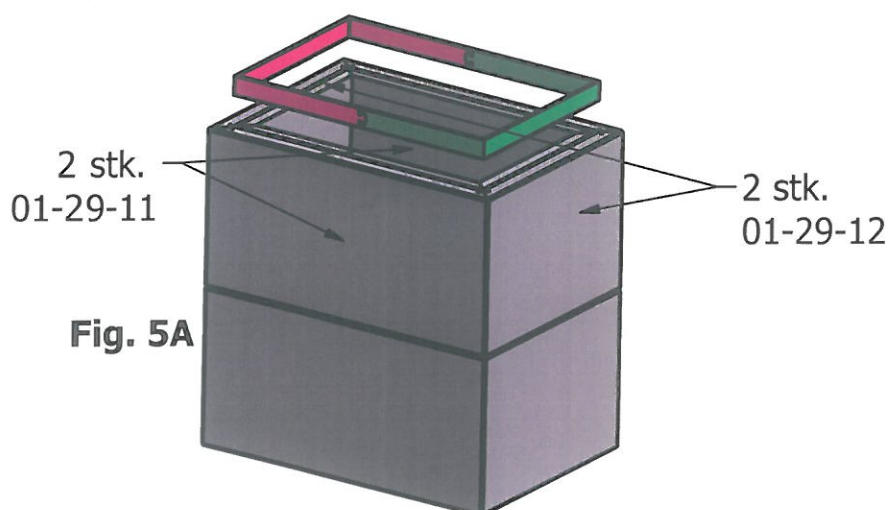

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S 6	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

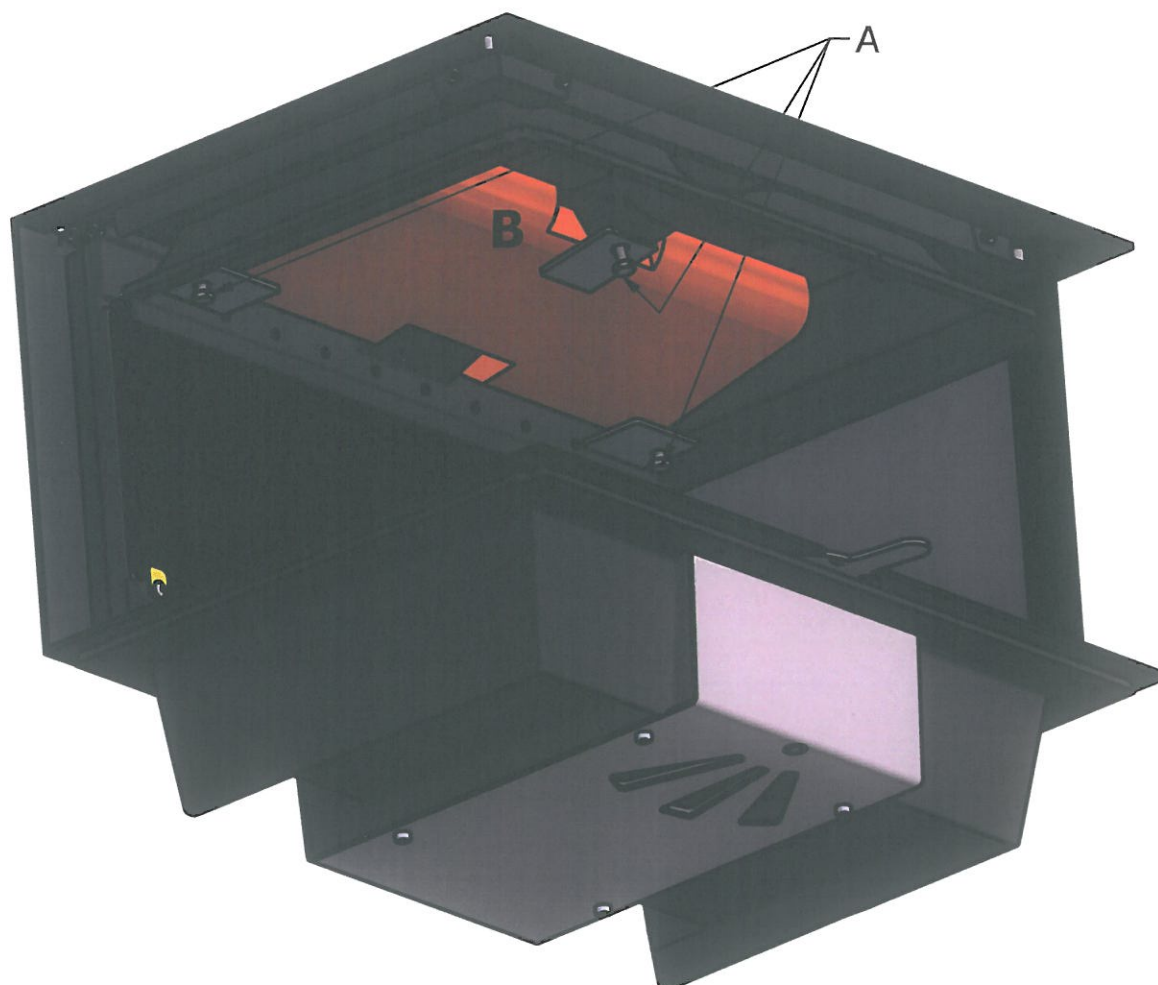

Installatie van skamolXdak in de brandkamer.

1. Maak de drie schroeven **(A)** lost met en 13 mm sleutel.
2. Plaats het skamolXdak **(B)**, en draait de drie schroeven **(A)** aan.

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date		Date	30.08.2016
Norsk Kleber AS						
			S 7		Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

Bij een sectie over de brandkamer (1+1 og 2+1)

Fig. 8

Men is hier genoodzaakt dat een persoon de stenen op hun plaats houdt zodat de stenen niet om kunnen vallen.

1. Leg de tweedeleige 10 mm stalen ring op de brandkamer.
2. Zet de steen met het gat voor de rookuitgang op zijn plaats en installeer de rookbuis met dichting rondom. De rookbuis moet niet te ver in de kachel steken! De rookbuis wordt afgedicht met 6 mm dochtingssnoer.

(Indien de kachel rookuitgang boven heeft is de achtersteen hetzelfde als de voorsteen).

3. Plaats de voor steen en de twee zijstenen.
4. Druk de tweedelige 15 mm staalring op zijn plaats
5. Schuif 4 stuks 22,4 dichtingsstaafjes in de verticale sporen tussen de stenen.

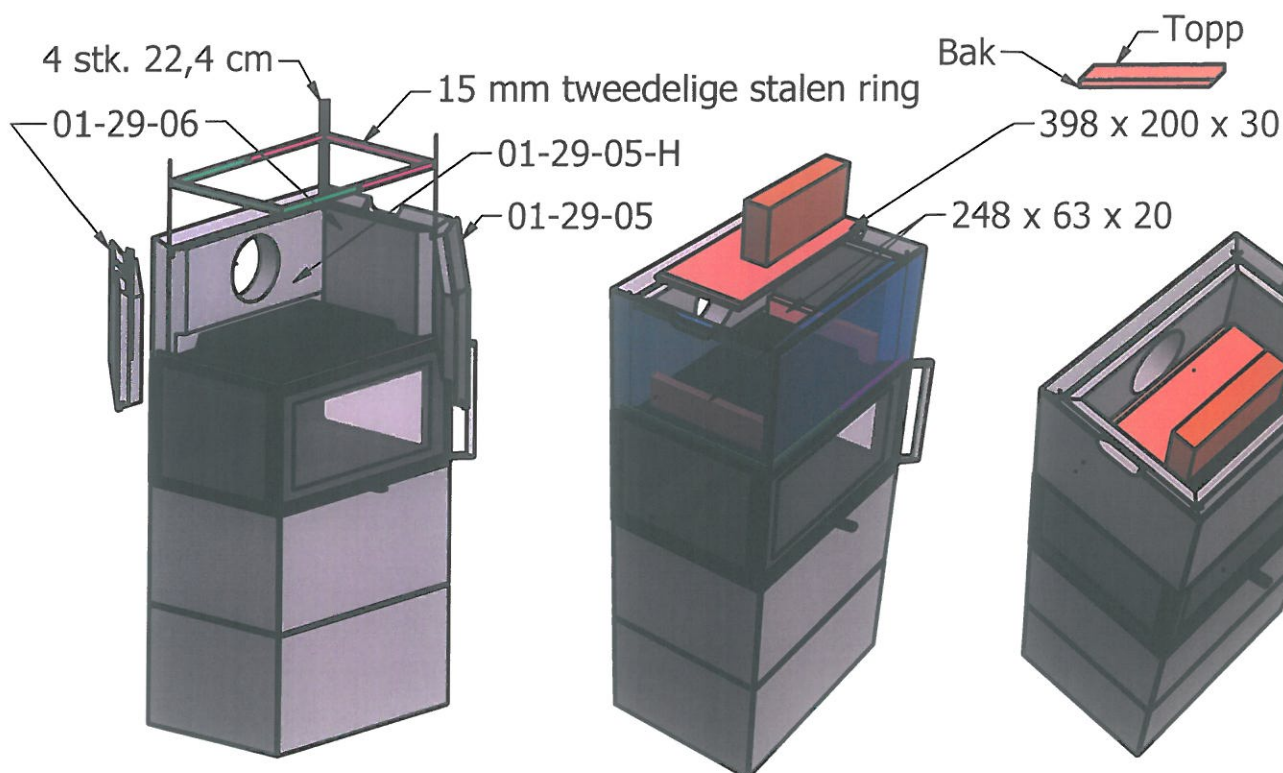


Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S 8	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

Fig. 11 = De plaatsing van de labyrinthsteen bij rookuitgang aan de zijkant

Fig. 12

1. Pak de tooplaat met vier fingers in het midden aan elke kant en leg deze **Voorzichtig en precies op zijn plaats**, zo voorzichtig dat de spitse en breekbare hoeken niet beschadigd (kunnen) worden.

Fig. 1

1. Druk de twee gietijzeren afsluitingen (met Norsk Kleber) op hun plaats in de uitsparingen van de zijstenen.

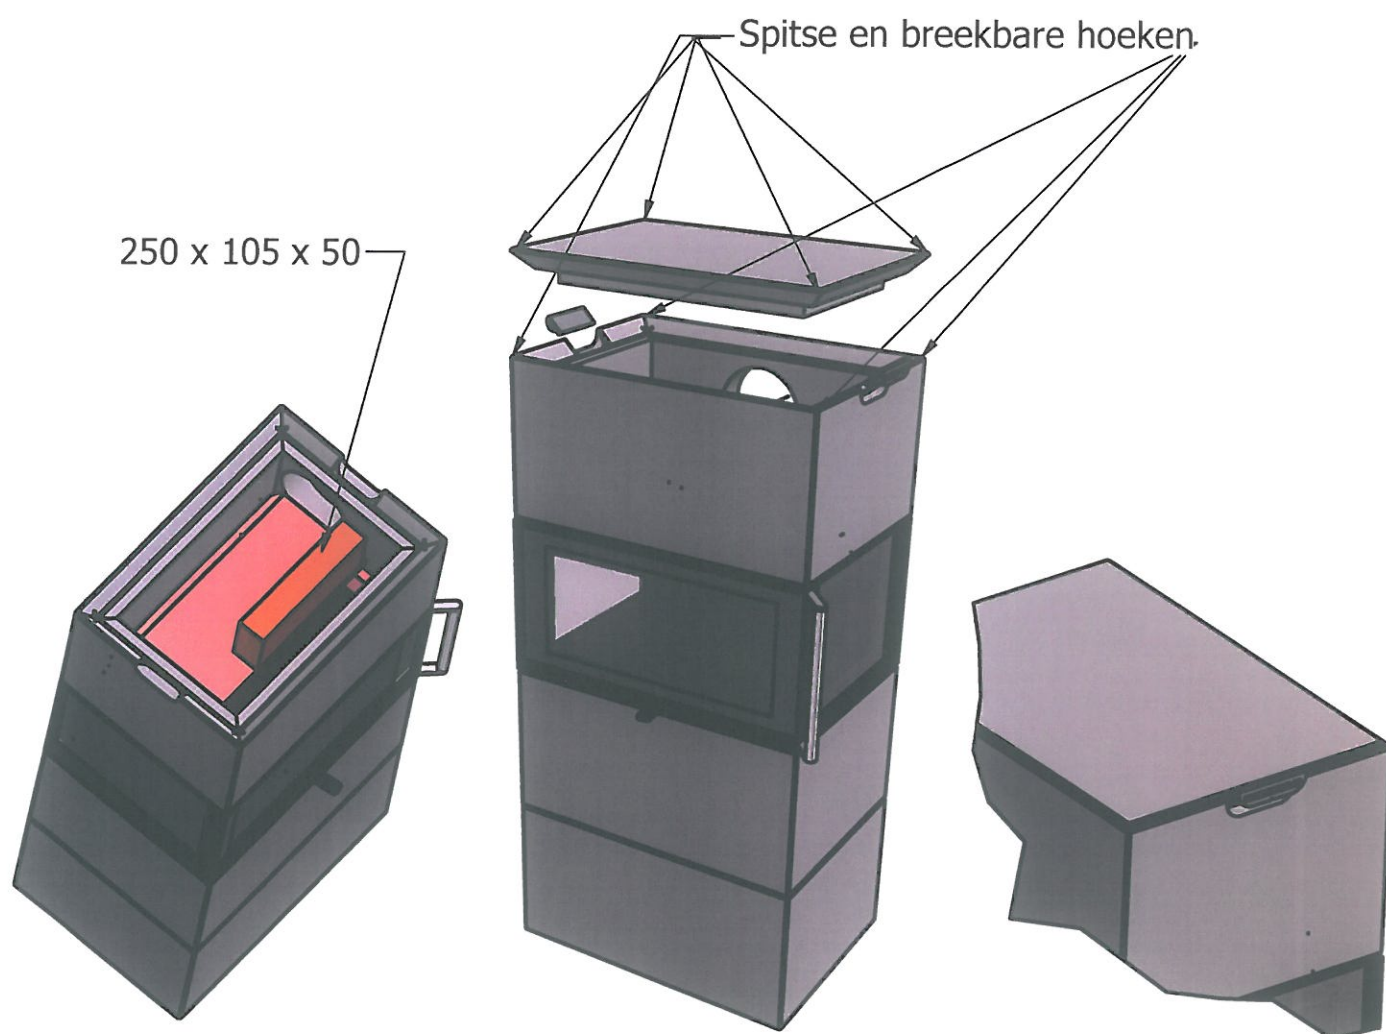


Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date		Date	
					30.08.2016	
Norsk Kleber AS						
			S 9		Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

Voor modellen met twee of drie secties boven de brandkamer.

Fig. 14 en 15

1. Leg de tweedelige 10 mm stalen ring op de brandkamer.
2. Zet de achter-, voor- en zijstenen på hun plaats met de uitsparing naar onderen gewend.
3. Voeg samen en druk de tweedeling 30 mm stalen ring op zijn plaats.
4. Druk vier stuks 24,6 dichtingsstaafjes in de verticale sporen tussen de stenen.

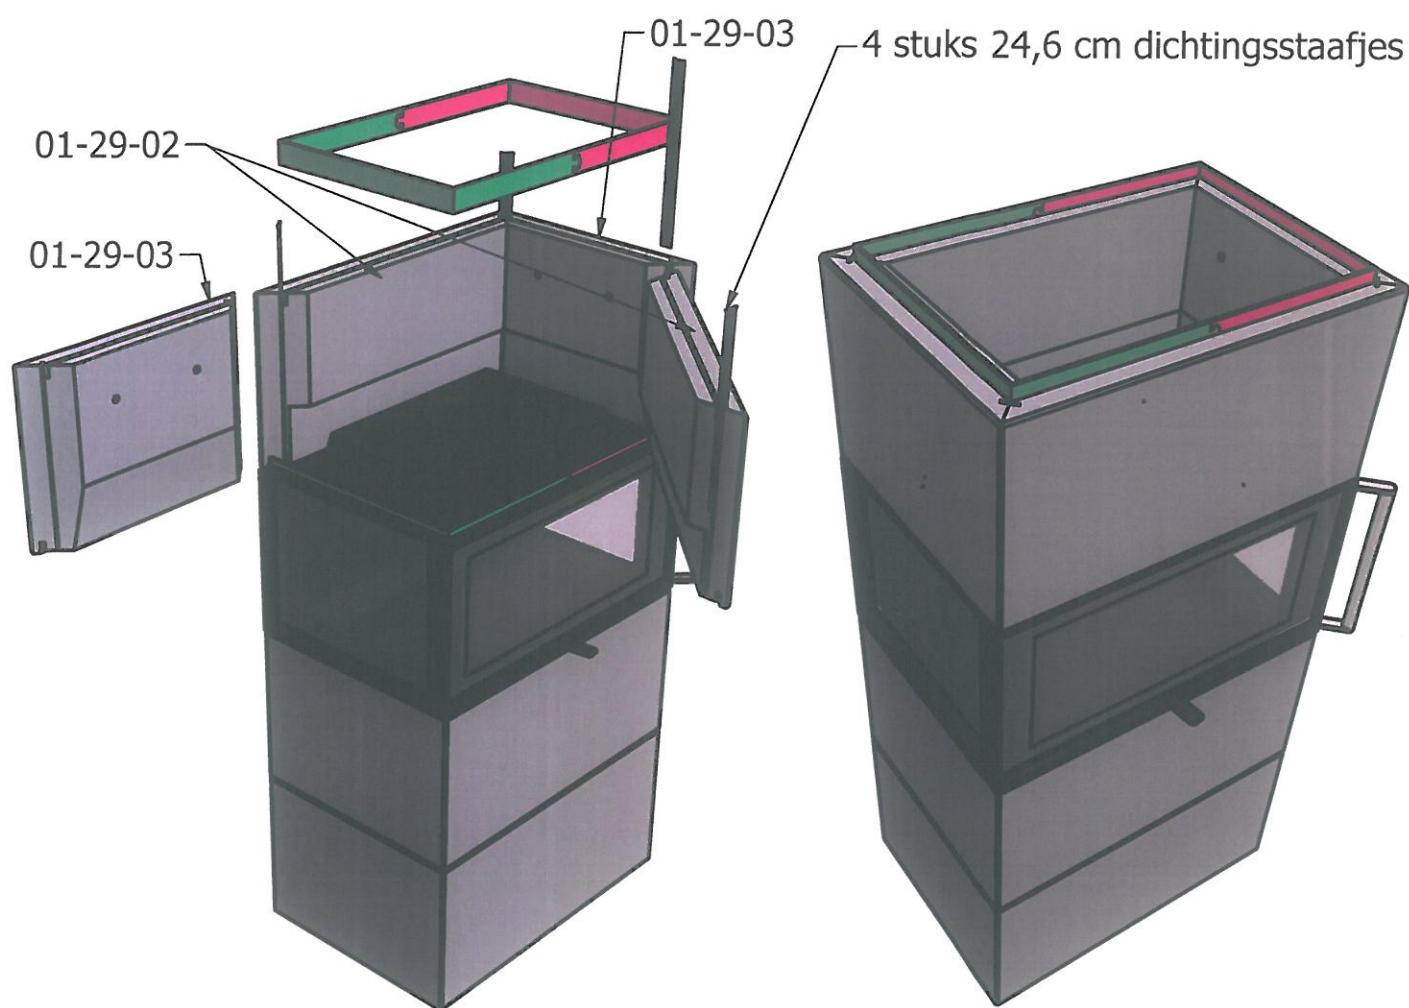


Fig. 14

Fig. 15

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S 10	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

Fig. 16

1. zet de twee stuks spekstenen lijsten 248 x 63 x 20 op de brandkamer.

Fig. 17 en 18

2. Leg de rookgeleiderplaat 398 x 200 x 30 op de spekstenen lijsten en tegen de achtersteen aan.

De schuine kant naar beneden en naar voren (Fig. 18).

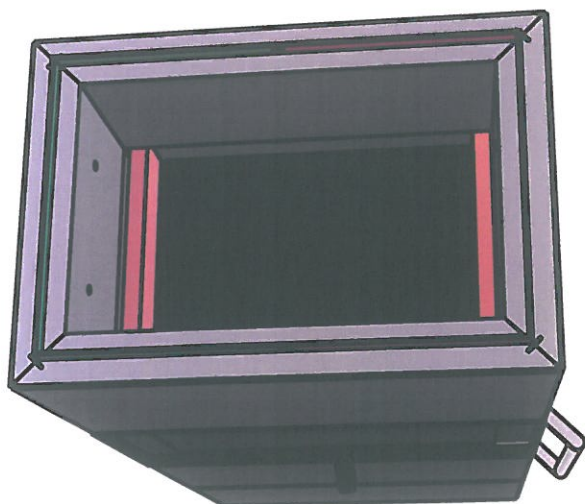


Fig. 16

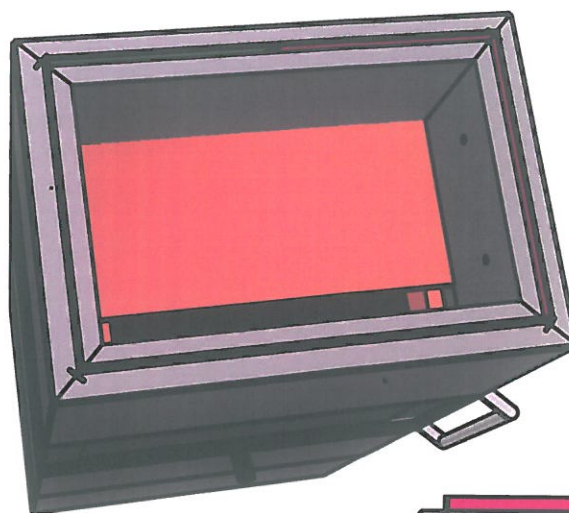


Fig. 17

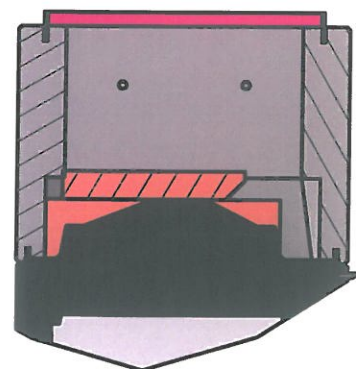


Fig. 18

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date		Date	
					30.08.2016	
Norsk Kleber AS						
			S 11		Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

Fig. 19

1. Druk 2 stuks 8 mm staalpinnen i elke zijsteen.
 2. Leg de rookgeleiderplaat **R2** op de staalpinnen en tegen de voorsteen.
- De chamfering naar boven gewend, zie fig. 20

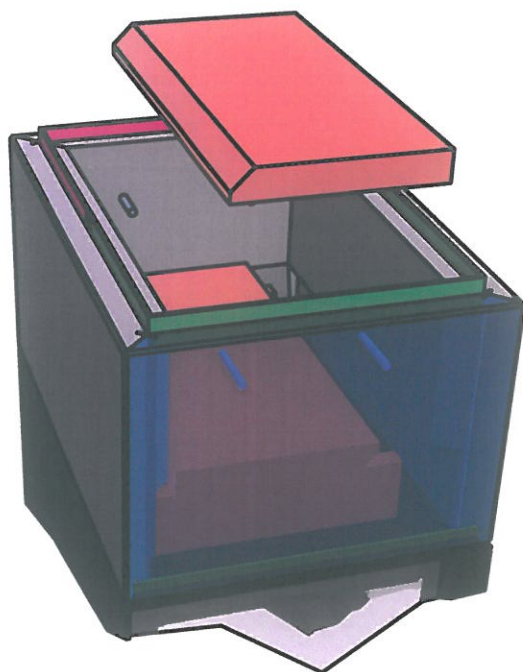


Fig. 19

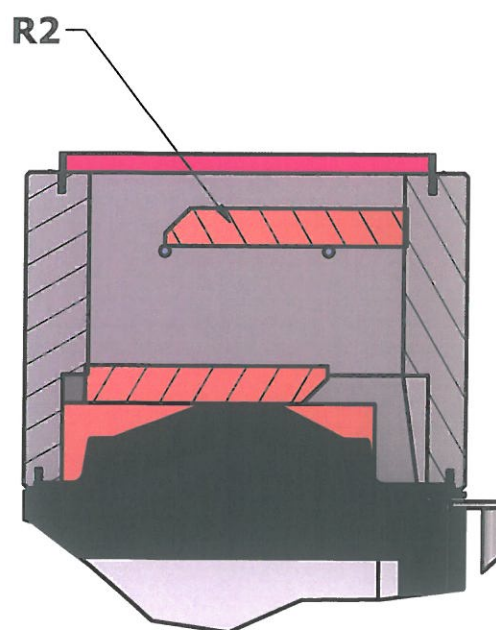


Fig. 20

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date		Date	
					30.08.2016	
Norsk Kleber AS						
			S 12	Edition	Sheet 1 / 1	A (1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

Bovenste sectie

Fig. 21

1. Zet de steen met het gat voor de rookuitgang op zijn plaats en installeer de rookbuis met dichting rondom. De rookbuis moet niet in de kachel zelf uitsteken!
De rookbuis wordt afgedicht met 6 mm dochtingssnoer.
(Indien de kachel rookuitgang boven heeft is de achtersteen hetzelfde als de voorsteen).

1. Plaats de voorsteen en de twee zijstenen.
2. Druk de tweedelige 15 mm staalring op zijn plaats
3. Schuif 4 stuks 22,4 dichtingsstaafjes in de verticale sporen tussen de stenen.
4. Druk 2 stuks 8 mm staalpinen i elke zijsteen.

Fig. 22 en23

1. Leg de rookgeleiderplaat (R2 398x200x30) op de staalpinen tegen de achtersteen aan.
Bij rookuitgang aan de zijkant zie p.8
2. Zet de verticale labyrinth- / rookgeleidersteen (250x5x10,5cm) op de rookgeleiderplaats, aan de voorkant.

Dezelfde plaatsing bij rookuitgang boven.

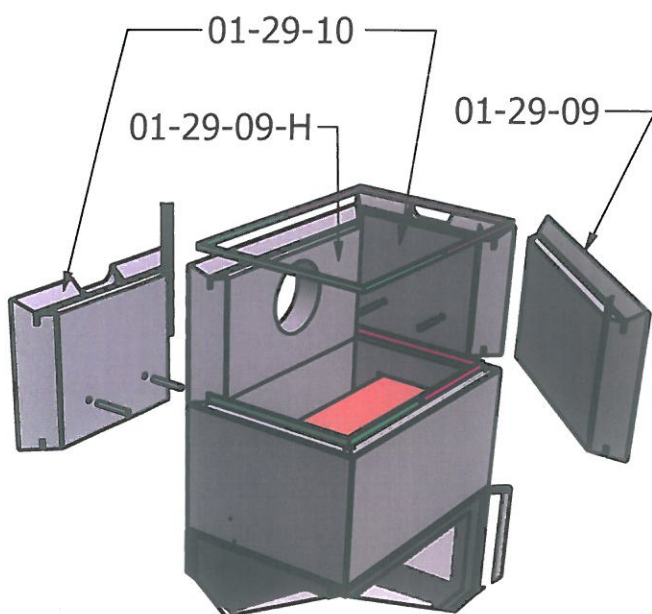


Fig. 21

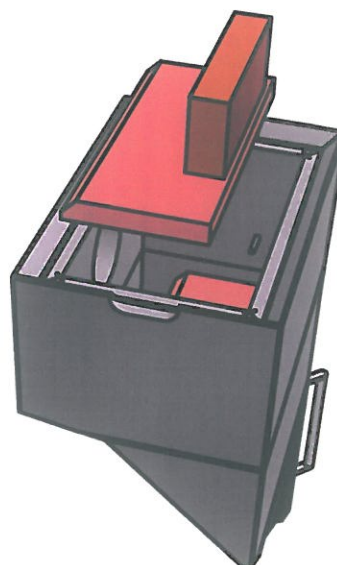


Fig. 22

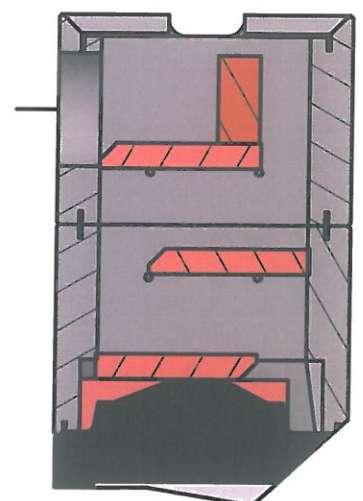


Fig. 23

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S 13	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

Sectie 2 boven de brandkamer

1. Zet de achter-, voor- en twee zijstenen op hun plaats.
2. Druk de tweedelige 30-mm stalen ring op zijn plaats.
3. Schuif 4 stk. 24,6 cm dichtingsstaafjes tussen de stenen.

Bovenste sectie

Fig. 25

1. Zet de steen met het gat voor de rookuitgang op zijn plaats en installeer de rookbuis met dichting rondom. De rookbuis moet niet te ver in de kachel steken! De rookbuis wordt afgedicht met 6 mm dochtingssnoer.
(Indien de kachel rookuitgang boven heeft is de achtersteen hetzelfde als de voorsteen).
2. Plaats de voorsteen en de twee zijstenen.
3. Druk de tweedelige 15 mm staalring op zijn plaats.
4. Druk 2 stuks 8 mm staalpinen i elke zijsteen.

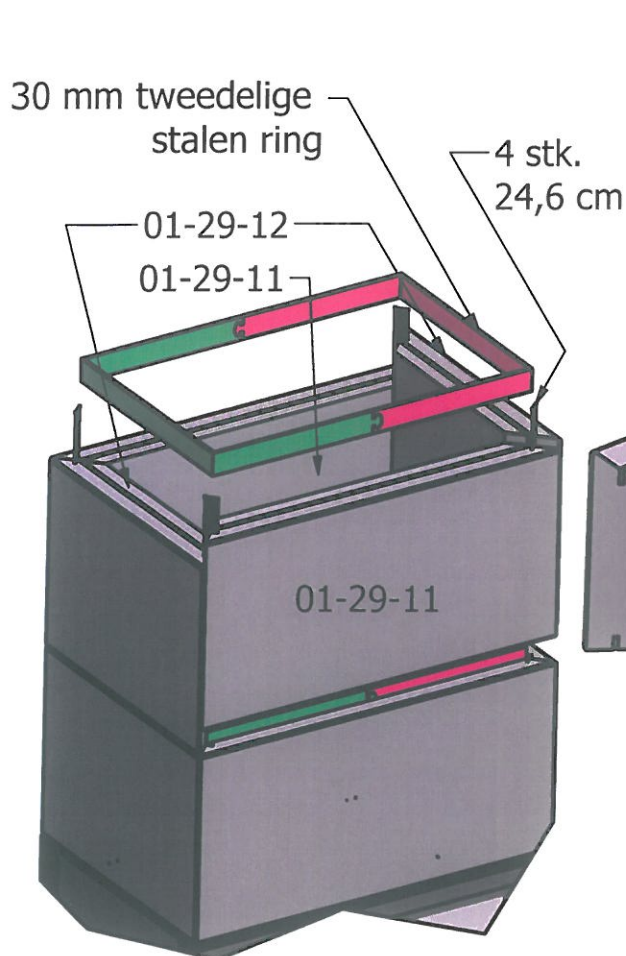


Fig. 24

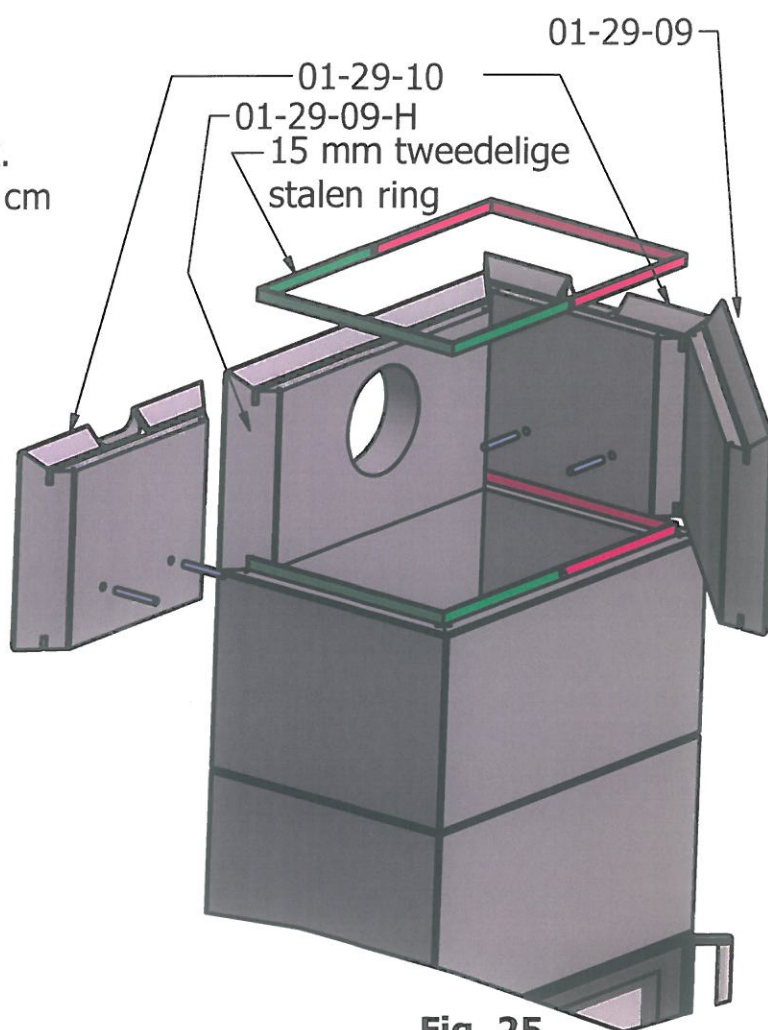


Fig. 25

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S 14	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIEINSTRUCTIES DOMINO

Fig. 26

1. Schuif 4 stuks 22,4 dichtingsstaafjes in de verticale sporen tussen de stenen.
2. Leg de rookgeleiderplaat (R2 398x200x30) op de staalpinen tegen de achtersteen aan. Chamfering naar boven en achteren gewendt.

Bij rookuitgang aan de zijkant zie p.8

3. Zet de verticale labyrint- / rookgeleidersteen (250x5x10,5cm) op de rookgeleiderplaats, aan de voorkant.

Dezelfde plaatsing bij rookuitgang boven.

Fig. 27

1. Pak de toopplaat met vier fingers in het midden aan elke kant en leg deze **Voorzichtig en precies op zijn plaats**, zo voorzichtig dat de spitse en breekbare hoeken niet beschadigd (kunnen) worden.

Fig. 28

1. Druk de twee gietijzeren afsluitingen (met Norsk Kleber) op hun plaats in de uitsparingen van de zijstenen.

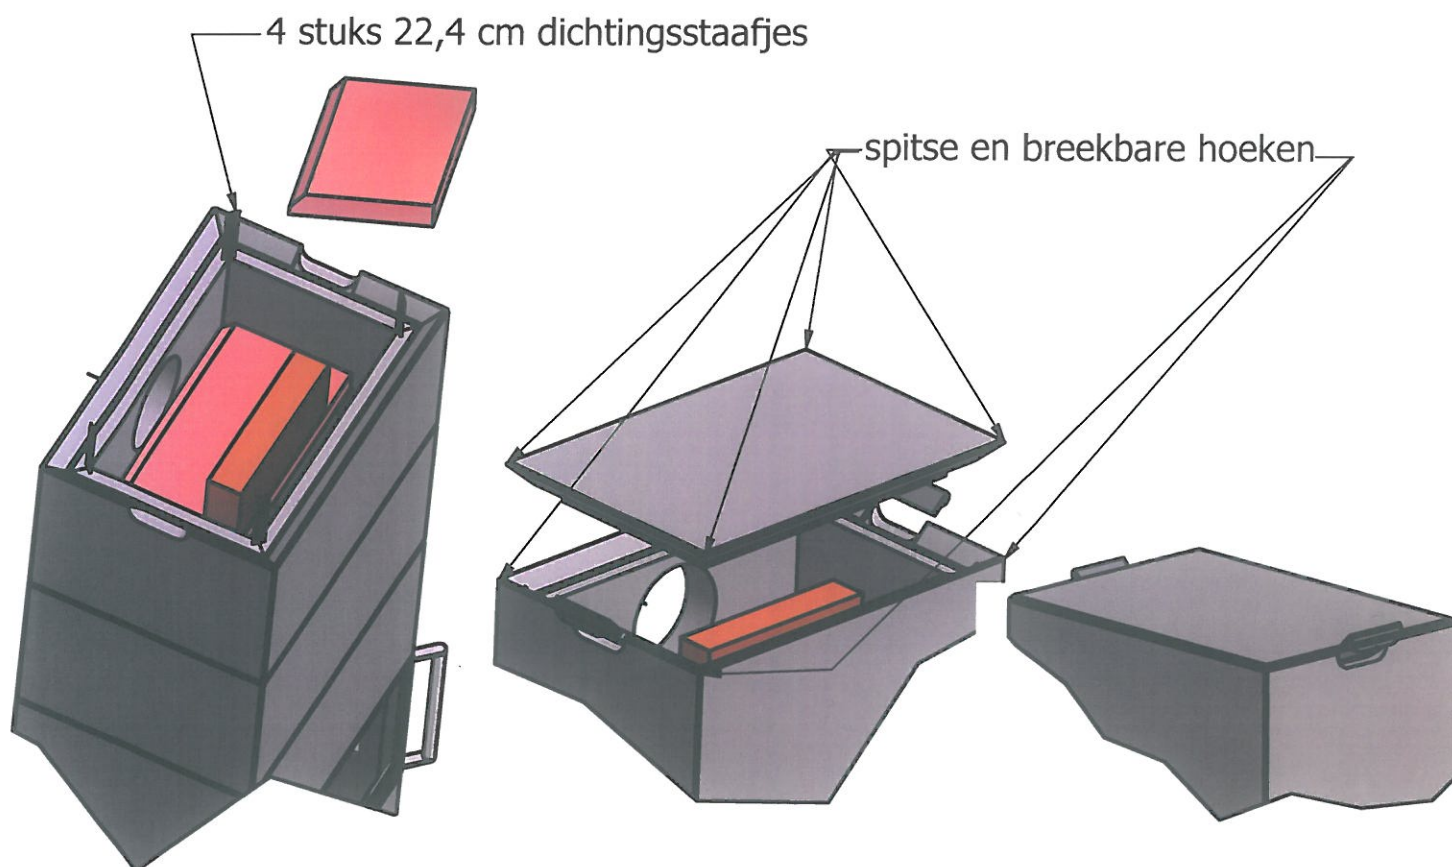


Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S 15	Edition	Sheet 1 / 1