


INSTALLATIE INSTRUCTIES OTTA 102 EN 103

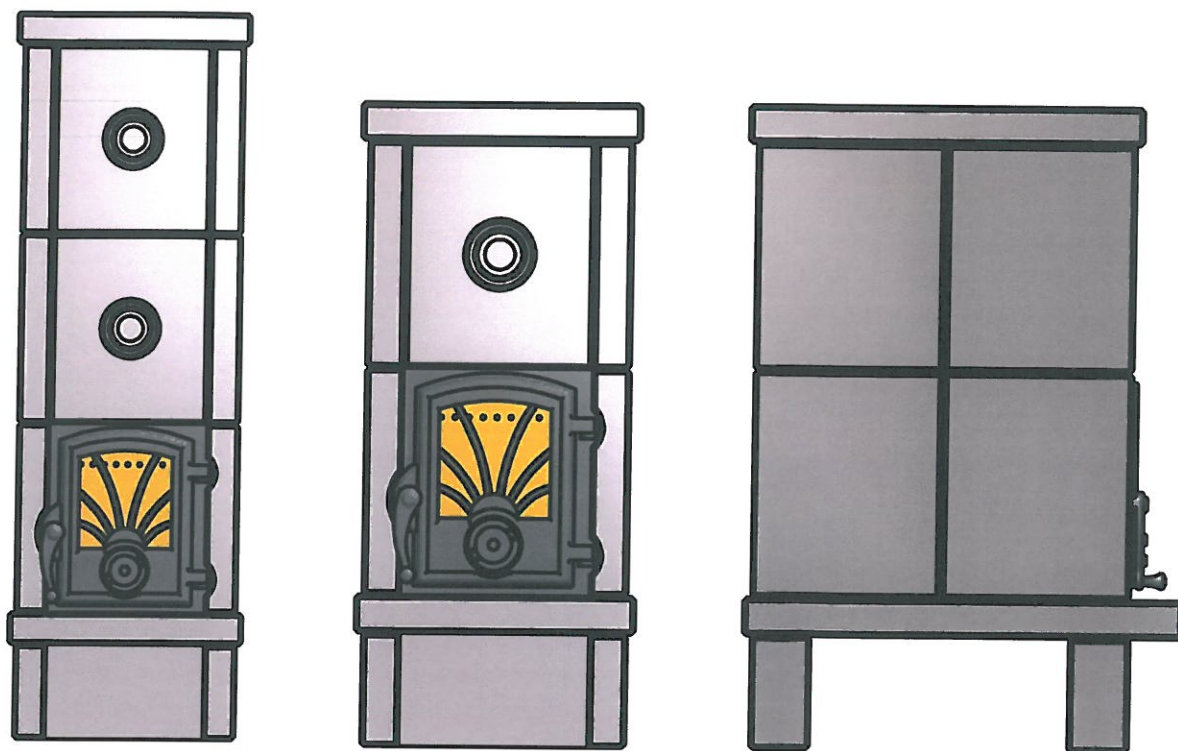

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe, echte spekstenen kachel!

Neemt u alstublieft de tijd om de gehele installatie-instructies door te lezen voor u aan de installatie begint, dit geeft u een beter inzicht en voorkomt problemen.


De ondergrond van de kachel moet op het gewicht van de kachel berekend zijn, en de ondergrond moet tot minstens 30 cm voor de deur uit vuurvast materiaal bestaan.

Voor u aan de installatie begint dient u alle delen uit te pakken en te controleren of alle delen schadevrij zijn. Zet alle stenen rechtop naast elkaar om een goed overzicht te hebben. Het is een voordeel om met twee personen te zijn bij de installatie aangezien sommige stenen vrij zwaar zijn. De stenen voorzichtig behandelen: speksteen is een zachte steen! Aangezien alle stenen van nature verschillend in structuur zijn is het een voordeel goed te bezien welke steen waar geplaatst kan worden, zodat ze optisch goed naast elkaar passen.

Bijgevoegd is ook een klein reparatiesetje met speksteenmeel en lijm. Dit kan gebruikt worden om kleine schades aan de stenen te repareren. De stenen moeten niet aan elkaar gelijmd worden!

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date Endret 1/10-2013	Date 11.08.2009	
Norsk Kleber as			Filnavn Inv. -Ovner - Otta ny		
			Pagina 1	Edition	Sheet 1 / 1


INSTALLATIE INSTRUCTIES OTTA 102 EN 103

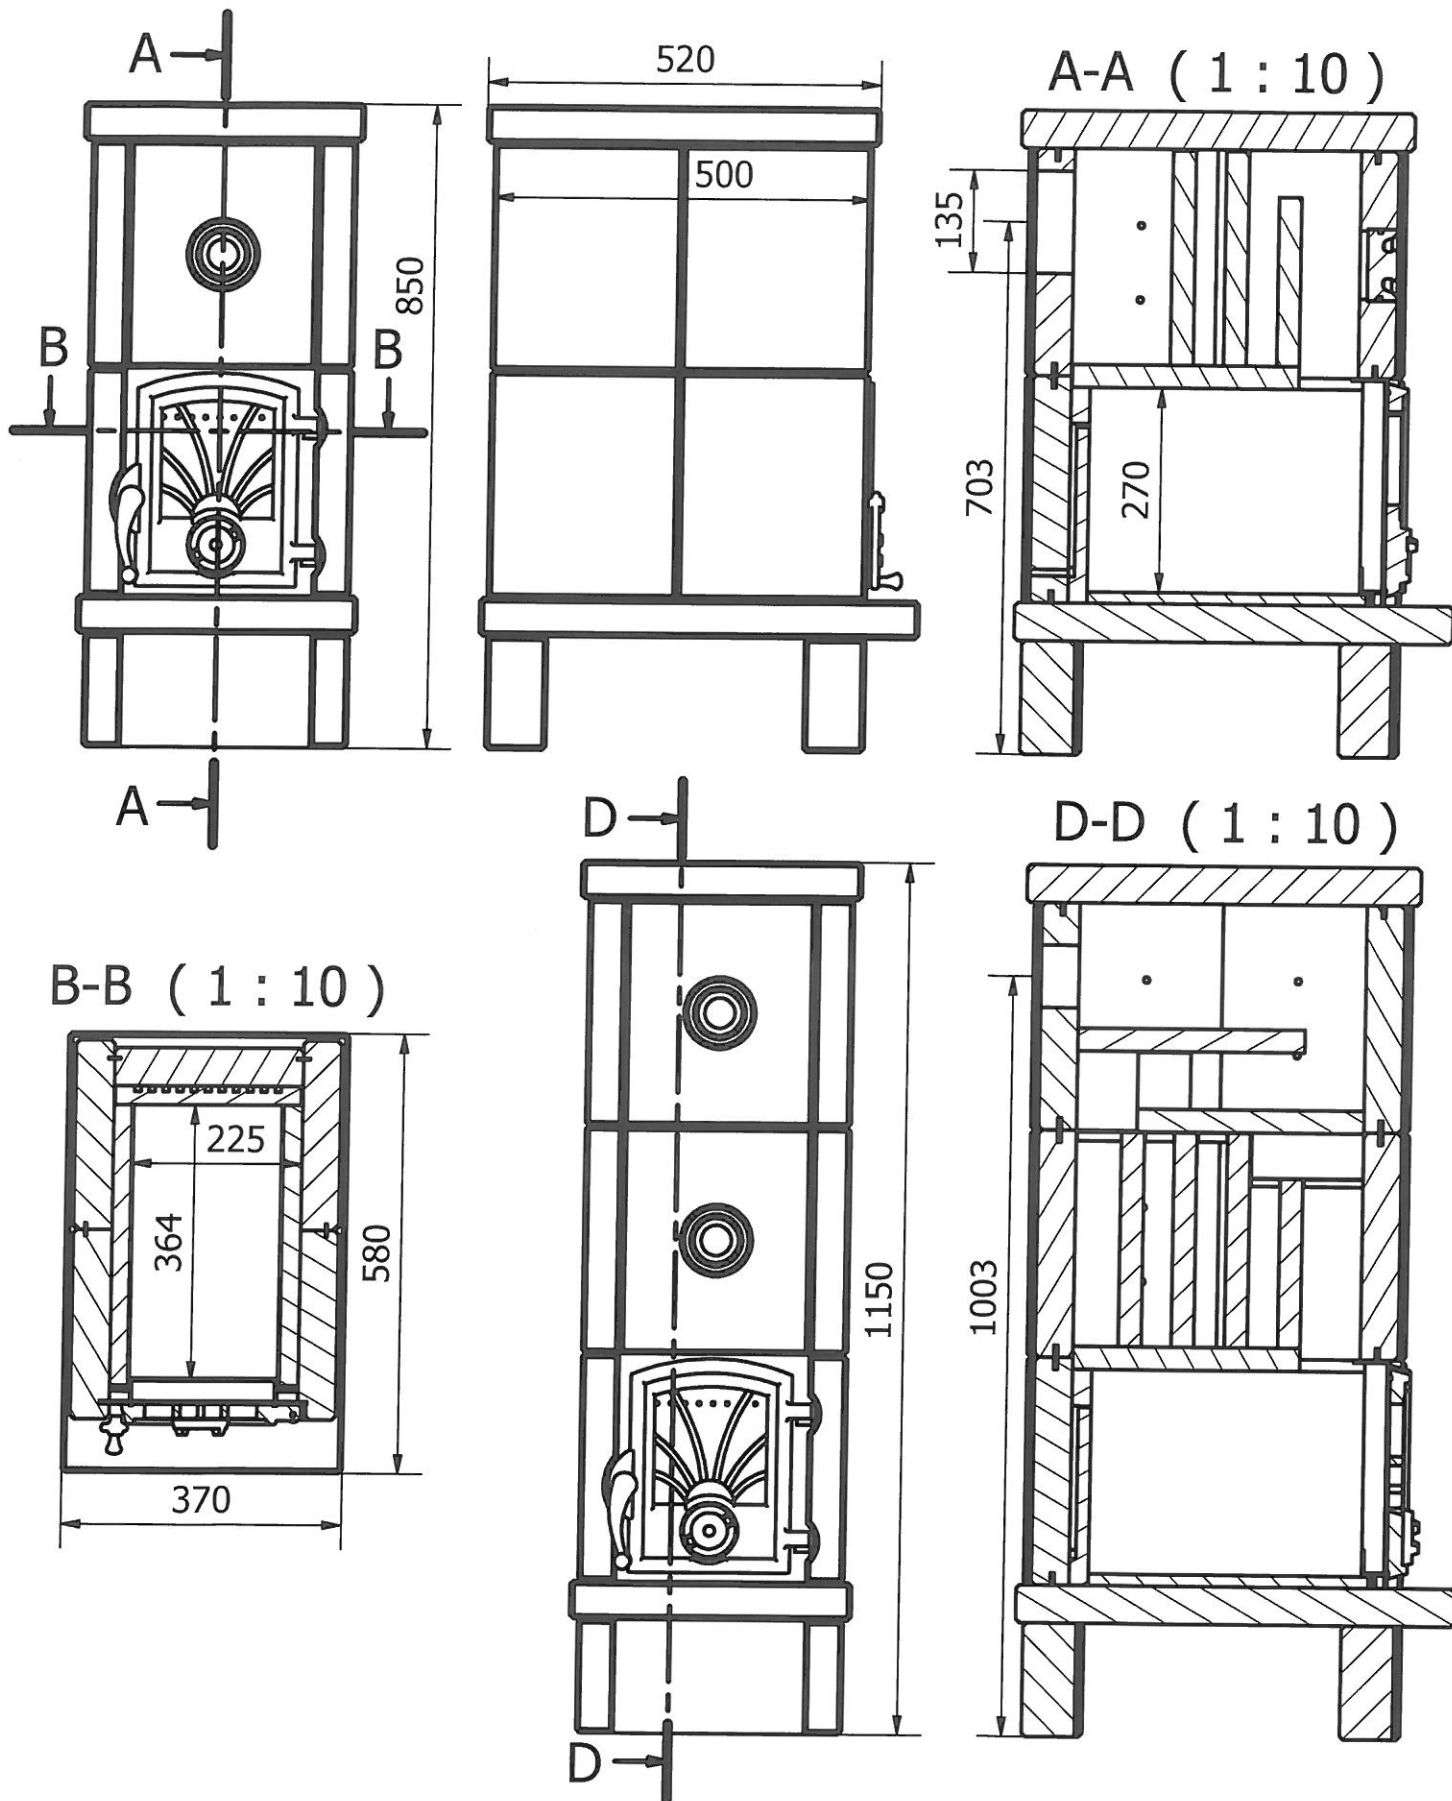

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 11.08.2009	
Norsk Kleber as			Filnavn Inv. -Ovner - Otta ny		
			Pagina 2	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIE INSTRUCTIES OTTA 102 EN 103


Afstanden zonder schermplaten
Afstanden met schermplaten zie p.4

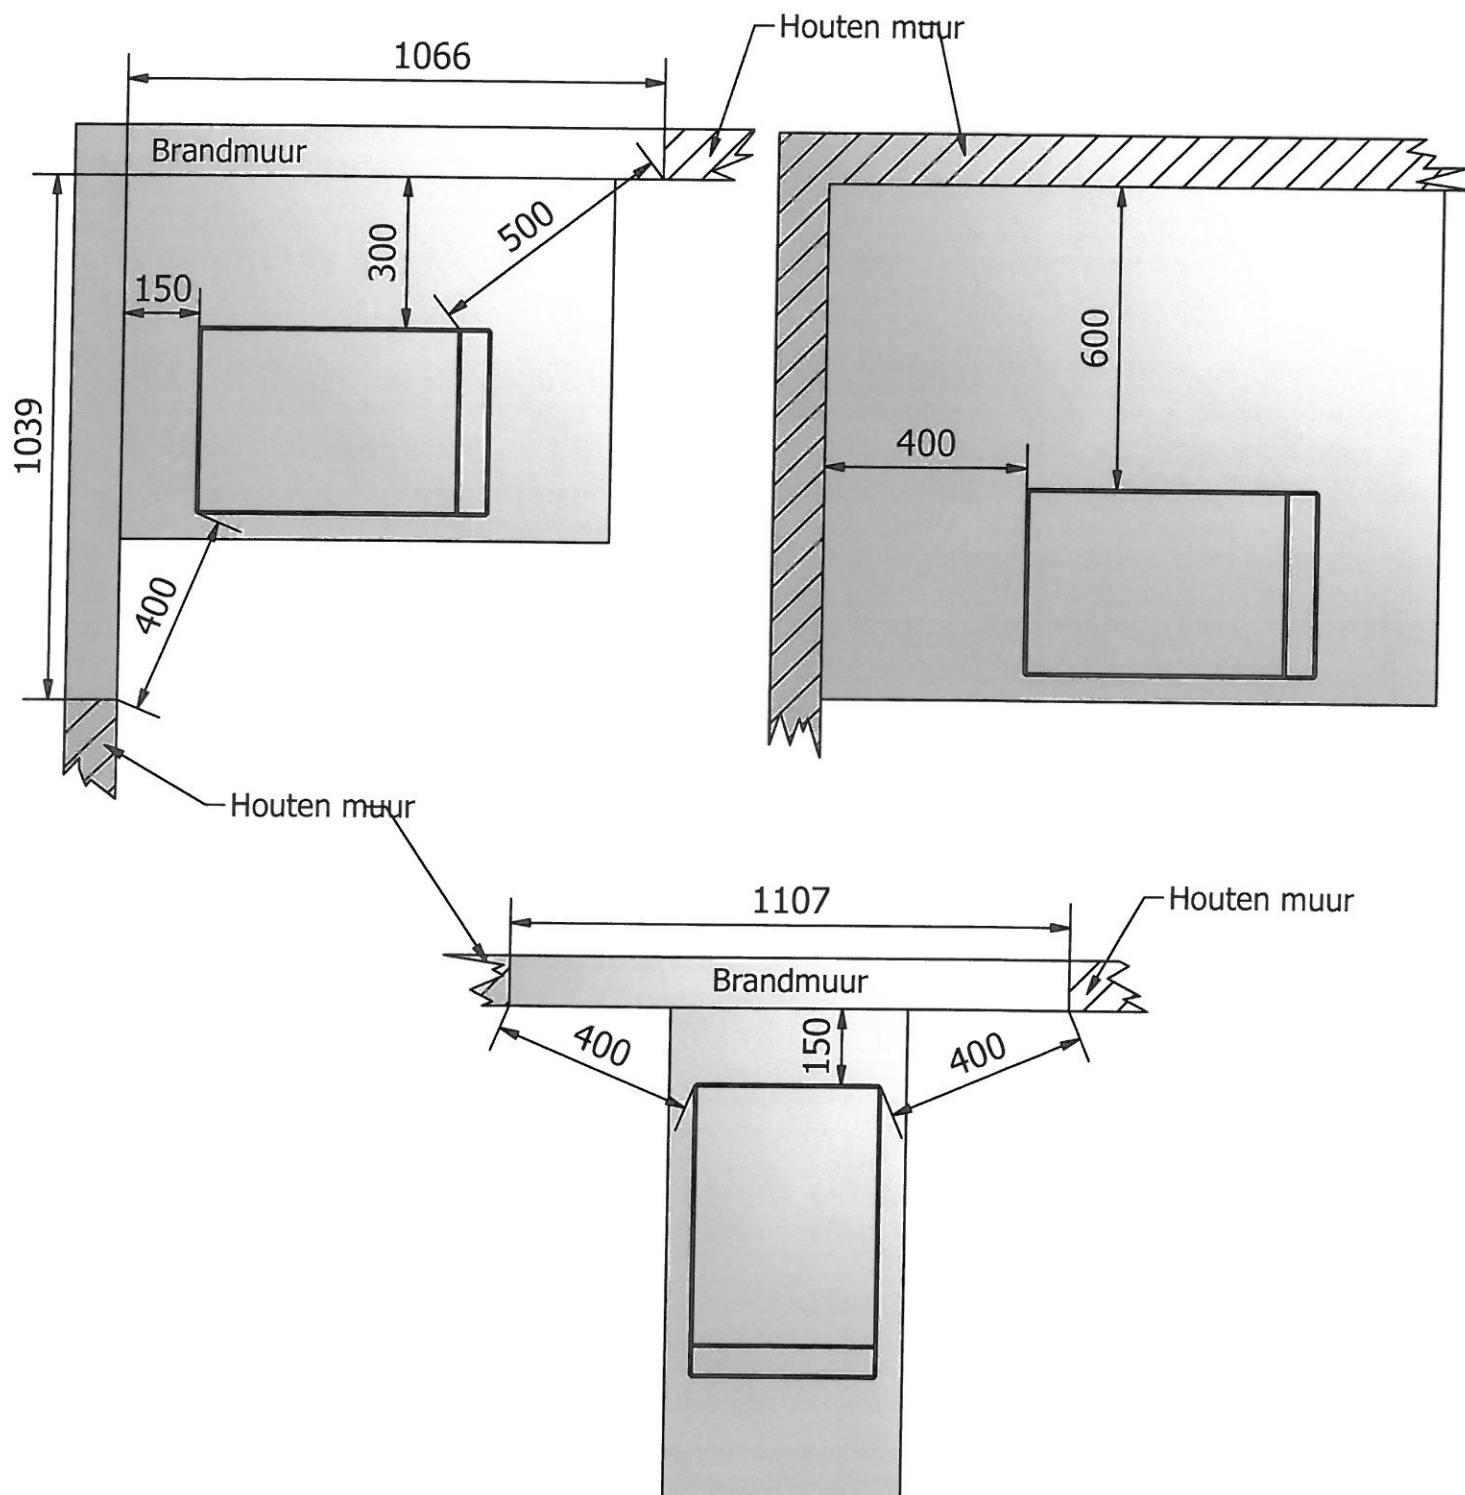

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 11.08.2009	
Norsk Kleber as			Filnavn Inv. -Ovner - Otta ny		
			Pagina 3	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIE INSTRUCTIES OTTA 102 EN 103

Afstanden met schermplaat

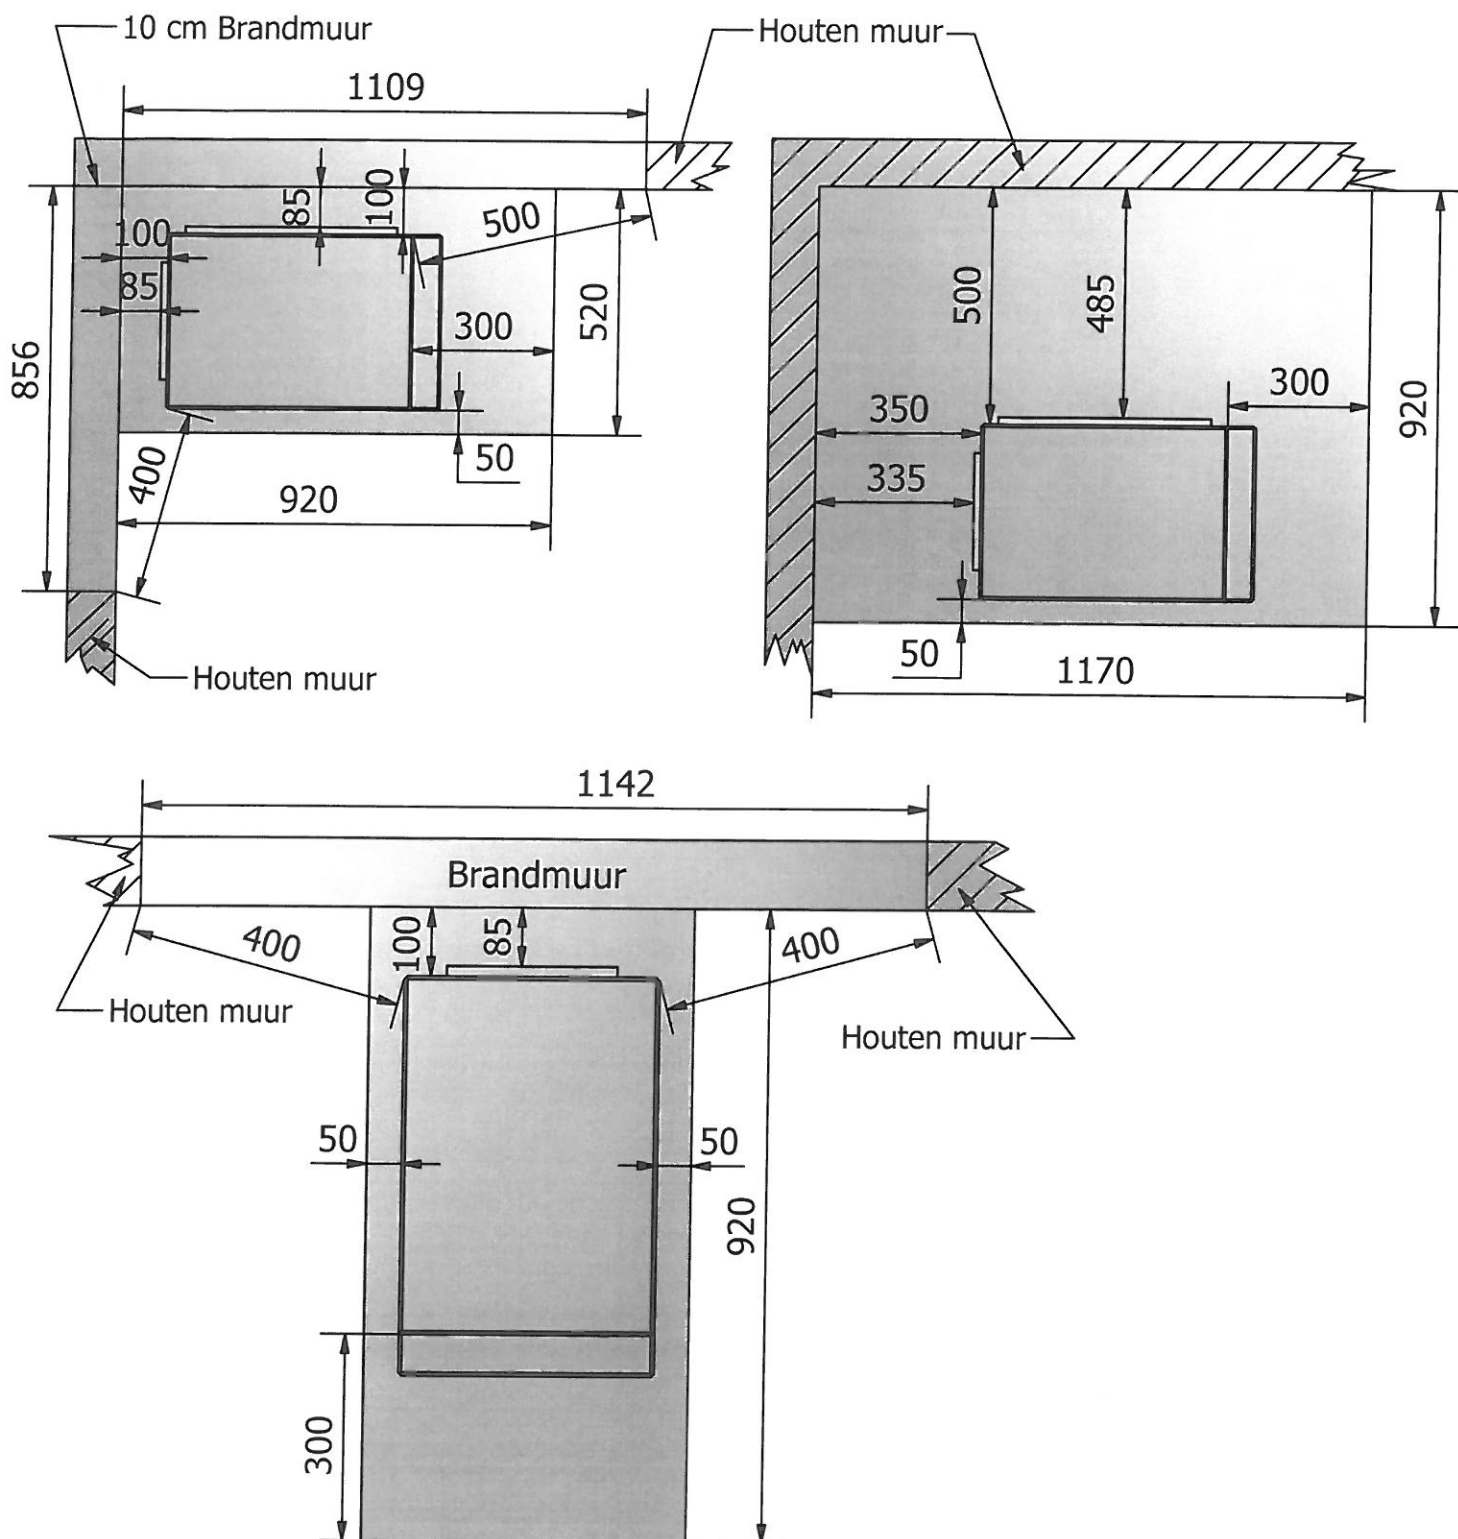

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 11.08.2009	
Norsk Kleber as			Filnavn Inv. -Ovner - Tove ny		
			Pagina 4	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIE INSTRUCTIES OTTA 102 EN 103

Fig. 1

1. Zie pagina 3 voor het gebruik van ondergrondsplaten.
2. Plasseer de benen met een afstand van 34 cm op een horizontale grond.
Gebruik water om te controleren of de benen geheel horizontaal staan.
Eventuele scheefheden kunnen het best tussen de benen en de brandplaat gecorrigeerd worden.

Fig. 2

1. Leg de bodemplaat op de beide benen. De bodemplaat moet 1 cm aan de achterkant uitsteken.

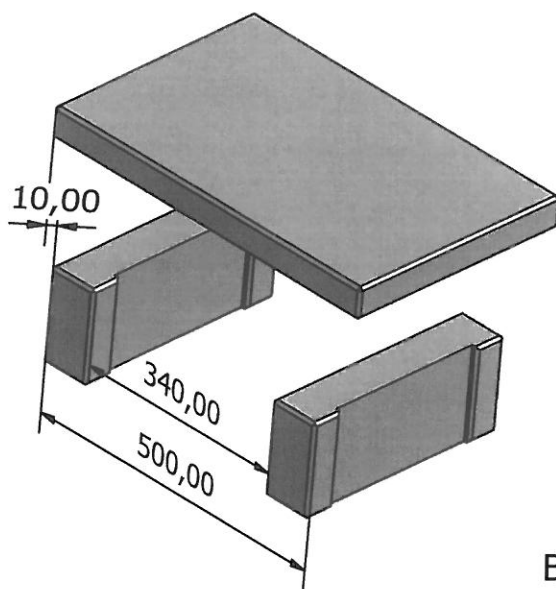


Fig. 1

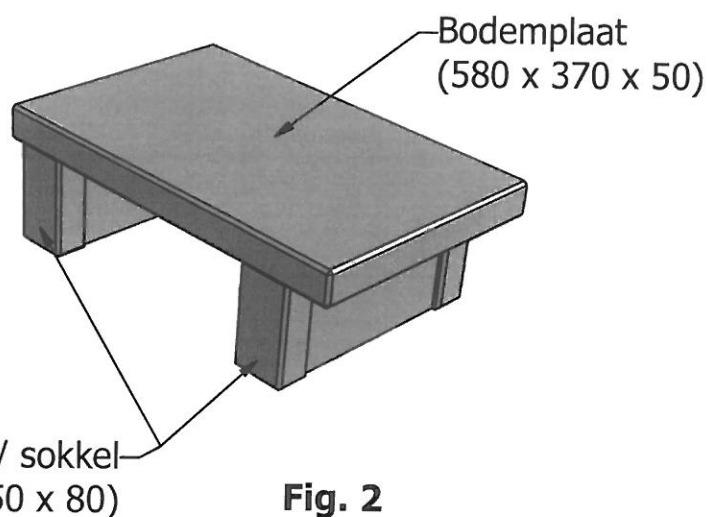


Fig. 2

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 11.08.2009	
Norsk Kleber as			Filnavn Inv. -Ovner - Otta ny		
			Pagina 5	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIE INSTRUCTIES OTTA 102 EN 103

Fig. 3

1. Voeg de tweedelige 15 mm stalen ring samen en leg die op de bodemplaat.
2. Zet de achterste steen met de rij met gaten naar beneden op de ring.
3. Zet de twee achterste zijstenen på hun plaats

Fig. 4 en 5

1. Plaats de linkse zijsteen bij de deur, met uitsparing van de sluitfunctie.
2. Licht de deurkarm met de deur enigszins op bij montering van de rechter zijsteen. De rechter zijsteen heeft uitsparingen voor de deurengsels.
3. Leg de tweedelige 30 mm stalen ring, met uitsparing voor de deurkarm, op zijn plaats.
4. Druk 4 stuks 30 cm lange dichtingsstaafjes in de verticale sporen tussen de stenen.

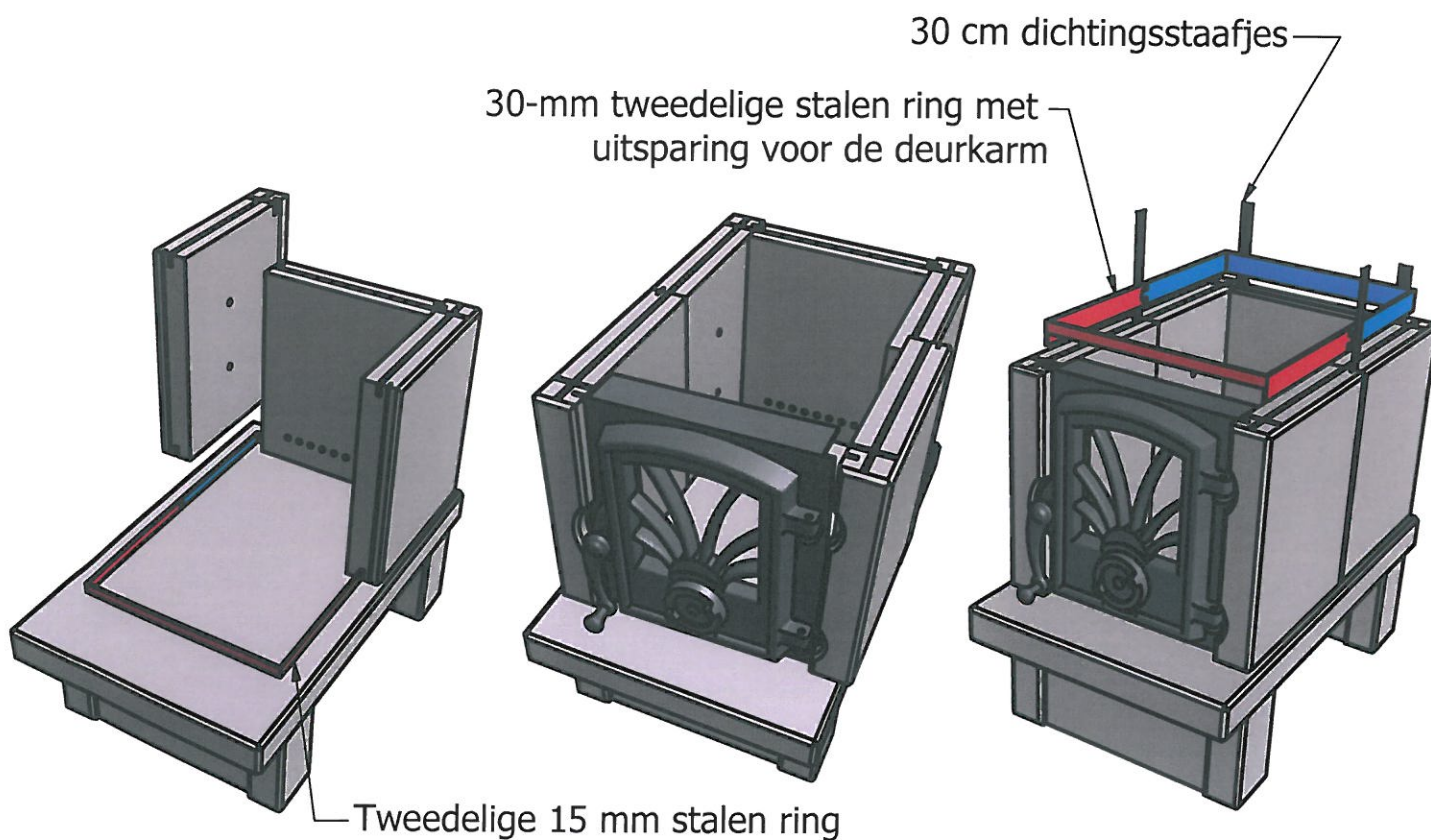


Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 11.08.2009	
Norsk Kleber as			Filnavn Inv. -Ovner - Otta ny		
			Pagina 6	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIE INSTRUCTIES OTTA 102 EN 103

Montage van het SkamolX set

Fig. 6, 7

1. Schuif 2 stuks SkamolX zijplaten **A** (37,4x28,5cm) met uitsparing voor de deurkarm op hun plaats en schuif ze naar voren in de opening tussen de zijsteen en de deurkarm tot er 2,5 cm plaats is tussen de platen achter en de achterkant.
2. Schuif SkamolXplaat **B** met de gaten voor de secundaire lucht op zijn plaats, met het **gefreesde spoor tegen de achterkant** en de gaten omhoog.
3. Leg de SkamolX bodemplaat **C** (37x19,6x15cm) op de spekstenen bodemplaat.
4. Leg de spekstenen plaat **D** (30x24,7x3) op de SkamolXplaten op de top en tegen de achterkant.

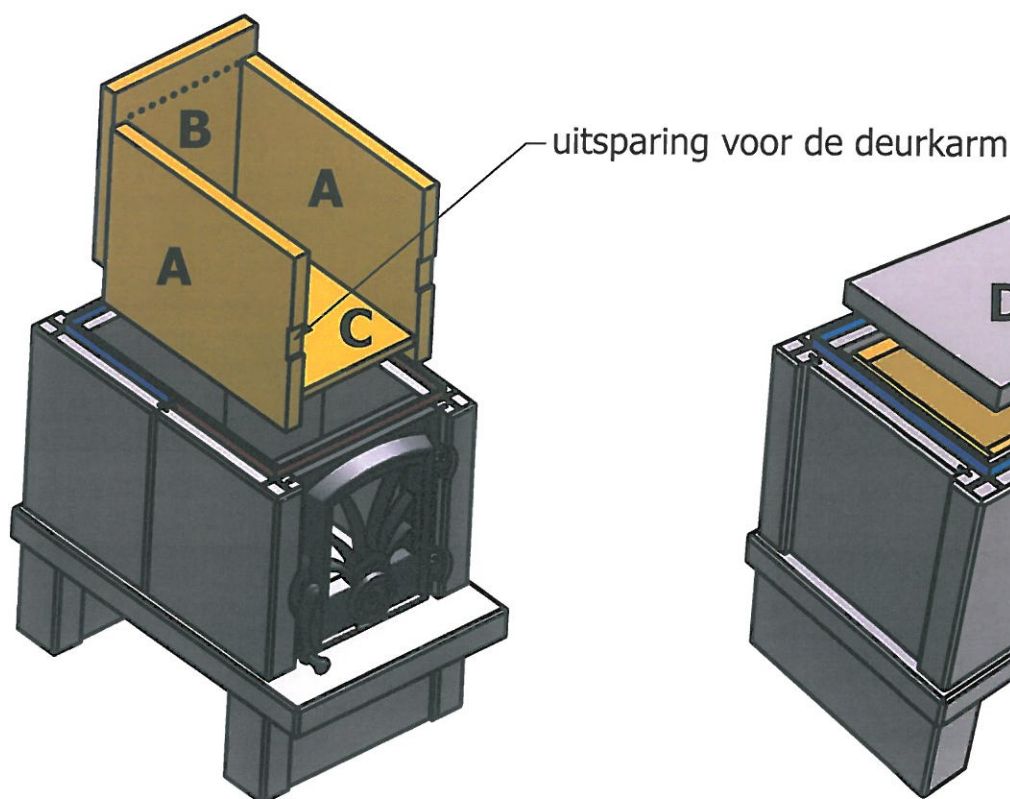


Fig. 6

Fig. 7

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 11.08.2009	
Norsk Kleber as			Filnavn Inv. -Ovner - Otta ny		
			Pagina 7	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIE INSTRUCTIES OTTA 102 EN 103

Fig. 8, 9, 10

1. Voor modellen met 2 secties. Zet de steen met rookuitgang op zijn plaats.

Bij modellen met 3 secties een gewone steen gebruiken. Rookuitgang is standaard 125 mm.

2. Plaats de zijstenen en de frontsteen.

3. Voor Otta 102: Leg de tweedelige 15-mm stalen ring op zijn plaats.

Voor Otta 103: Leg de tweedelige 30-mm stalen ring op zijn plaats.

4. Schuif 6 stuks 30-cm dichtingsstaafjes in de verticale sporen tussen de stenen.

5. Indien de kachel met warmteschermen gemonteerd wordt zie pagina 9. Maak de montering en dichting rond de pijp (met dichtingssnoer) af.

6. Plaats de rookgeleiderstenen **F**, **G**, **H** zoals aangegeven en druk het steunblik **E** erop.

Voor rookuitgang achter zie fig 9

Voor rookuitgang aan de zijkant en de top zie fig. 10

7. Bij Otta 102 modellen: Leg de topplaat op zijn plaats.

Bij Otta 103 modellen: Ga naar pagina 10.

Breedte x Hoogte

F = 247 x 223

G = 207 x 283

H = 80 x 283

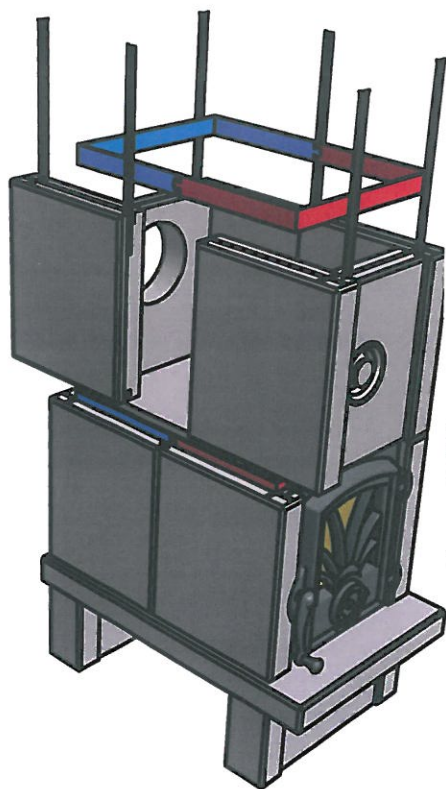


Fig. 8

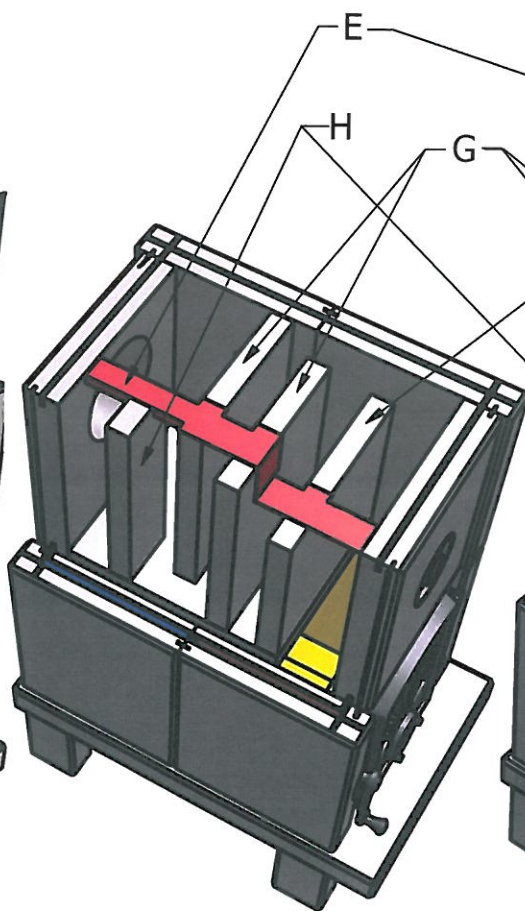


Fig. 9

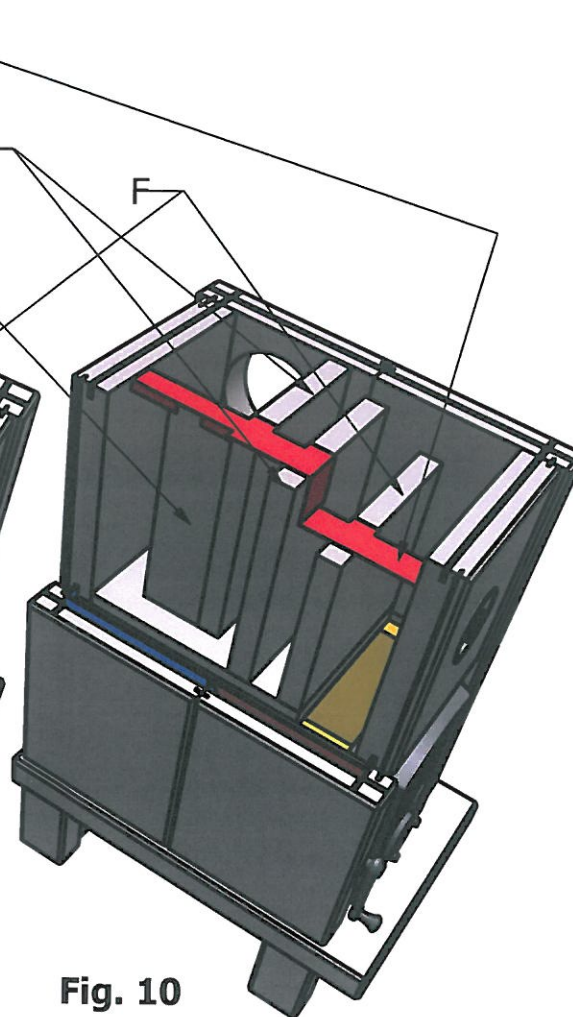


Fig. 10

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 11.08.2009	
Norsk Kleber as			Filnavn Inv. -Ovner - Otta ny		
			Pagina 8	Edition	Sheet 1 / 1



INSTALLATIE INSTRUCTIES OTTA 102 EN 103

Montage van de schermplaten

De schermplaten worden gemonteerd met hulp av braketten die in het spoor aan de buitenkant van de stalen ring gedrukt worden. Zie detail B.

De schermplaten hebben uitneembare gaten (L). Alleen het gat voor de rookuitgang dient verwijderd te worden.

B (1 : 2)

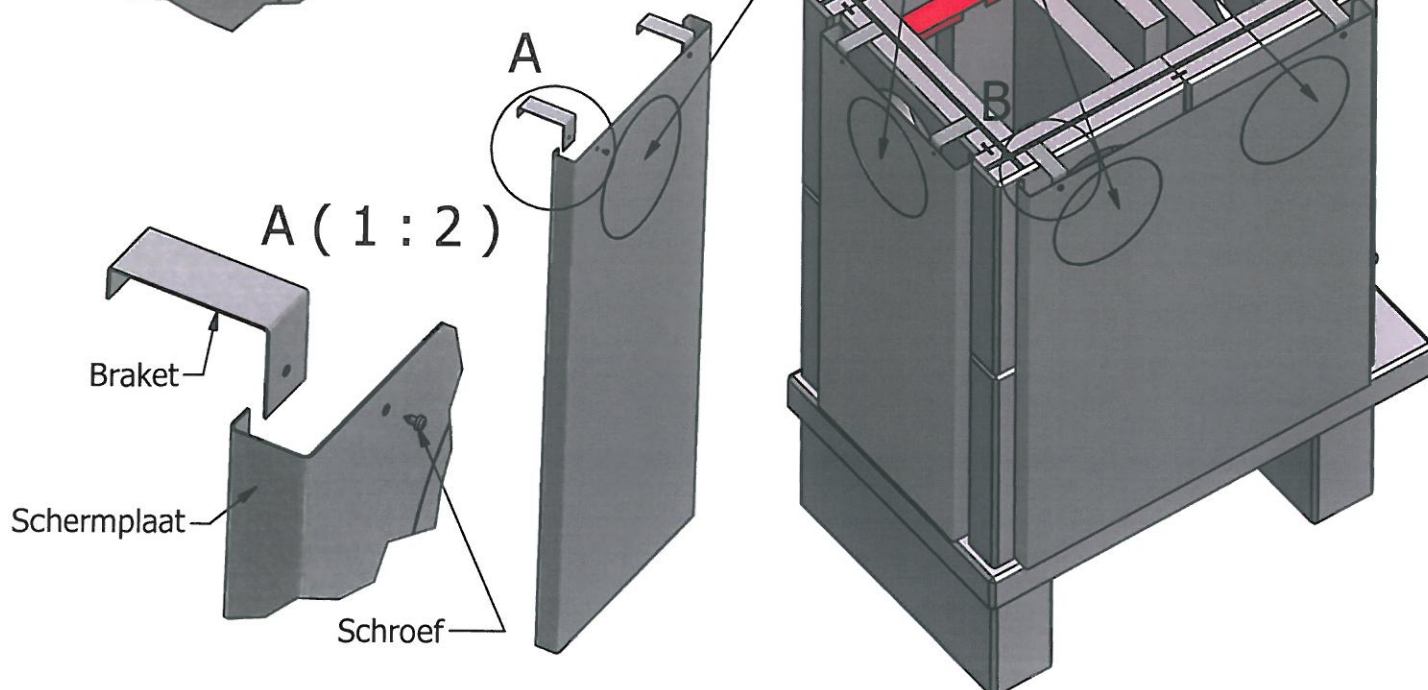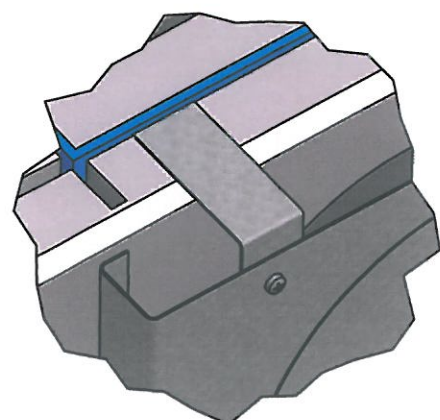

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 11.08.2009	
Norsk Kleber as			Filnavn Inv. -Ovner - Otta ny		
			Pagina 9	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIE INSTRUCTIES OTTA 102 EN 103

Sectie 3 bij Tove 3 model

Fig. 11, 12

1. Zet de steen met het gat voor de rookuitgang op zijn plaats en voltooi de afmontering van de pijp (met dichtingssnoer). Rookuitgang is standaard 125 mm.
2. Zet de zijstenen en de frontsteen op hun plaats.
3. Druk de tweedelige 15-mm stalen ring in de gleuf.
4. Leg de horizontale rookgeleiderplaat **I** (30x24,7x3 cm) op de verticale rookgeleiderplaten en tegen de frontsteen aan.
5. Plaats blokje **J** (H:7,5x7x7) op de achterkant van de rookgeleiderplaat **I**.
6. Druk 4 stuks 8-mm stalen pennen in de gaten aan de onderkant van de zijstenen.
7. Leg de rookgeleiderplaat **K** (30x24,7x3 cm) op de stalen pennen en tegen de steen met het gat voor de rookuitgang aan.

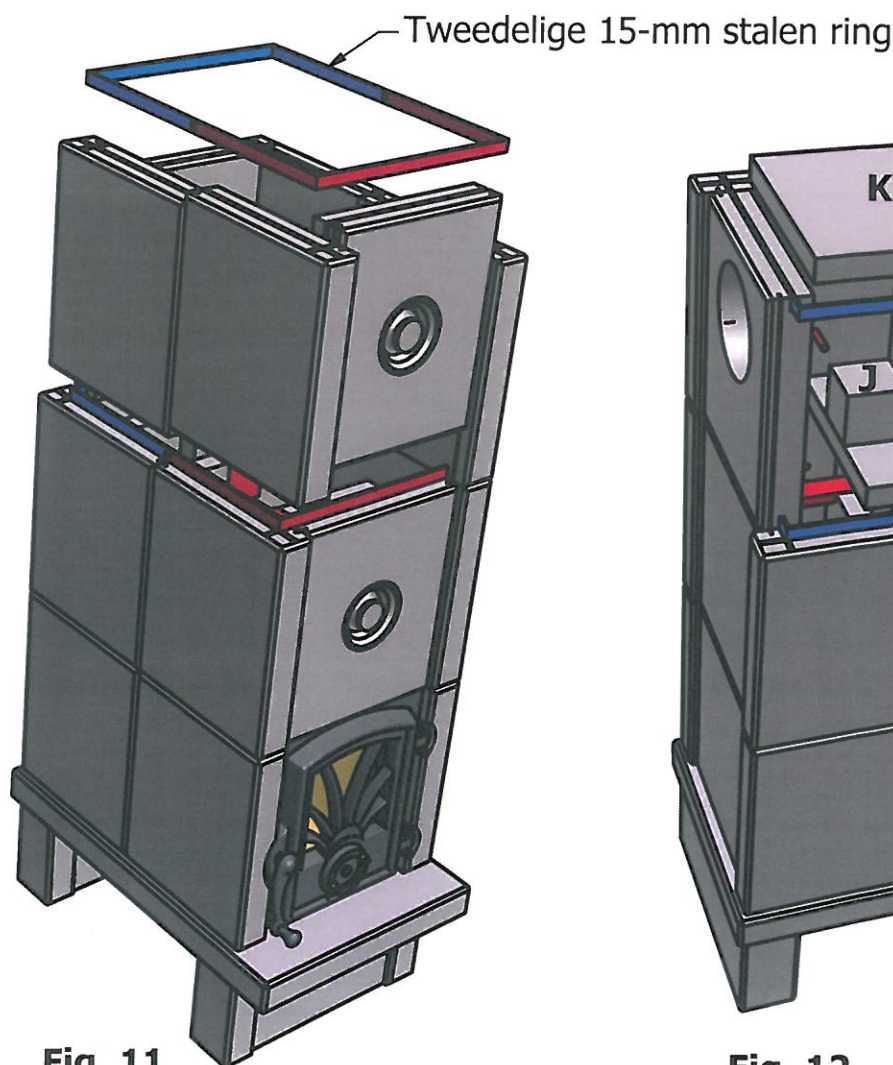


Fig. 11

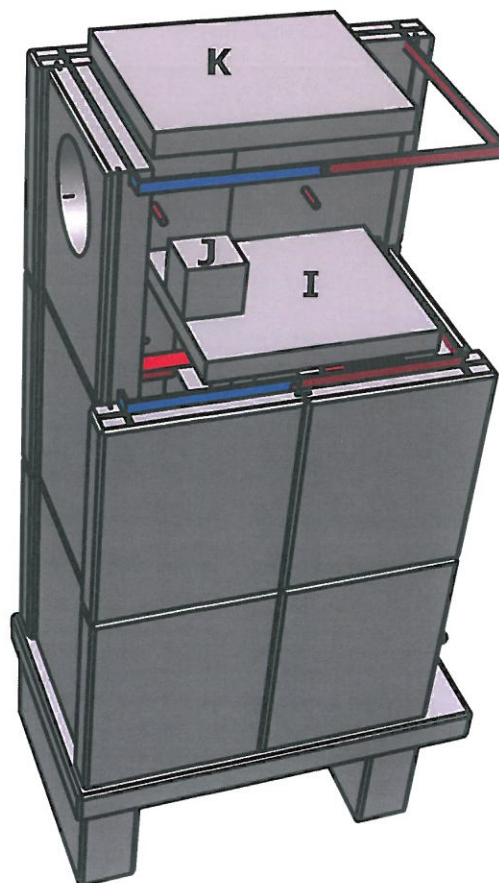


Fig. 12

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 11.08.2009	
Norsk Kleber as			Filnavn Inv. -Ovner - Otta ny		
			Pagina 10	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIE INSTRUCTIES OTTA 102 EN 103

Fig. 13, 14

1. Druk 6 stuks 30-cm dichtingsstaafjes in de verticale sporen tussen de stenen.
2. Leg de topplaat op zijn plaats.


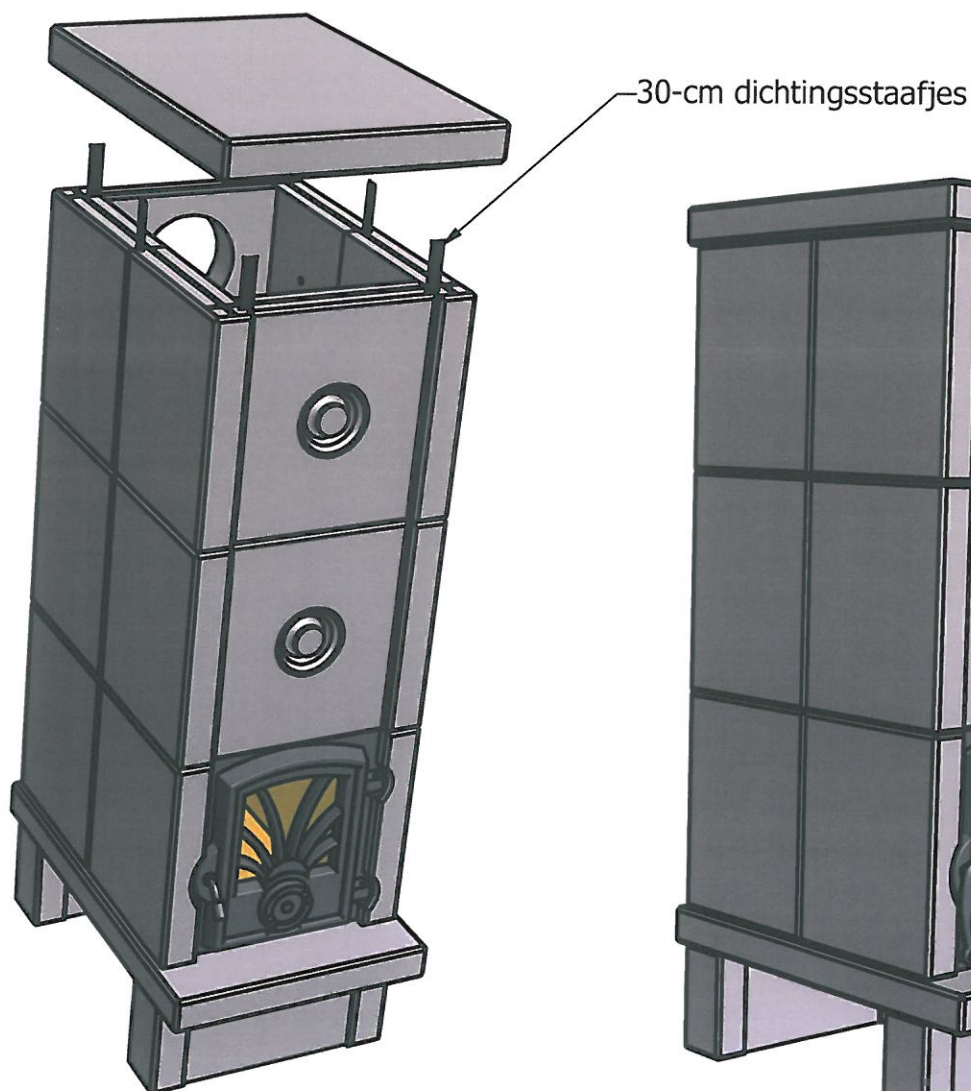


Fig. 13

Fig. 14

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 11.08.2009	
Norsk Kleber as			Filnavn Inv. -Ovner - Otta ny		
			Pagina 11	Edition	Sheet 1 / 1

INSTALLATIE INSTRUCTIES OTTA 102 EN 103

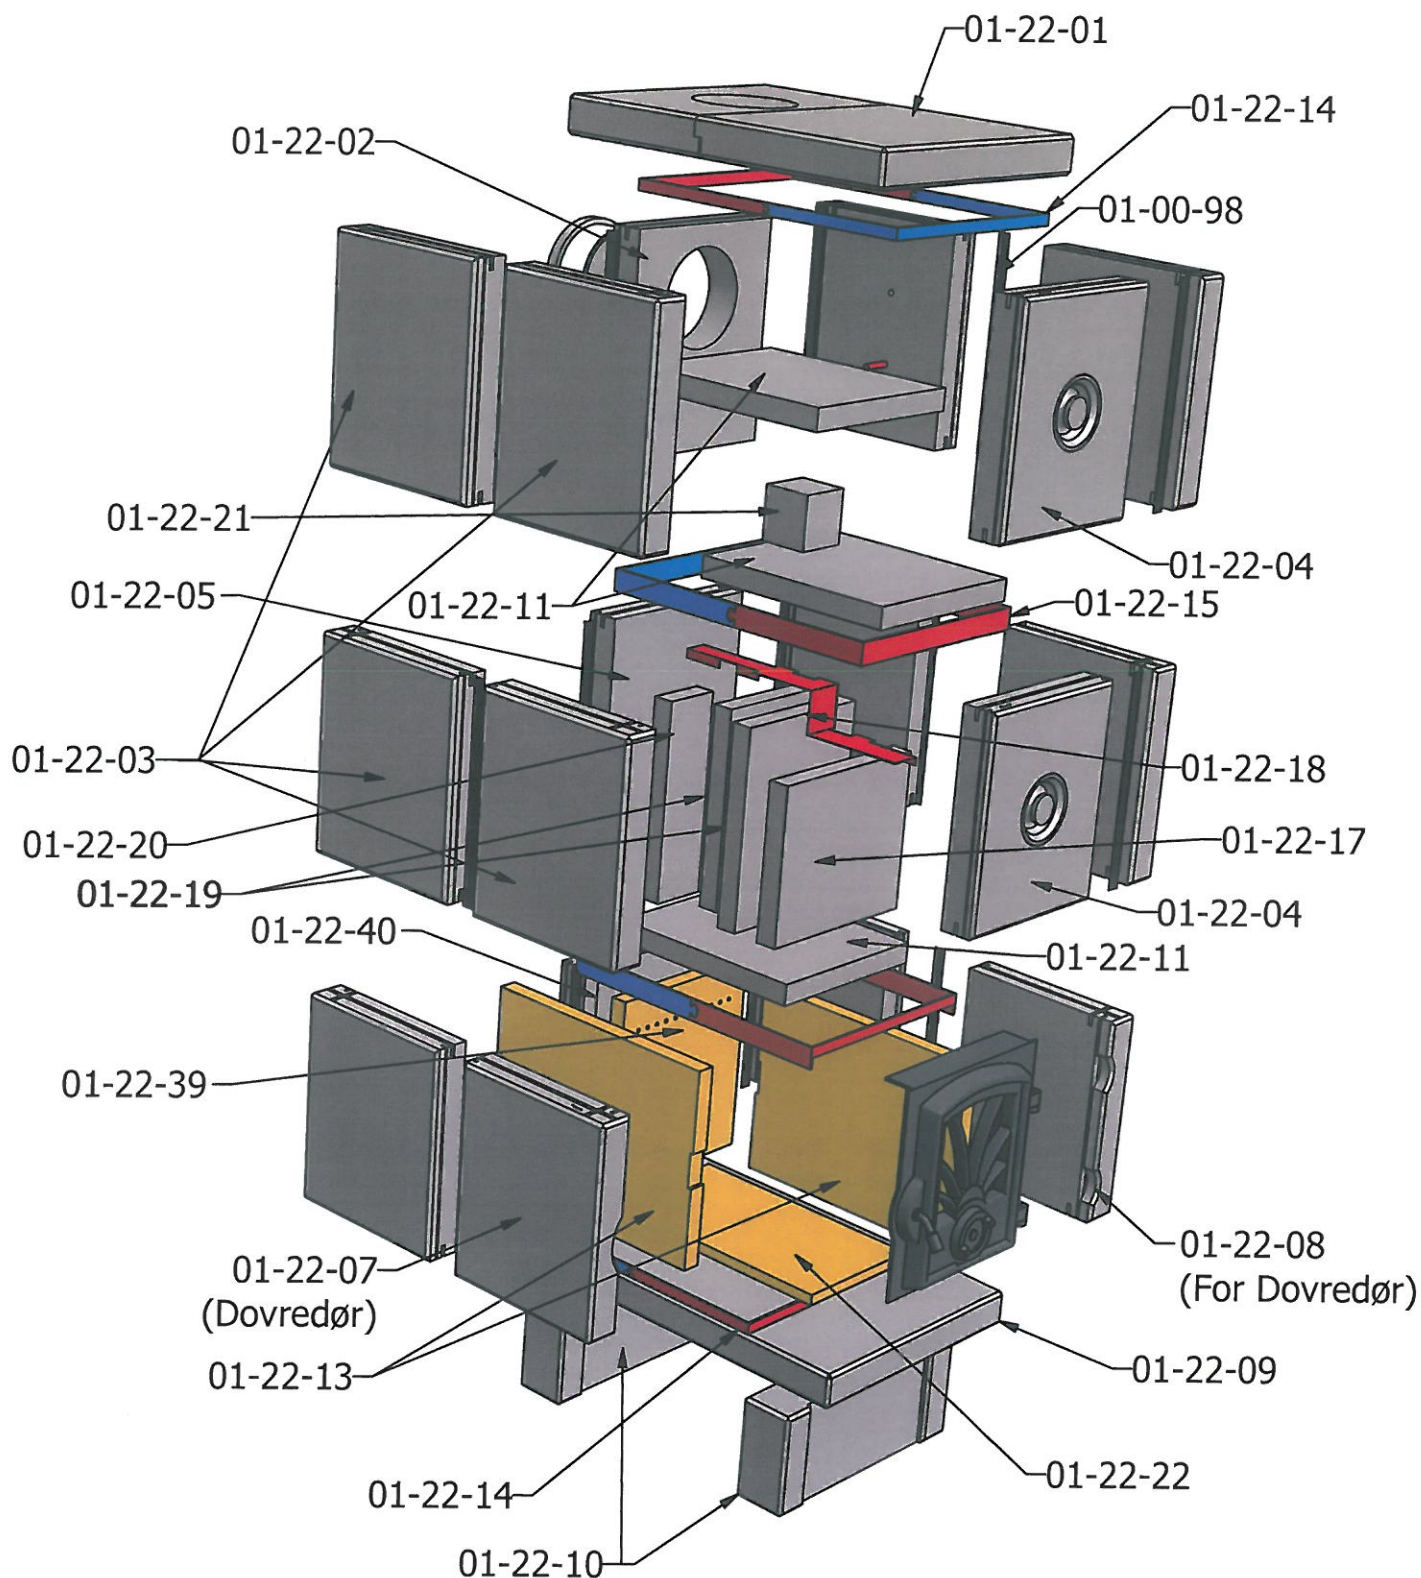

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 11.08.2009	
Norsk Kleber as			Filnavn Inv. -Ovner - Otta ny		
			Pagina 12	Edition	Sheet 1 / 1